

## GOAL製シリンダー取付手順(例：LX.6本ピン)



本書は、現場での緊急対応としてお使いください。

(通常は、組み込み希望のシリンダーを当社にお送り頂き、キーレックスに取り付けて発送しております)

当社での標準取り付け以外の、シリンダーとKL3100は品質保証を致しません。ご了承のうえ、ご対応ください。


## シリンダーの準備 (シリンダーカラーの取り外し)

シリンダーのみを使用します。  
シリンダーカラー、スプリングは不要です。




## シリンダーの取付：GOALシリンダー取付加工済みKL3100本体をご用意ください。


1：KL3100本体に取り付けてある  
なべ小ねじ2本を外し  
GOALシリンダー固定板を外します。  
(外したものは後で使います)

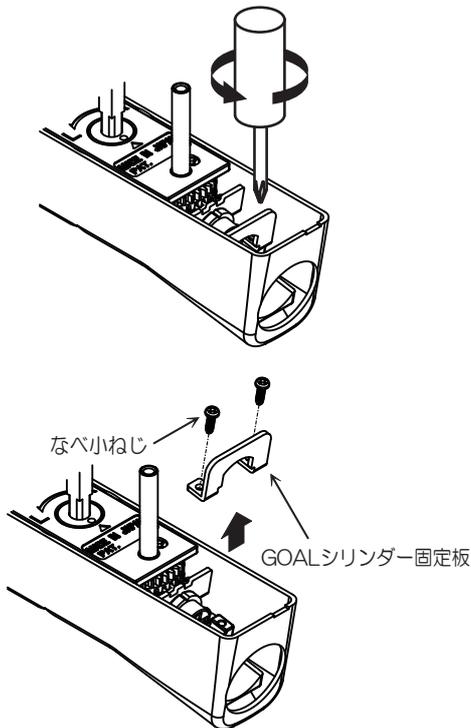

2：連結駒のV溝が上向きになっている  
ことを確認します。  
テールピースの向きを連結駒の十字穴に  
合わせてシリンダーを差し込み、  
強く押し付けます。

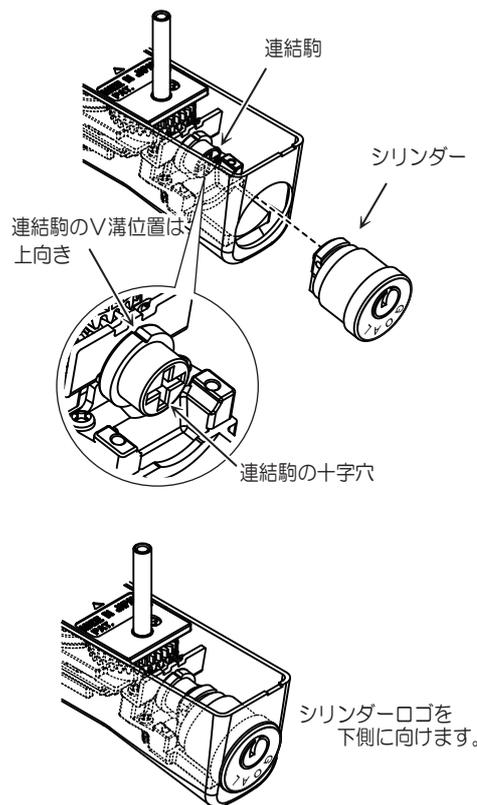

3：GOALシリンダー固定板を  
シリンダーの溝にはめ合わせ、  
なべ小ねじ2本で固定します。

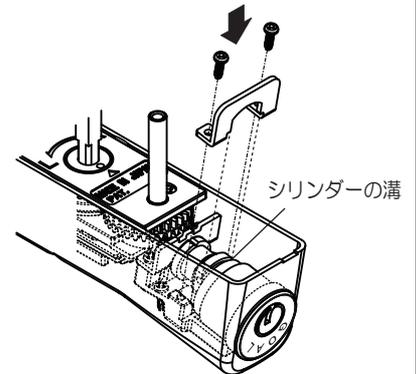

4：シリンダーがガタつかない  
ように固定できた事を確認  
します。

シリンダーにキーを差し  
角芯棒が回ることを確認  
します。

## 確認

1：扉に取り付ける前に錠を吊元に合わせ、KL3100本体の角芯棒にセットします。

2：錠をロック (ラッチボルトを出した状態) して、キー操作でラッチボルトが引き込めるかを確認します。

※：自動施錠なので、キー操作は解錠のみです。キー操作での施錠はできません。