




## 記憶番号変更後に解錠できなくなった場合は

『リセットボタンを押しても、記憶番号やエンターボタンが押せない場合』『記憶させた番号で解錠できない』場合は、以下の手順で全ての記憶番号をリセットします。

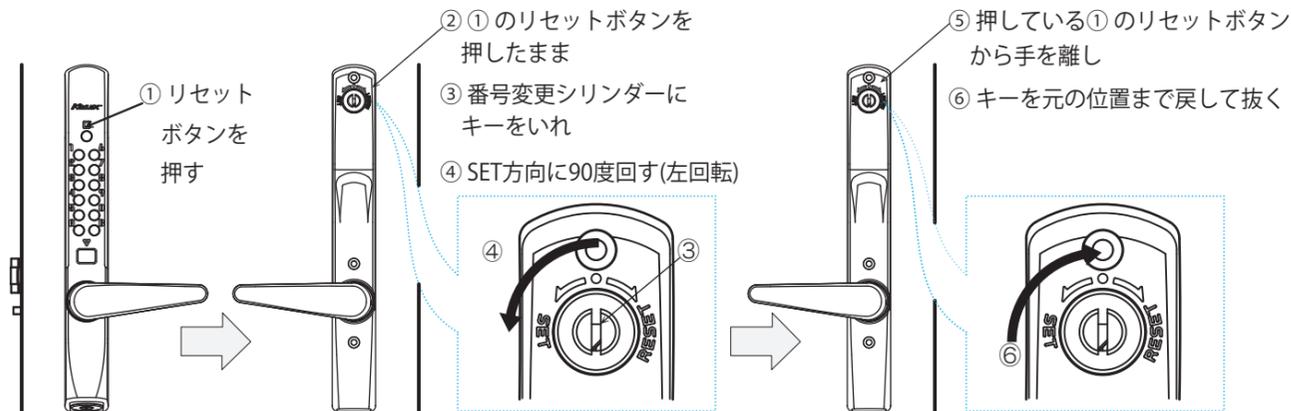

- ⑦ リセットボタン、エンターボタンの順に押し、レバーハンドル操作で解錠する事を確認します。
- ⑧ 『記憶番号の変更方法 (3ページ上欄)』で、新たに記憶番号の設定をおこないます。

## 記憶番号設定に関するご注意

- キーレックス3100は1~12桁まで、任意の記憶番号（組み合わせ：4,096通り）を設定できます。
- ボタンを押す順番は設定できません。  
例) 記憶番号 1・2・3 の場合  
1・2・3 と押しても 2・3・1 3・1・2 1・3・2 と押しても解錠できます。
- 1つのボタンにつき設定は1回だけです。（同じボタンを2度押しする設定はできません）  
例) 1・1・2・3 や 1・2・2・3 の設定はできません。



## 注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付時の注意
  - 各部取付ねじの締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
- 取付ねじのゆるみ
  - 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為に定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
  - 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
  - レバーにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。
- ◆ 操作上の注意 (故障の原因となります)
  - 製品の分解、改造はしないでください。
  - デッドラッチやデッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。
  - ボタンを押しながら、レバーの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
  - 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
  - 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。特にボタンまわりは、定期的から拭きし、汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。



取り付けられている建具などに異常がありましたら専門の業者にご相談ください。


7264100

# KEYLEX 3100

キーレックス3100  
レバー自動施錠

## 取扱説明書 施主様向

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

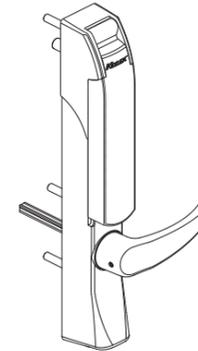

防犯上、記憶番号の変更を定期的におこなうことと、施錠時に記憶番号以外のボタンを空押しすることをおすすめ致します。

### 〈記憶番号の記録〉

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
ただ今の記憶番号

## たった1分! かんたん保証登録

下記のQRコード、またはURLからユーザー登録フォームにアクセスしてください。登録時間はたったの1分\*です。\*個人差があります。登録すると、1年間は、無料で修理を行なうことをお約束致します。

ご注意：未登録・誤用、取り扱いの不注意、災害、不当な修理や改造等に起因する故障による場合は、保証期間内でも有料修理になります。



製品番号と  
品質ロット No. は  
ユーザー登録で  
使用します。

URL : <https://tinyurl.com/yxft8zd6>

QRコード、またはURLからのユーザー登録が困難な場合は、下記までメールにてご連絡ください。  
長沢製作所 ユーザー登録係 E-mail : [touroku@nagasawa-mfg.co.jp](mailto:touroku@nagasawa-mfg.co.jp)  
本文中に、①お名前 ②製品番号 ③品質ロット No. ④使用台数 を必ずご明記ください。

製品番号

品質ロット No.

検印

NAGA  
SAWA



株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092


[www.nagasawa-mfg.co.jp](http://www.nagasawa-mfg.co.jp)

## 各部の名称

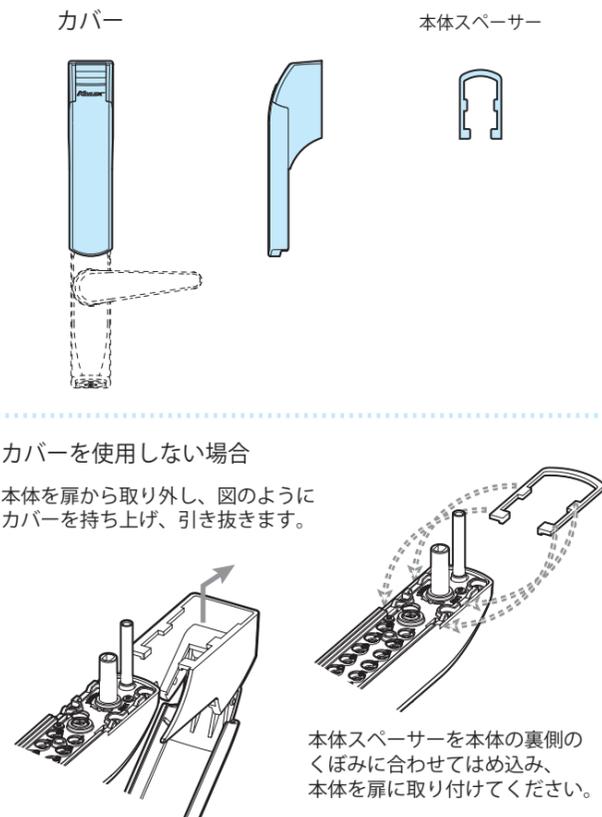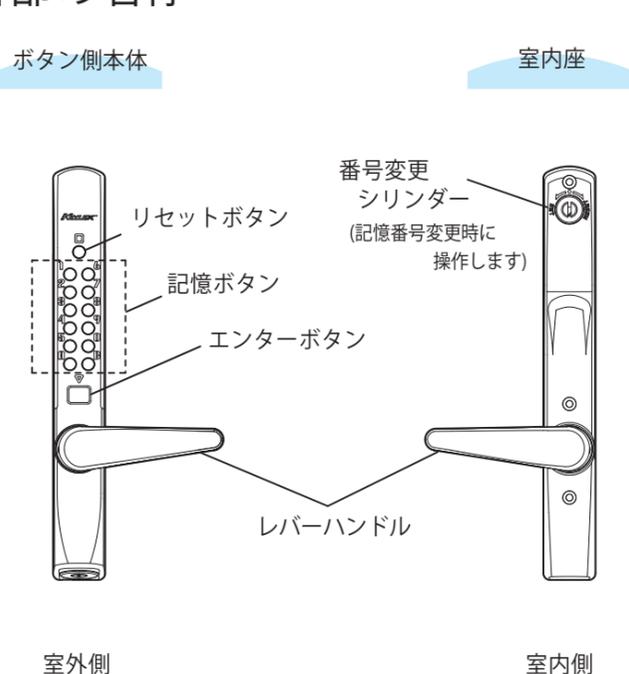


## 解錠の方法

## ボタンによる解錠

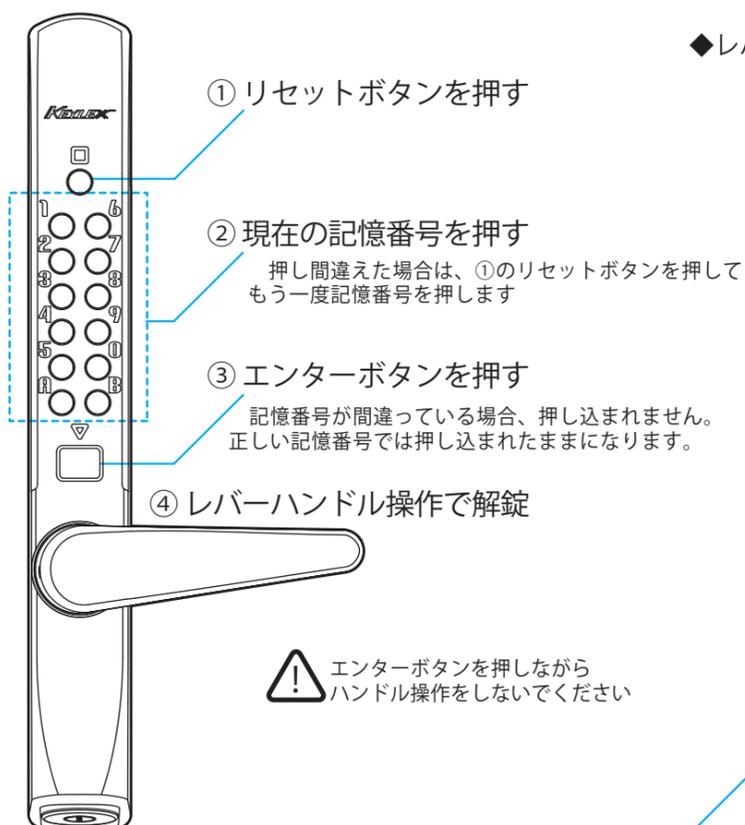

## 室内側からの解錠


## ◆レバーハンドル操作で解錠

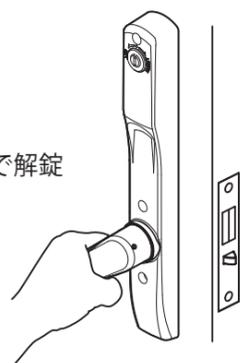

## キー操作による解錠

## ◆鍵付きタイプの場合は、記憶ボタン操作を行わずキー操作でも解錠できます

底部シリンダーにキーを入れて回し、そのままレバーを引いて開扉します。

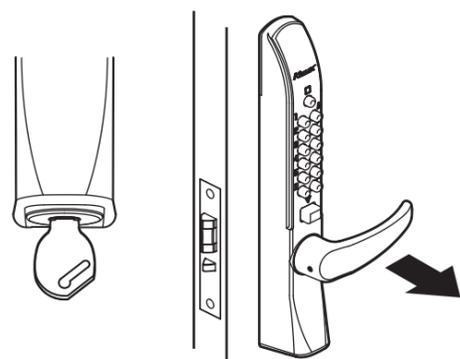


## 記憶番号の変更方法


## 記憶番号をリセットする

イラストはカバー取り外し時


## ① リセットボタンを押す

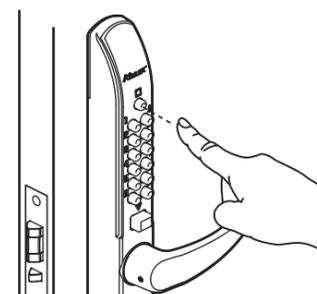


## ② 番号変更シリンダーにキーを差し込む

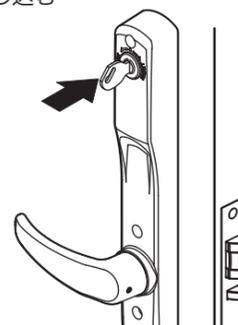

## ③ RESET方向に90度回す(右回転)

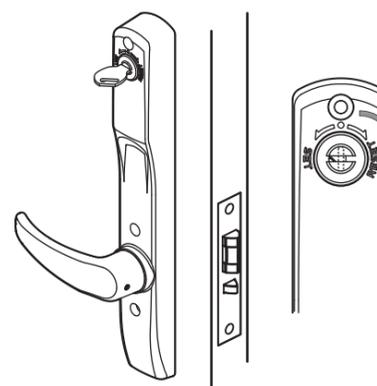


## ④ キーを元の位置まで戻して引き抜く

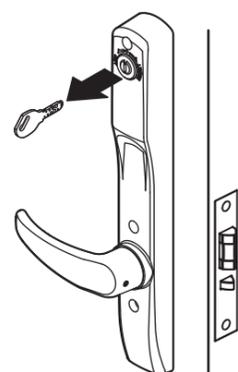


## 記憶番号をセットする


## ① リセットボタンを押す

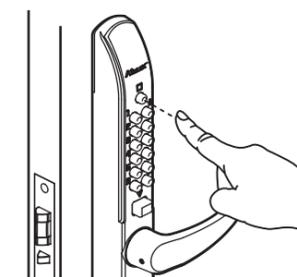


## ② 設定する記憶番号を押す

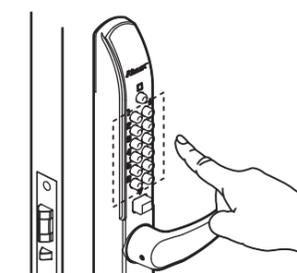


## ③ 番号変更シリンダーにキーを差し込む

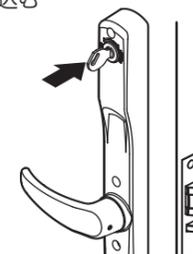

## ④ SET方向に90度回す(左回転)

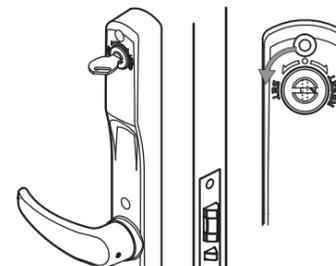


## ⑤ キーを元の位置まで戻して引き抜く

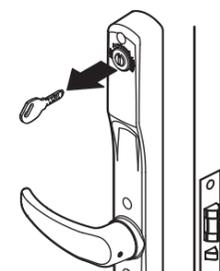


## 【空錠】への切り替え方法

空錠切替タイプ(オプション品)の場合に使用できる機能です。空錠(Free)に切り替えると、扉を閉めても施錠されなくなります。


## ① 解錠操作をおこなう

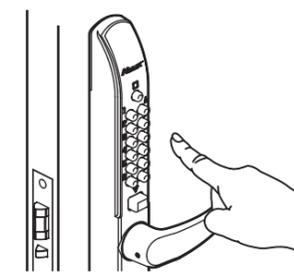

## ② レバーハンドルを下げて保持する

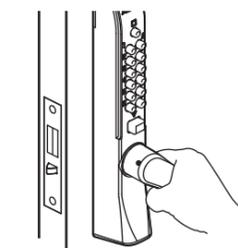


## ③ 空錠切替座の切替プラグをコイン等を使ってFREEに回す(右回転)

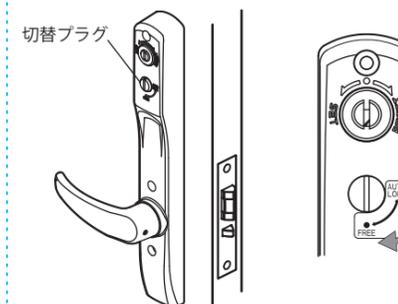

## 【自動施錠】への切り替え方法

## ① レバーハンドルを下げて保持する

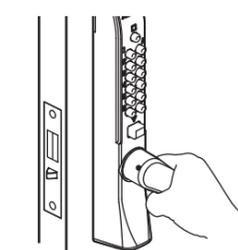

## ② 空錠切替座の切替プラグをコイン等を使ってAutoLockに回す(左回転)

