




記憶番号変更後に解錠できなくなった場合は

『リセットボタンを押しても、記憶番号やエンターボタンが押せない場合』『記憶させた番号で解錠できない』場合は、以下の手順で全ての記憶番号をリセットします。

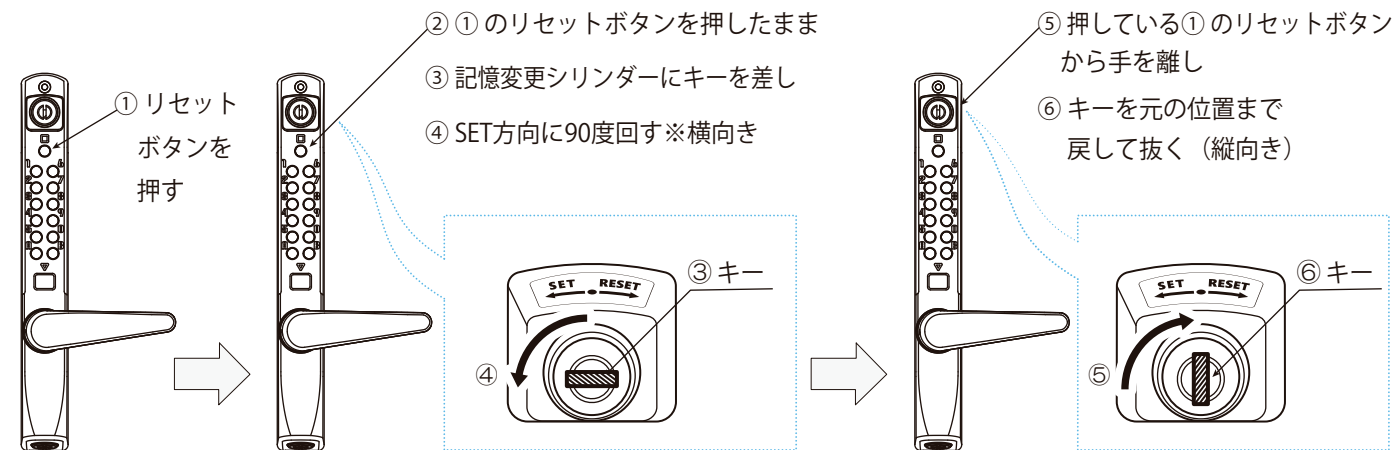

⑦ リセットボタン、エンターボタンの順に押し、ロックターン操作で解錠する事を確認します。

⑧ 『記憶番号の変更方法（3ページ上欄）』で、新たに記憶番号の設定をおこないます。

記憶番号設定に関するご注意

- キーレックス3100は1～12桁まで、任意の記憶番号（組み合わせ：4,096通り）を設定できます。
- ボタンを押す順番は設定できません。
例) 記憶番号 1・2・3 の場合
1・2・3 と押しても 2・3・1 3・1・2 1・3・2 と押しても解錠できます。
- 1つのボタンにつき設定は1回だけです。（同じボタンを2度押しする設定はできません）
例) 1・1・2・3 や 1・2・2・3 の設定はできません。



注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付時の注意
 - 各部取付ねじの締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
- 取付ねじのゆるみ
 - 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為に定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
 - 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
 - ロックターンにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。
 - 本説明書以外の操作は絶対にしないでください。
- ◆ 操作上の注意（故障の原因となります）
 - 製品の分解、改造はしないでください。
 - デッドラッチやデッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。
 - ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。
 - 各ボタンは同時押しをせず、1つずつ押してください。
- ◆ 永くご使用頂くために
 - 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
 - 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。特にボタンまわりは、定期的から拭きし、汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。
 - 抗ウイルス製品の場合：お手入れ方法は別紙『SIAA説明書』7272003をご参照ください。



取り付けられている建具などに異常がありましたら専門の業者にご相談ください。


KEYLEX 3100®

7264210

取扱説明書 施主様向

キーレックス3100
両面ボタンタイプ自動施錠

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

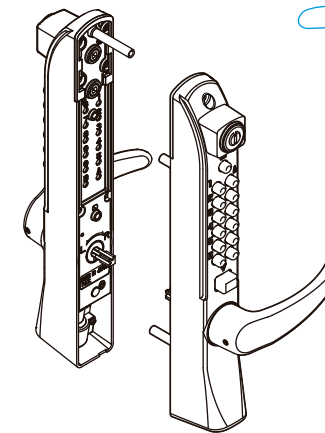

K363C/K363CM/K373CL/K373CG

記憶番号以外のボタンを空押しすることをおすすめ致します。

〈記憶番号の記録〉

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

ただ今の記憶番号


NAGA
SAWA

株式会社 長沢製作所


東京支店 TEL. 03-5383-1811（代） 大阪支店 TEL. 06-6783-5091（代）
FAX. 03-5967-3103 FAX. 06-6783-5092

www.nagasawa-mfg.co.jp

各部の名称

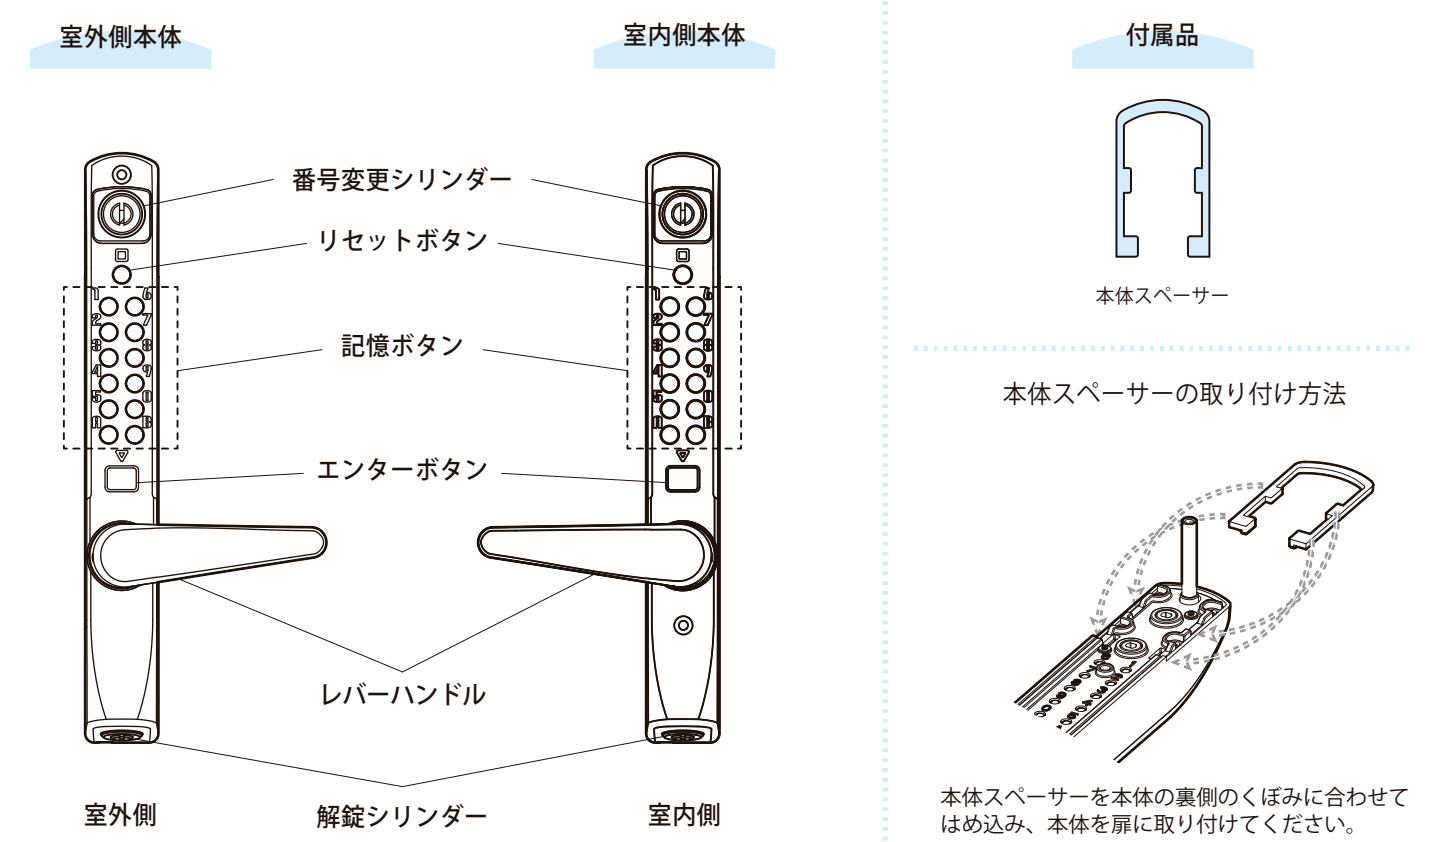

解錠の方法

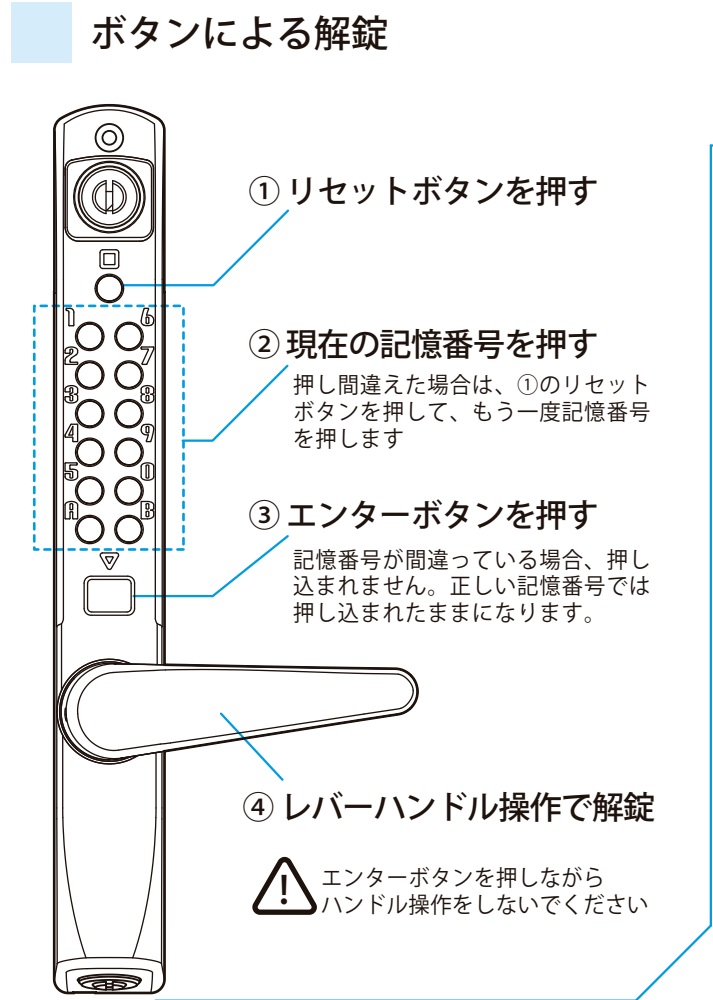

記憶番号の変更方法

