

KEYLEX





KL500

— 22279 —

GOAL (LH・HN・SAK) シリンダー取替 取付説明書

このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。
引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。

梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

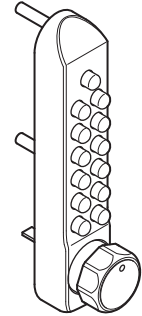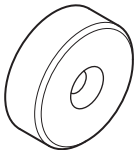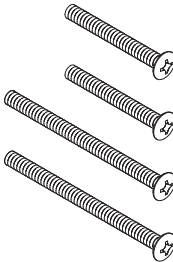 ① キーレックス本体 1	 ② 樹脂ベース 2 ここを切り 離して使う	 ③ GOAL 対応 アダプター 1	 ④ アダプター固定ねじ L=40 2	 ⑤ 室内丸座 2	 ⑥ 本体固定ねじ L=30 2 L=50 2	 ⑦ 取説 set 1
--	---	--	---	--	---	--

1 取付前の準備

【 1 】 現在取り付けてある錠の確認 錠のフロント板の刻印『GOAL LH』『GOAL HN』『GOAL SAK』を確認します。



【 2 】 記憶番号の確認 ① キーレックス本体にセットされている記憶番号を確認します。取扱説明書をご覧ください。

【 3 】 取付扉厚を測ります。対応扉厚は 30 ～ 55 mm です。


① キーレックス本体は工場出荷時、対応扉厚は 30 ～ 35 mm です。

扉厚 30 ～ 35 mm：そのまま裏面 2 に進んでください。

扉厚 35 ～ 55 mm：① キーレックス本体裏のテールピースを右図のように調整します。

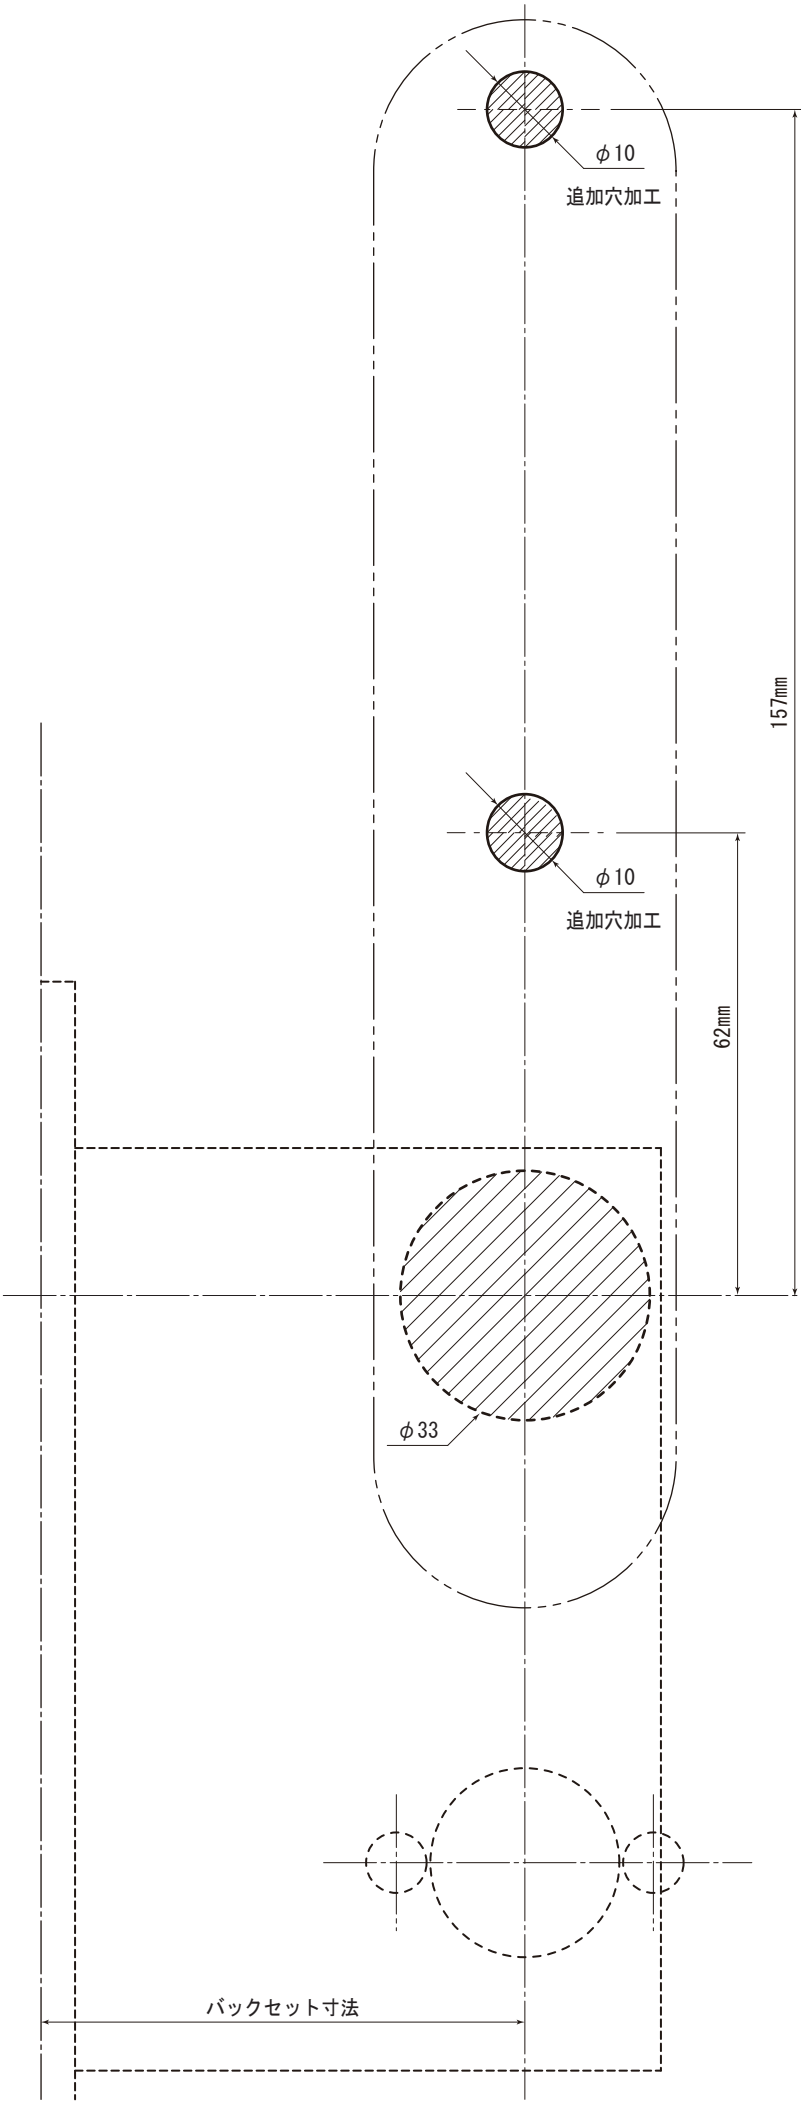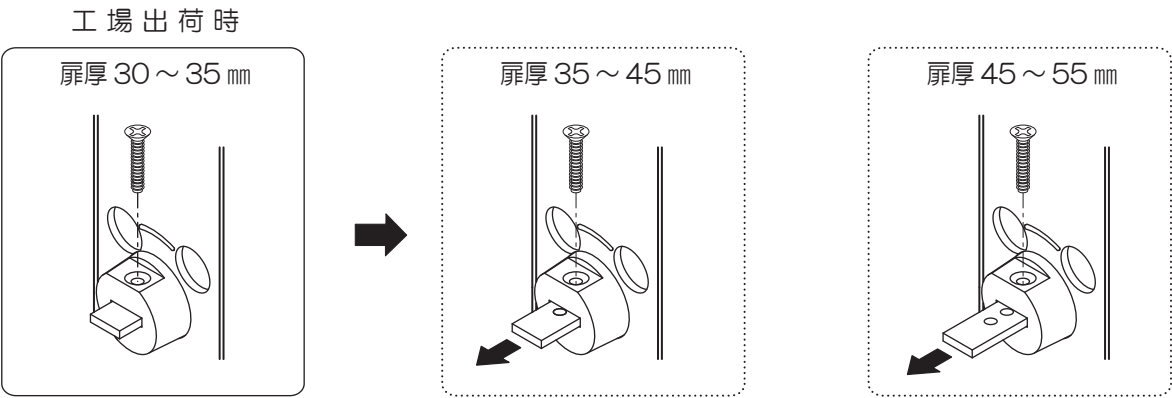


2 既存シリンダーの取り外し： 扉は開けたままの状態、②～⑥をおこなってください。

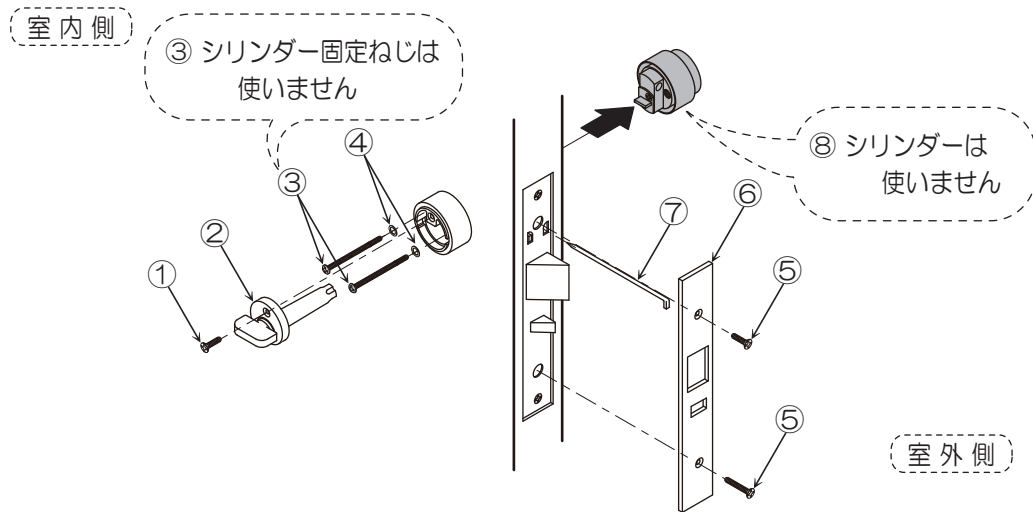

- I：サムターンを90度回します（錠のデッドラッチが収まります）。
①サムターン固定ねじをゆるめ、②サムターン座をはずします。
II：③シリンダー固定ねじ2本をはずし、④座金をはずします。
III：⑤フロント板固定ねじ2本をゆるめ、⑥フロント板をはずします。
IV：⑦シリンダー止めピンを抜き、⑧シリンダーを取りはずします。

3 アダプターの取り付け

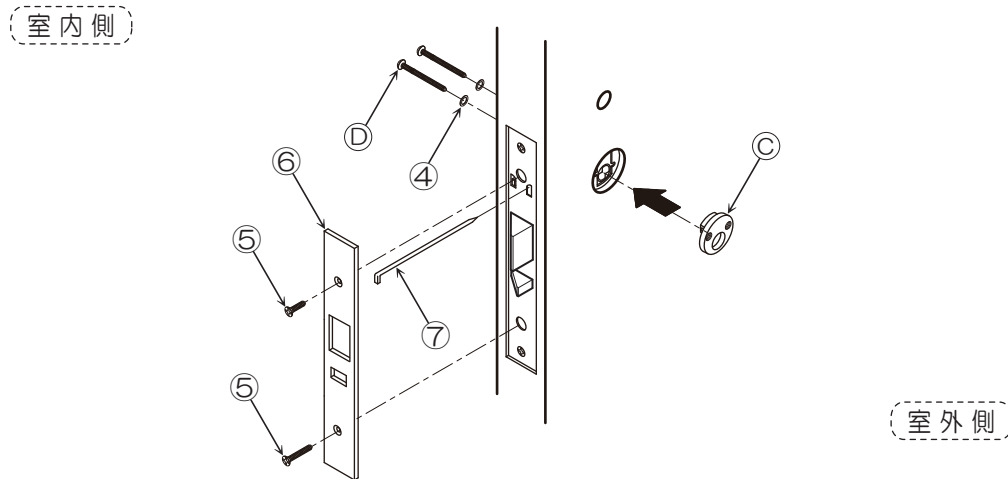

- I：図の向きに◎アダプターを取り付け、⑦シリンダー止めピンで固定します。
II：④座金と、⑩アダプター固定ねじで、◎アダプターを固定します。
III：⑥フロント板をセットし、⑤フロント板固定ねじ2本で固定します。



株式会社 長沢製作所


東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代) 札幌出張所 TEL. 011-583-3575 (代)
FAX. 06-6783-5092 FAX. 011-583-3572

4 扉への追加穴加工

72750520

既存切欠き穴の中心から、垂直上部へ2ヶ所（裏面切欠き図参照）に、直径10mmの貫通穴を開けてください。

5 キーレックス500の取り付け：

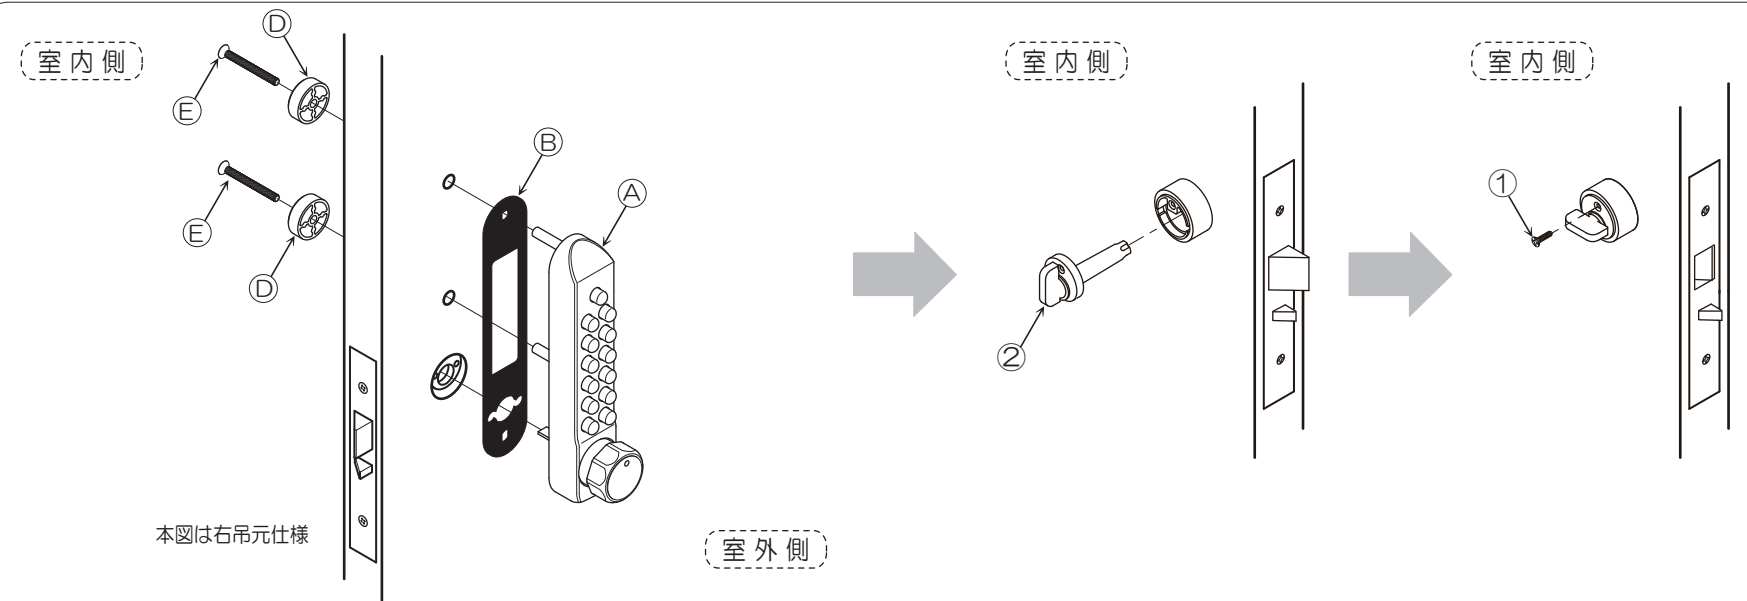


- I：室外側にA キーレックス本体とB 樹脂ベースをセットします。
II：室内側からD 室内丸座をセットし、E 本体固定ねじ2本で固定します。
E 本体固定ねじは、扉厚にあわせてお使いください。
※ A キーレックス本体と扉厚の微調整には、B 樹脂ベースで対応してください。
III：室内側から②サムターン座を
図の向きで差し込みます。
IV：②サムターン座を90度回し
（デッドラッチが収まります）
①サムターン固定ねじで固定します。

6 作動確認： ロックターンが作動しない場合は、記憶番号とテールピースの取り付け位置を確認してください。

施錠：①トリガーを押し、②デッドラッチが固定する（鍵錠はデッド鍵が飛び出す）ことを確認します。


室内側

- 解錠：①錠のトリガーを押さえたまま、
②サムターンを回し（ない時にはレバーハンドルを作動させ）
③デッドラッチ（デッド鍵）が収まることを確認します。

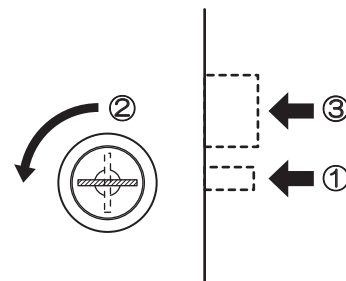

室外側

- 解錠：①錠のトリガーを押さえたまま、
②C ボタンを押し、③正しい記憶番号を押します。
④ロックターンを回し、
⑤デッドラッチ（デッド鍵）が収まることを確認します。

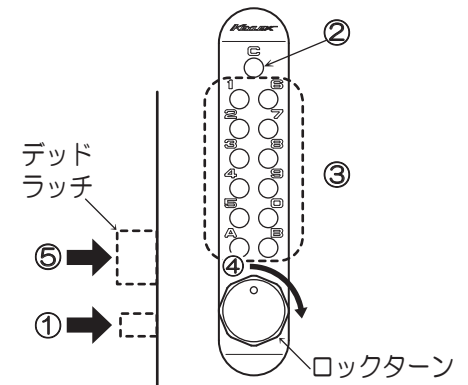

※本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。