


チューブラー空錠取付説明書/ゲージ101

INSTRUCTION/TEMPLATE OF T-60&51 PASSAGE LOCKSET

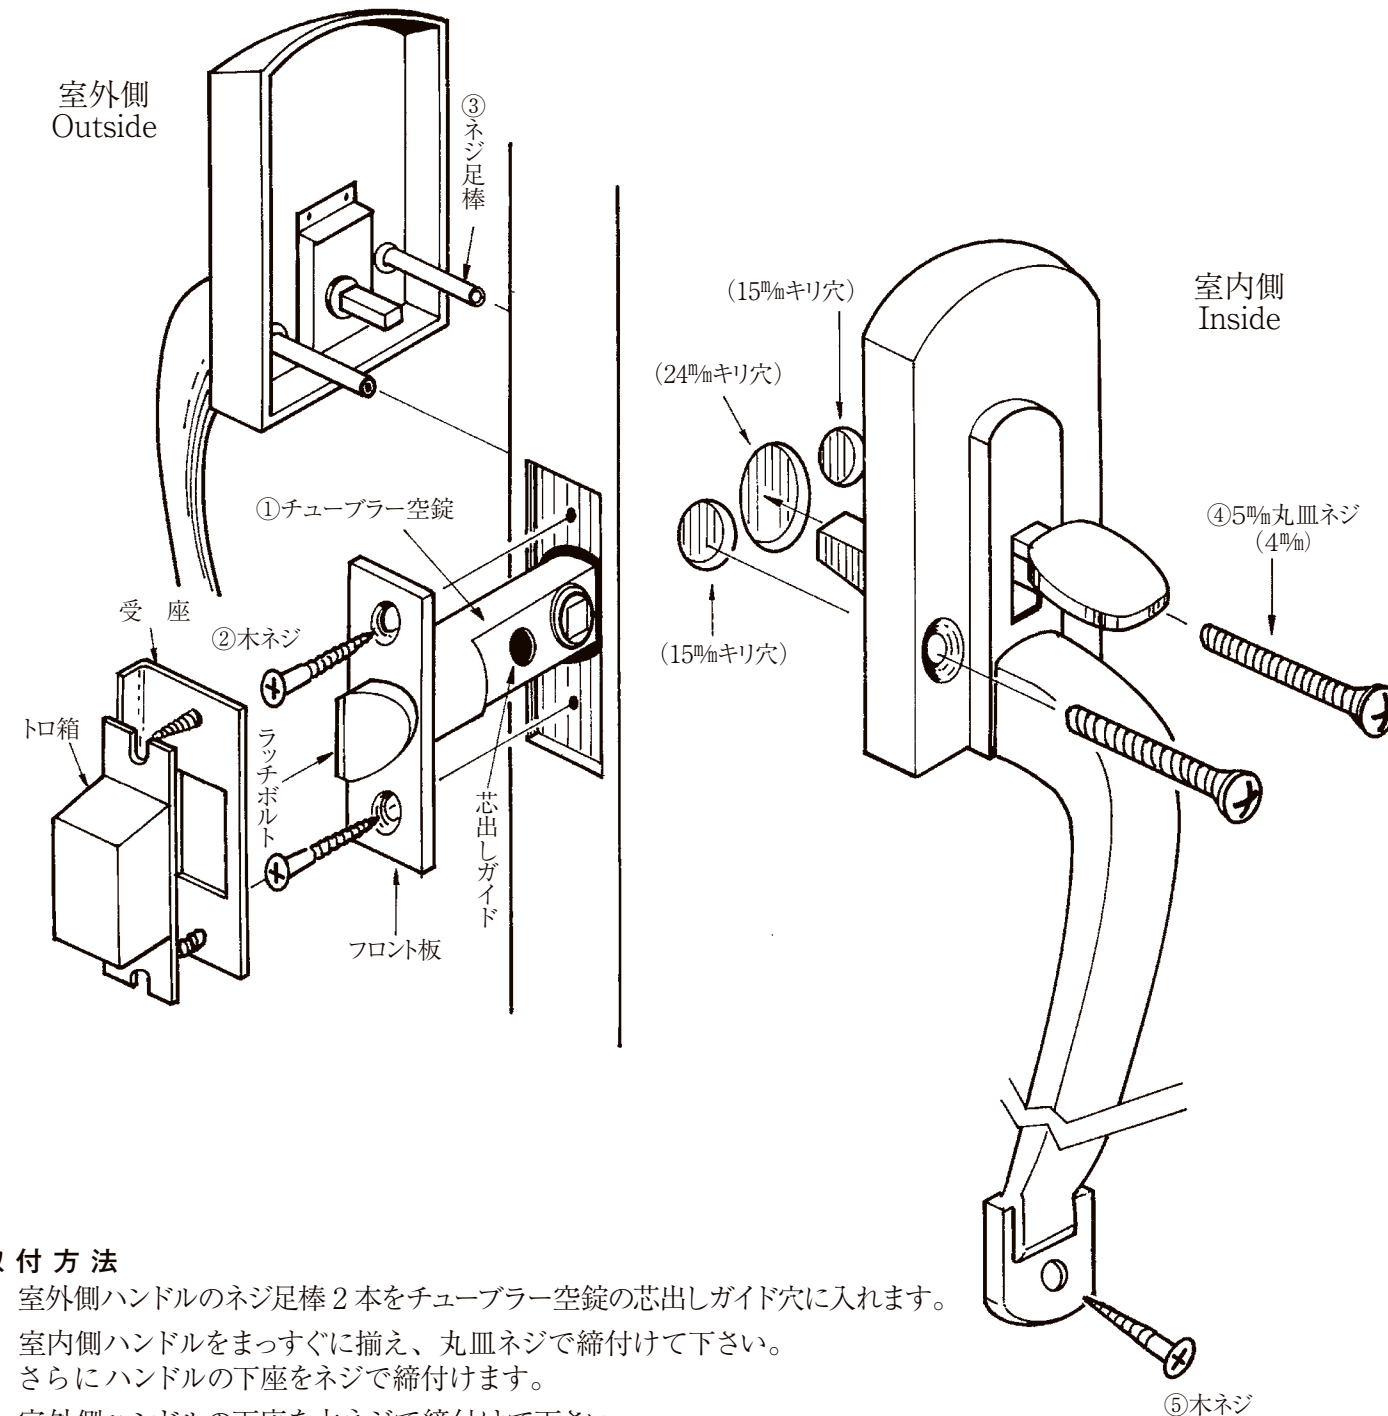


取付方法

1. 室外側ハンドルのネジ足棒2本をチューブラー空錠の芯出しガイド穴に入れます。
2. 室内側ハンドルをまっすぐに揃え、丸皿ネジで締付けて下さい。
さらにハンドルの下座をネジで締付けます。
3. 室外側ハンドルの下座を木ネジで締付けて下さい。

HOW TO INSTALL

1. Insert latch ① in 24mm hole and fix it with screws ②.
2. Insert shield screws ③ into guide hole from outside.
3. Install Inside-Handle and fix it with screws ④,
then fasten also Handle's lower part by wood screw ⑤.
4. Fasten another Handle's lower part wood screw.

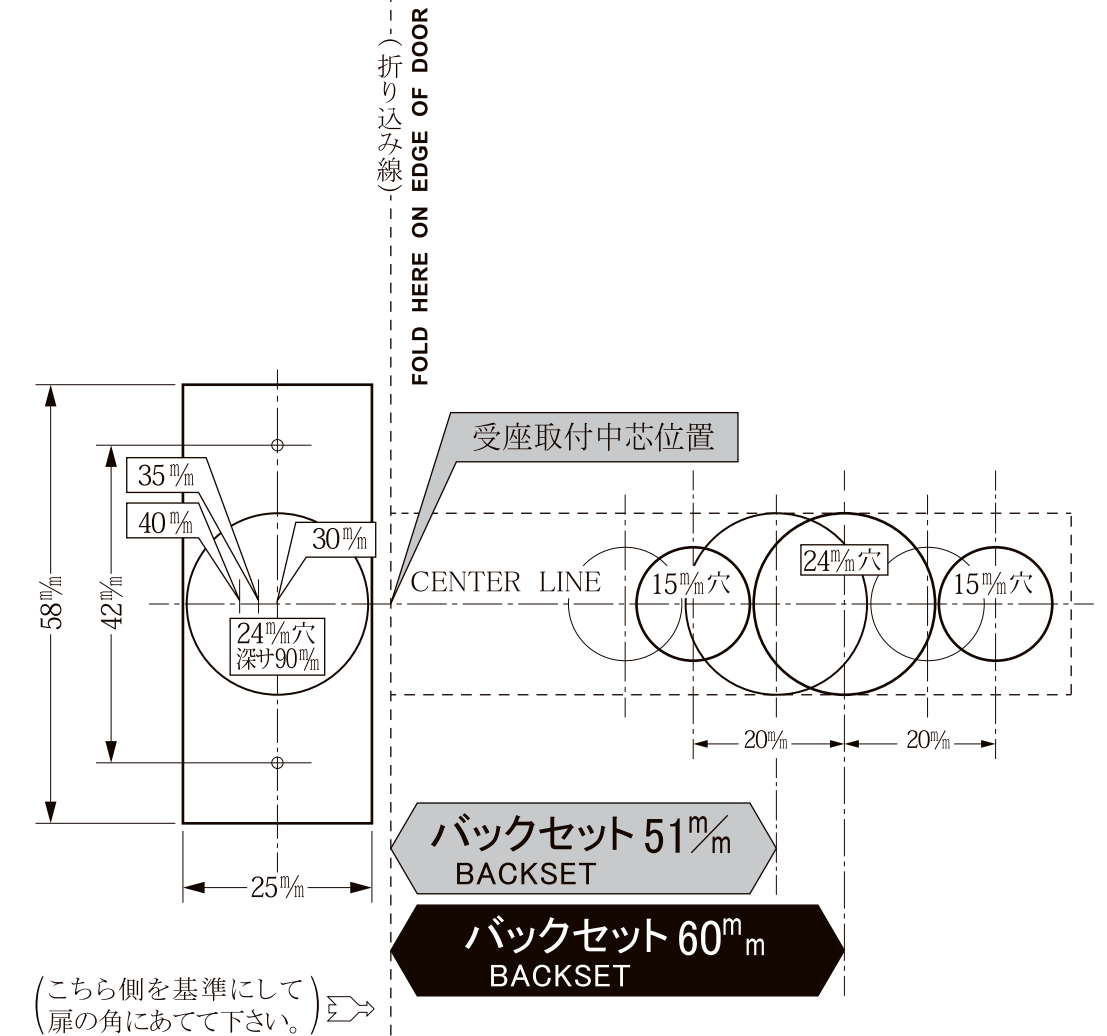


www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

チューブラー本締錠取付説明書/ゲージNo.T-5

INSTRUCTION/TEMPLATE OF T-60&51 TUBULAR CYLINDER DEADLOCK SET

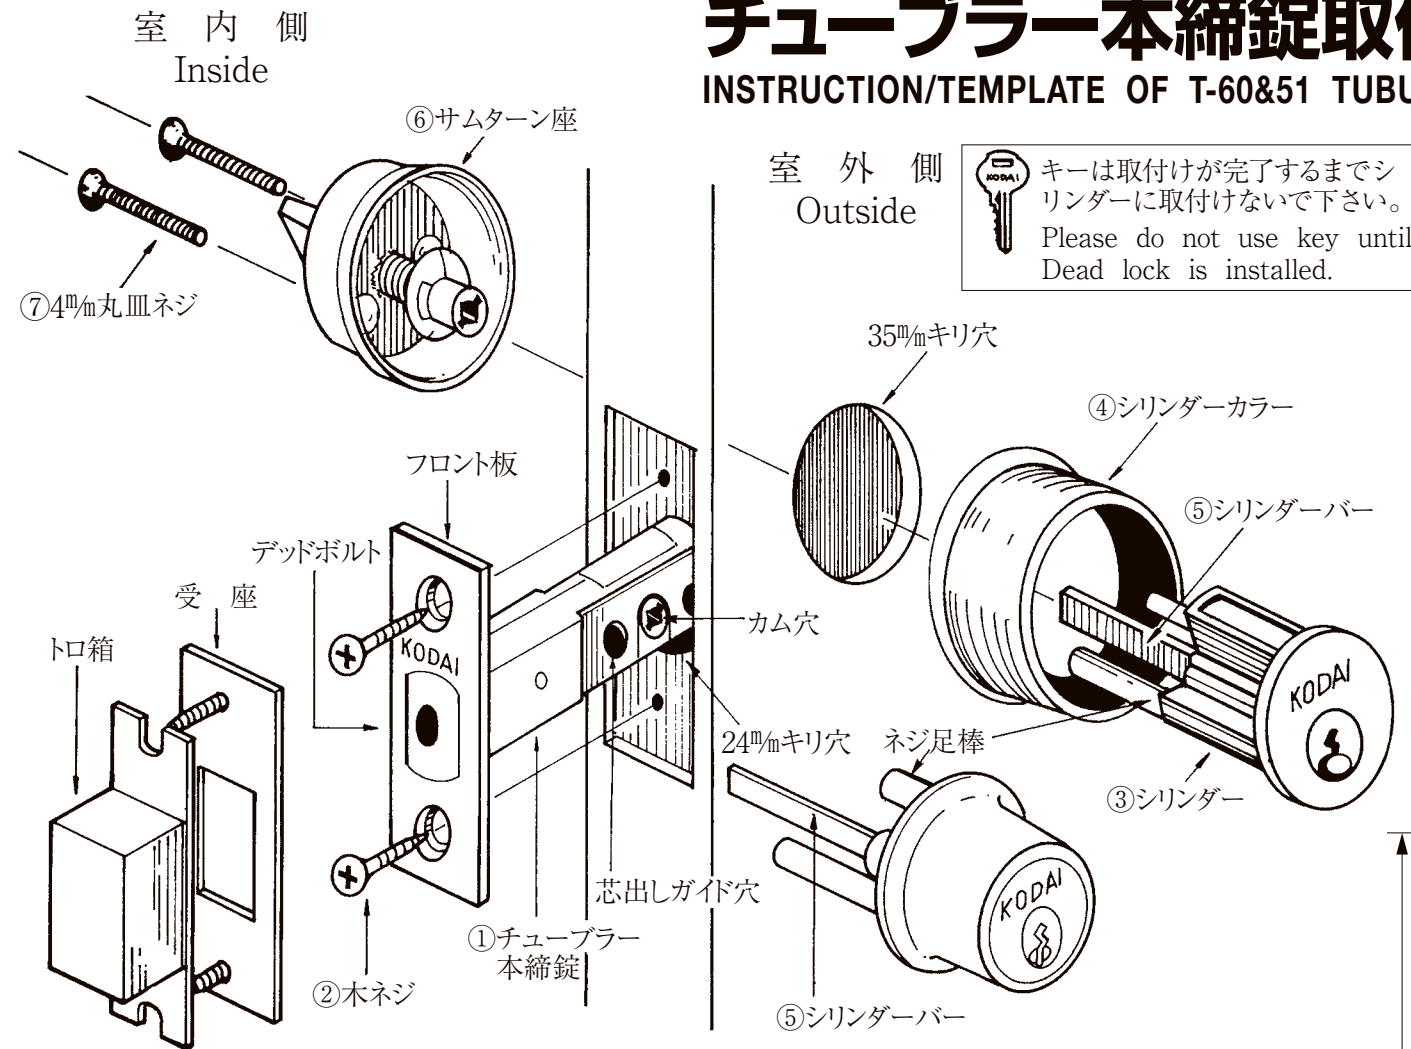


取付方法

1. キーを抜いた状態でシリンダーをシリンダーカラーに入れ、ネジ足棒2本をチューブラー本締錠の芯出しガイド穴に、シリンダーバーはカム穴に入れます。
(デッドボルトは引込んだ状態で取付けて下さい)
2. 室内側よりサムターン座をセットし2本の4^m/m丸皿ネジで締付けて下さい。

HOW TO INSTALL

1. Insert deadlock① in 24^m/m hole and fix it with screws②.
2. Put cylinder plug③ into cover④ so as KODAI mark to be on top.
Insert connecting Bar⑤ into cam hole from outside through guide hole.
3. Then, fix inside thumbturn⑥ by screws⑦.

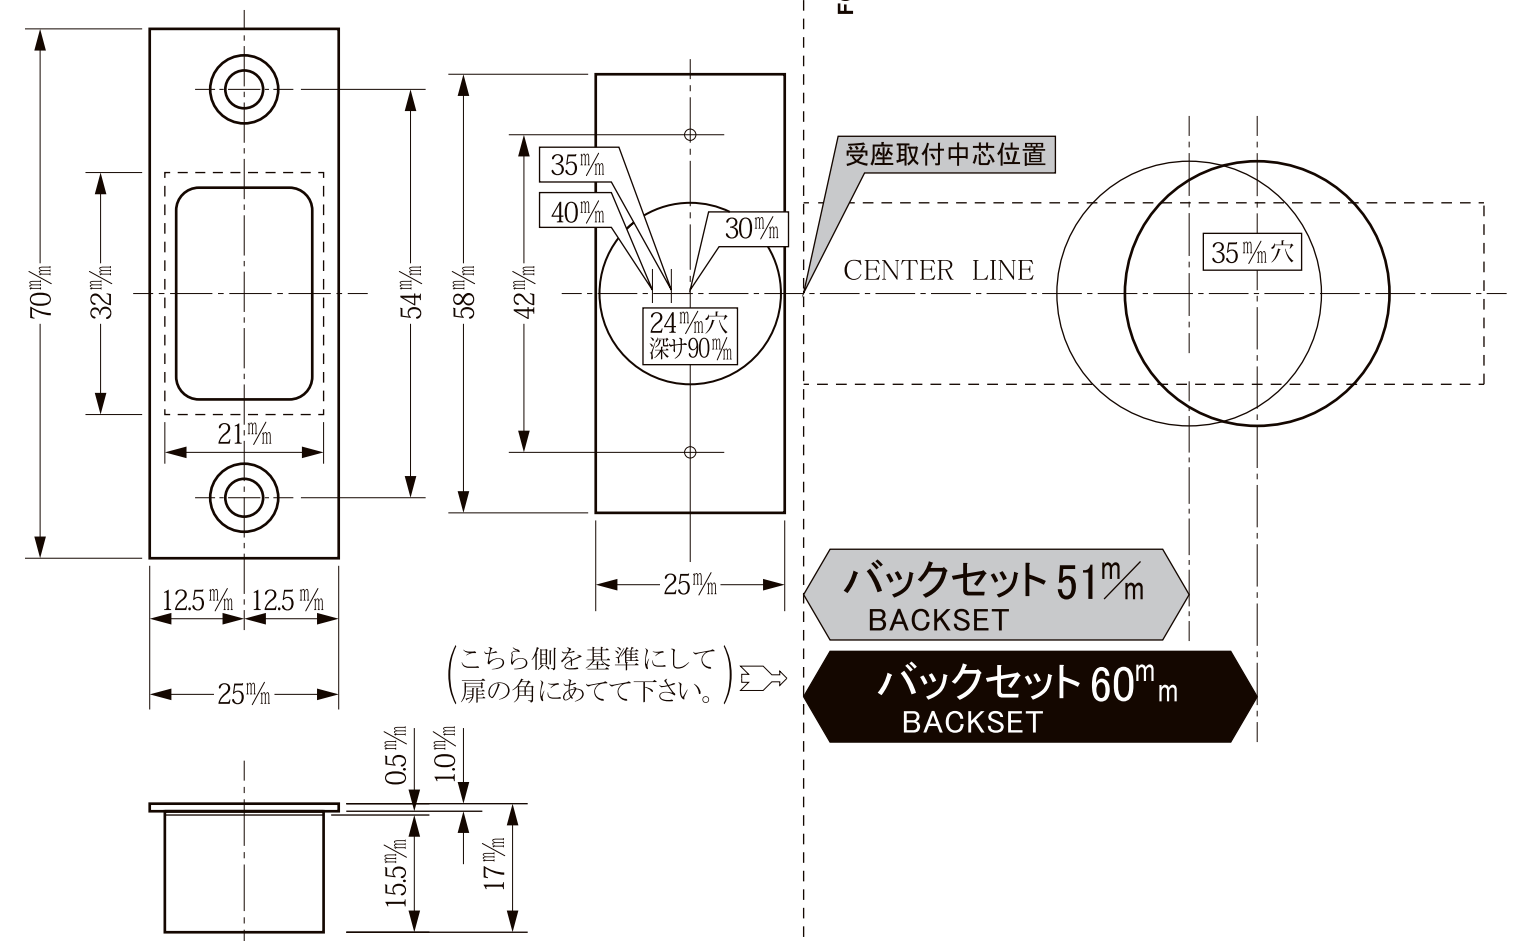

NAGA
SAWA

www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092