

# 古代 高級 セントリー K型シリンダー錠シリーズ


## 玄関錠

### 握玉及レバーハンドル用

NAGA  
SAWA  
PAT. P

## 取付説明書

扉の勝手が違う時は、ネジ足棒をはずして付けなおして下さい。  
ネジ足棒は常に外側座に付けて下さい。

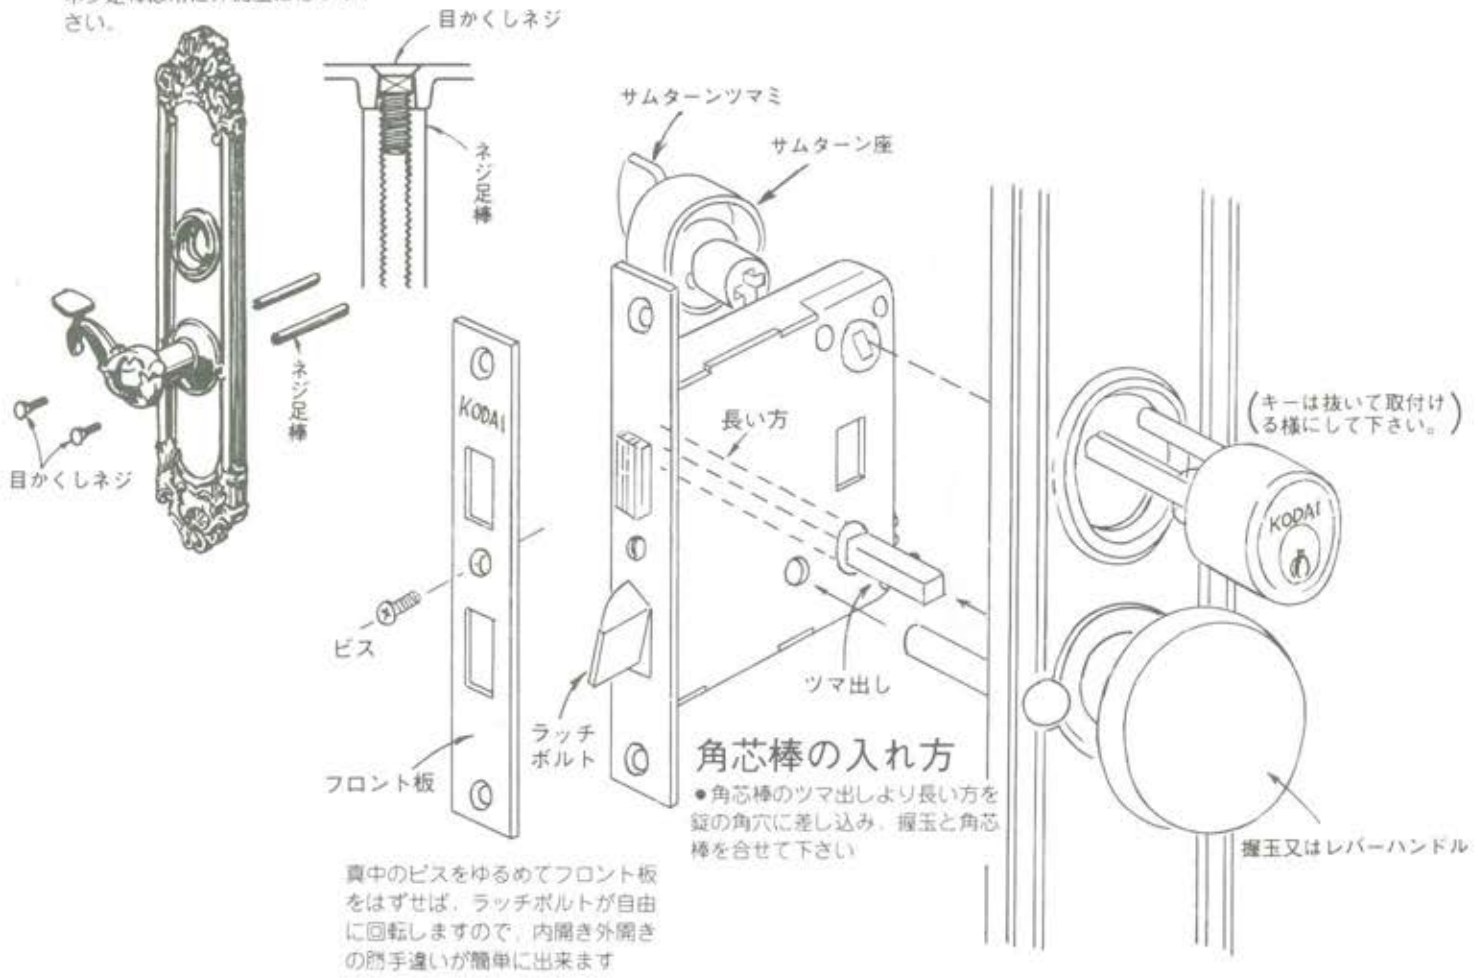

★バックセット60%・51%扉厚35%~45%(50%は特註)

