

品質保証

検査

(セントリー3号・エンプレス3号)  
(ビクター3号・ヒーロー3号)  
(セントリー5号・パレス5号)

下図の様に、取付けて下さい。


角心棒のツマ出しより、長い方を錠の角穴に差し込んで下さい。



206

上図はセントリー3号レバーハンドルを例としています。

(各扉厚に応じた点に印を付け  
その印を中芯にして21%の穴  
をあけて下さい。)

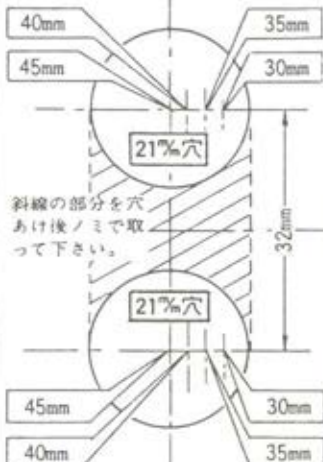

斜線の部分を穴  
あけ後ノミで取  
って下さい。

この型紙の巾86%はフロントの長さです。

(こちら側を基準にして  
扉の角にあてて下さい。)

# コダイ 角錠取付ゲージ

7102000

KODAI

- セントリー3号
- エンプレス3号
- ビクター3号
- ヒーロー3号
- セントリー5号
- パレス5号
- プレジデント
- カイザー
- マーシャル



バックセット60mm

バックセット51mm

この型紙の長さ82%は21%孔の深さを表示しています。