


KEYLEX<sup>®</sup> 500


## 取扱説明書（施主様向）

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。  
この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

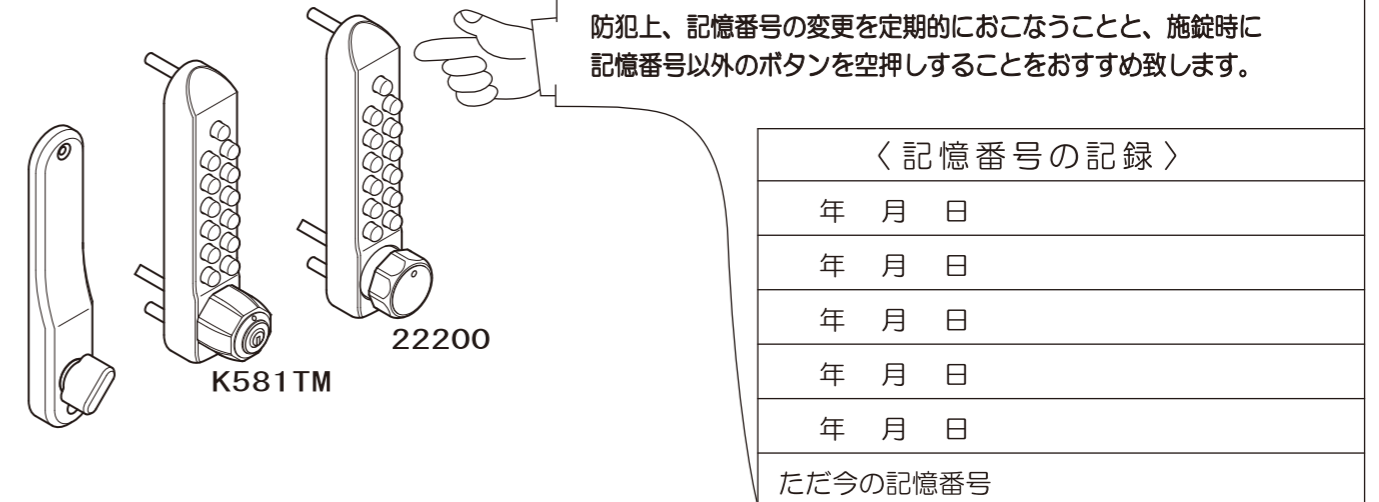


## 吊元と吊元変更ねじの確認

【1】下図で扉の吊元を確認します。

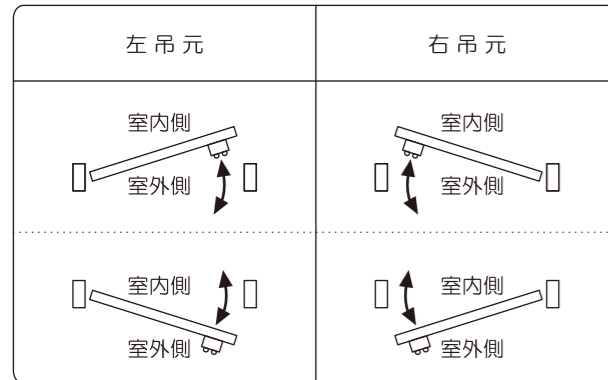

【2】①キーレックス本体裏の吊元変更ねじが下図のようになっているかを確認します。

吊元変更ねじを入れ替えたら、しっかりと締め付けます。

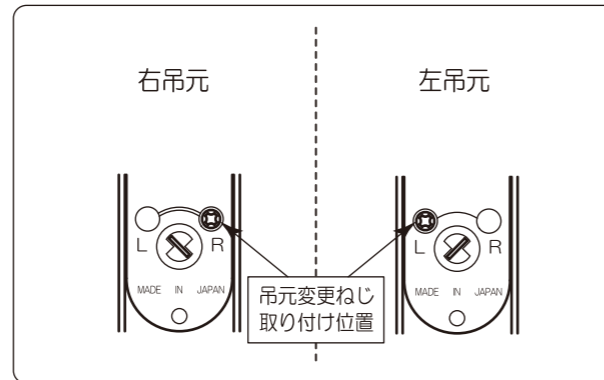

## 記憶番号設定に関するご注意

- キーレックス500は1～12桁まで任意の記憶番号を設定できます。
- ボタンを押す順番は設定できません。  
例) 記憶番号 1・2・3 の場合  
1・2・3 と押しても 2・3・1 3・1・2 1・3・2 と押しても解錠できます。
- 1つのボタンにつき設定は1回だけです。（同じボタンを2度押しする設定はできません）  
例) 1・1・2・3 や 1・2・2・3 の設定はできません。



## 注意 危険防止の為に以下をお読みください

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| ■ 取付時の注意                 | ● 各部取付ねじの締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。   |  |
| ■ 取付ねじのゆるみ               | ● 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為に定期的につき締めしてください。  |  |
| ■ 受座の飛び出し                | ● 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。                            |  |
| ■ 他の用途への使用               | ● ロックターンにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。  |  |
| ◆ 操作上の注意<br>(故障の原因となります) | ● 製品の分解、改造はしないでください。<br>● デッドボルトを突出させた状態で扉を閉めないでください。<br>● ボタンを押しながら、ロックターンの操作をしないでください。        |  |
| ◆ 永くご使用頂くために             | ● 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。<br>● 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。特にボタンまわりは、定期的から拭きし、汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。 |  |

取り付けてある建具などに異常がありましたら専門の業者にご相談ください。

NAGASAWA

www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店	TEL. 03-5383-1811 (代)	福岡出張所	TEL. 092-524-7031 (代)
	FAX. 03-5967-3103		FAX. 092-524-7032
大阪支店	TEL. 06-6783-5091 (代)		
	FAX. 06-6783-5092		


### 基本操作

ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークが  
図の位置（真上）にある
- ③ デッドボルトが錠に収まっている  
（突き出ている場合は、ロックターンを  
操作して、デッドボルトを正常位置に戻す）

※ 鍵付タイプ（品番末尾 M）の場合は  
記憶ボタン操作の代わりにキー操作でも  
施錠できます。

- 【施錠】 シリンダーにキーを入れ回し、  
デッドボルトが出ることを確認します。
- 【解錠】 シリンダーにキーを入れ回し、  
デッドボルトが納まることを確認します。

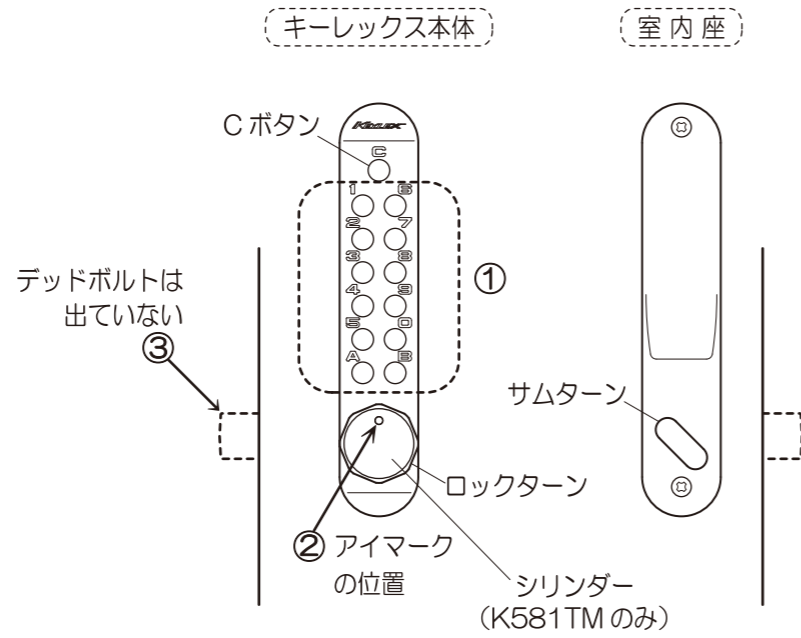

本図は K581TM 右吊元仕様

室内側

室外側


#### 施錠

- ① サムターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます


#### 解錠

- ① サムターンを回します
- ② デッドボルトが収まり、解錠されます

#### 施錠

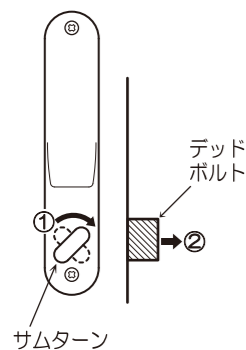

#### 解錠

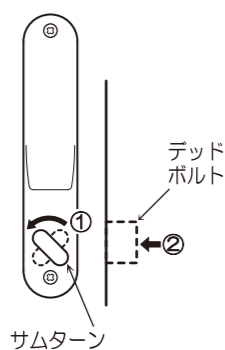


#### 施錠

- ① ロックターンを回します
- ② デッドボルトが出て、施錠されます


#### 解錠

- ① C ボタンを押します：誤操作の記憶番号が解除されます
- ② 正しい記憶番号を押します
- ③ ロックターンを回しきります（アイマーク：ヨコになる）
- ④ デッドボルトが収まり、解錠されます
- ⑤ ロックターンを90° 元に戻します（アイマーク：ヨコ→タテ）

#### 施錠

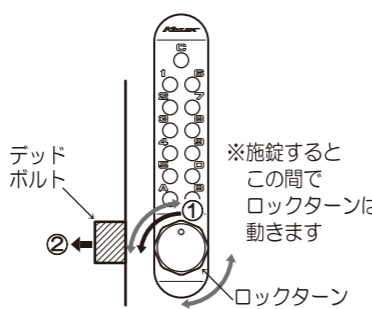

#### 解錠

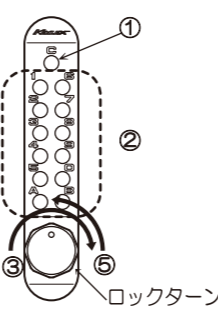


※ 本図は KL22200 右吊元仕様です。左吊元時は対称です。

### 記憶番号の変更手順 扉は開けたままの状態でおこないます


【1】キーレスス本体を取り外します

錠のデッドボルトが収まっている状態で取り外します。  
取り外した部材は全て使います。紛失しないようにご注意ください。

室内側

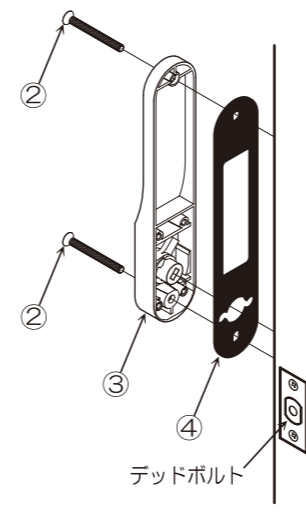

- I: ①キーレスス本体の落下に注意しながら、  
②本体固定ねじをはずします。
- II: ①キーレスス本体、③室内座、④樹脂ベースを  
取りはずします。

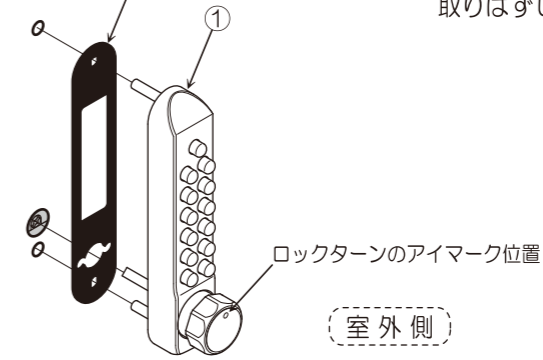

本図は KL22200 右吊元仕様

【2】記憶番号の設定変更をします。⚠️ ロックターンのアイマークは常に真上の位置を保ってください。

#### 【記憶番号変更の準備】

- ① 本体表側の C ボタンを押します。
- ⚠️ ⑦まで、記憶ボタンは押さないでください。

※ C ボタンを押さないと、内部部品が破損する  
場合があります。必ず押してください。




- ② 本体を裏返します。

#### 【現在の記憶番号を解除】

- ③ 本体裏側の、記憶されている  
ロックピンを回転させて  
記憶されている番号を解除します。  
（ロックピンの色付横溝を外向きに  
回転させる）

#### 【記憶番号の設定】

- ⑤ 新しく記憶させる番号は必ず記録して  
ください。本紙表紙に記入欄があります。
- ⑥ 本体を裏返し、記憶させる番号のロック  
ピン色付横溝を中央ライン側に合わせます。

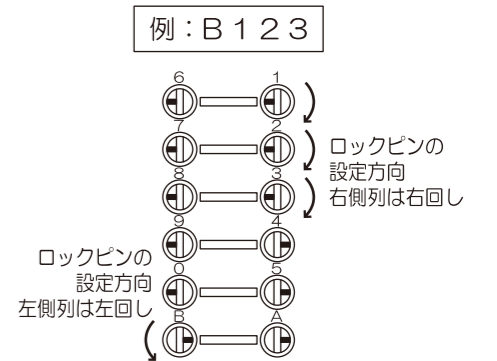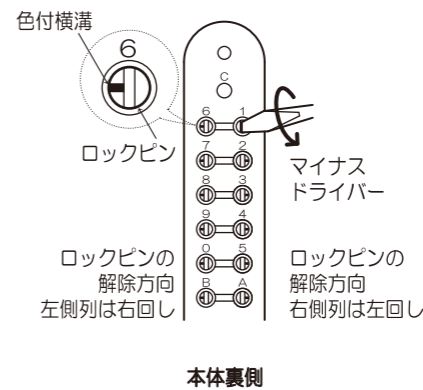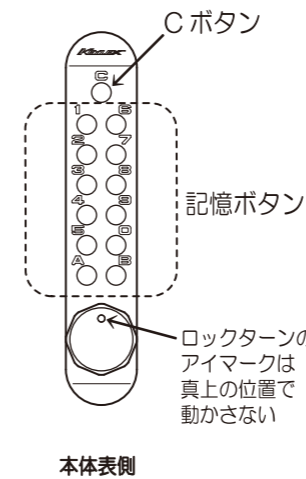

- ④ 本体を表側にします。C ボタンを  
押し、ロックターンが動くことを  
確認します。

- ⑦ C ボタン + 新しい記憶番号を押し、  
ロックターンが解錠方向に回ることを  
確認します。

基本操作 室外側欄を参照します。

【3】本体を取り付けます

【1】と逆の順番で取り付けます。  
鍵付タイプは、本体からキーを抜いた状態で取り付けます。

取り付けたら、扉を閉めずに 2 ページの基本操作で作動確認をします。  
正しく作動しない場合は、記憶番号の確認をしてください。