



このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
 製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。
 引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。
 締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。

MIWA LSP 取替商品 取付説明書

梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

<p>ロックターンの アイマーク</p> <p>Ⓐ キーレックス本体 1</p>	<p>ここを切り 離して使う</p> <p>Ⓑ 樹脂ベース 2</p>	<p>Ⓒ 室内丸座 1</p>	<p>Ⓓ 本体固定ねじ L=30 1 L=50 1</p>	<p>表示シール 1 枚入</p> <p>Ⓔ 取説 set 1</p>
--	---	---------------------	---------------------------------------	---


1 取付前の準備

【1】 現在取り付けてある錠の確認 『MIWA LSP』形式の錠であることを確認します。 取付適応錠は下記の通りです。フロント板の刻印を確認してください。
 【LSP】【SWLSP】【LE-11】【FESP】【TE-01】【TE-02】【TESP】【GAA】【GAE】【GAF】【QDD835】

【2】 記憶番号の確認 Ⓐ キーレックス本体にセットされている記憶番号を確認します。別紙 取扱説明書をご覧ください。

【3】 扉の吊元の確認と、Ⓐ キーレックス本体の調整

右図で吊元を確認します。

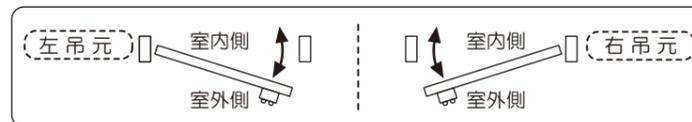


Ⓐ キーレックス本体は工場出荷時、本体裏の R 位置に吊元変更ねじを固定しています。


右吊元時は、そのまま【4】に進んでください。

左吊元時は、Ⓐ キーレックス本体裏の吊元変更ねじを右図のように入れ替えます。
 吊元変更ねじはしっかりと締め付けてください。

工場出荷時
右吊元

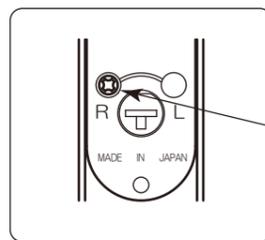

左吊元

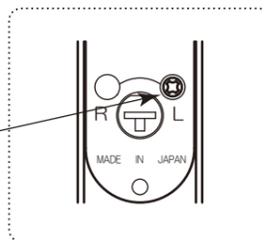

吊元変更ねじ
取り付け位置

⚠ 吊元変更ねじを逆の状態に取り付けた場合、解錠できなくなります。ご注意ください。

【4】 取付扉厚を測ります。対応扉厚は 30～60 mm です。


Ⓐ キーレックス本体は工場出荷時、対応扉厚は 30～40 mm です。

扉厚 30～40 mm：そのまま裏面 ② に進んでください。


扉厚 40～60 mm：Ⓐ キーレックス本体裏のテールピースを右図のように調整します。

工場出荷時



扉厚 30～40 mm

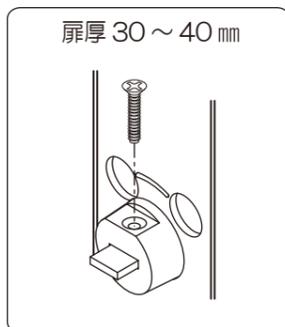

扉厚 40～50 mm

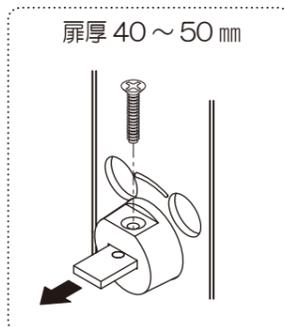


扉厚 50～60 mm

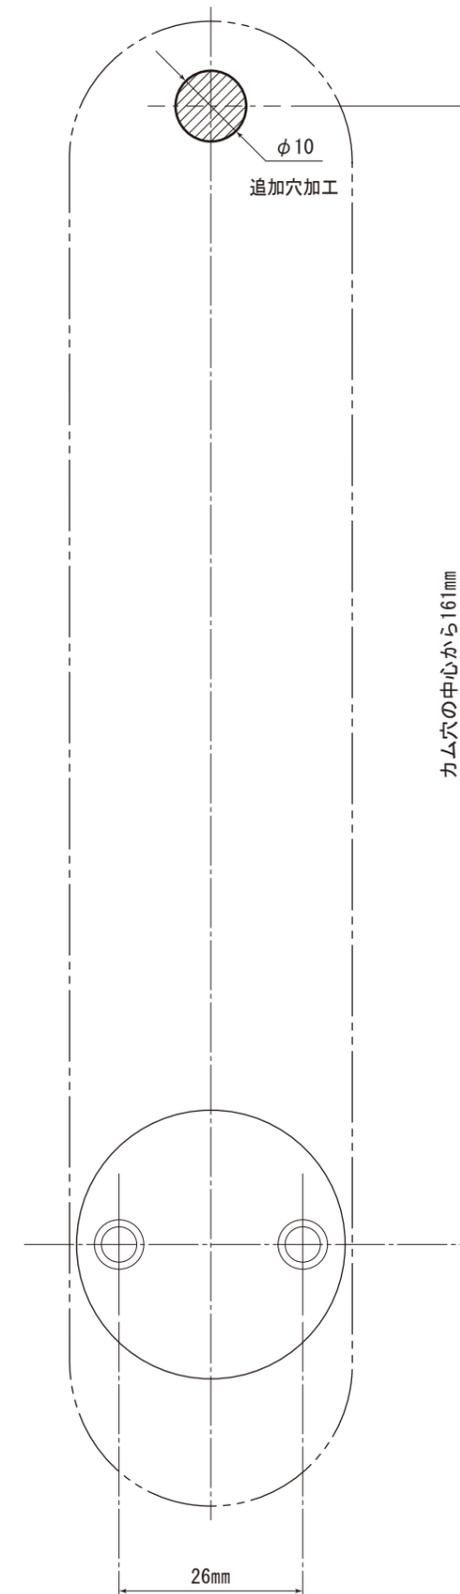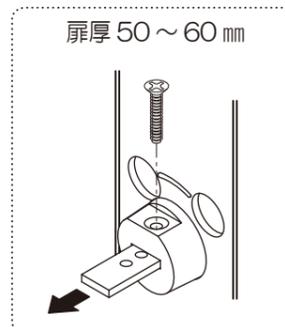

2 既存部品の取り外し：扉は開けたままの状態、⑤作動確認までをおこないます。

7274991

室内側

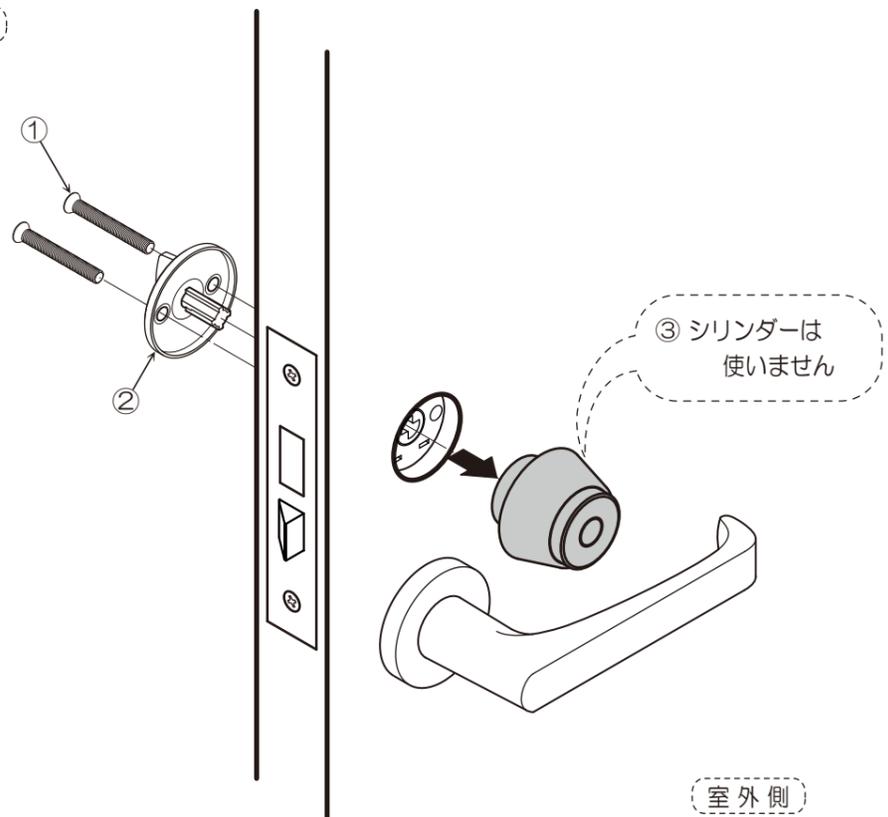

室外側

- I: ①サムターン固定ねじをはずします。
 II: ②サムターンと、③シリンダーをはずします。
 III: ①サムターン固定ねじと、②サムターンは ④ で使います。③シリンダーは使いません。

3 扉への追加加工

錠カム穴の中心から、垂直上部へ1ヶ所（裏面切欠図参照）に、直径10mmの貫通穴を開けてください。

株式会社 長沢製作所


www.nagasawa-mfg.co.jp



東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
 FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
 大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
 FAX. 06-6783-5092

4 キーレックス500の取り付け

室内側

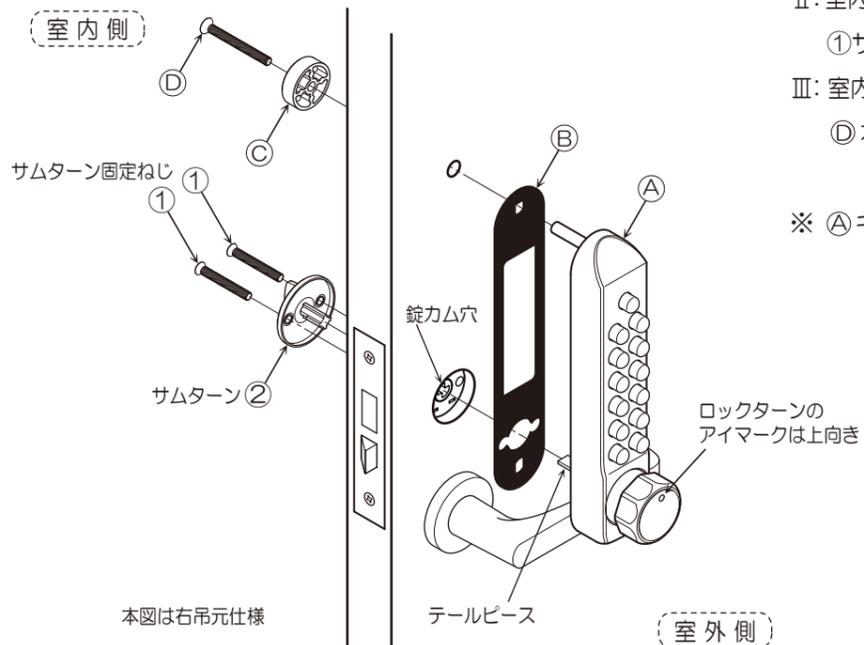

- I: 室外側に④キーレックス本体をセットします。
 ロックターンのアイマークを上向きに固定し、テールピースを錠カム穴に差し込みます。
 II: 室内側から ② で取りはずした ②サムターンをセットし、
 ①サムターン固定ねじ2本で固定します。
 III: 室内側から ③室内丸座をセットし、⑤ 本体固定ねじ1本で固定します。
 ⑥ 本体固定ねじは、扉厚にあわせてお使いください。
 ※ ④ キーレックス本体と、扉厚の微調整には、⑦樹脂ベースで対応してください。


室外側

5 作動確認： ロックターン、サムターンが作動しない場合は、記憶番号と吊元変更ねじの確認、テールピースの取り付け位置を確認してください。


室内側

施錠：①サムターンを回し、②デッドボルトが出ることを確認します。
 解錠：①サムターンを回し、②デッドボルトが収まることを確認します。

施錠

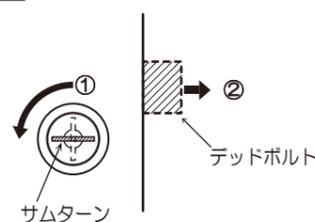


解錠

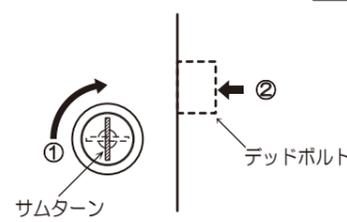


室外側

施錠：①ロックターンのアイマークを上向きに固定し、②デッドボルトが出ることを確認します。
 解錠：①Cボタンを押し、②正しい記憶番号を押します。
 ③ロックターンのアイマークを回し、④デッドボルトが収まることを確認します。
 ⑤ロックターンのアイマークを①の位置に戻します。

施錠

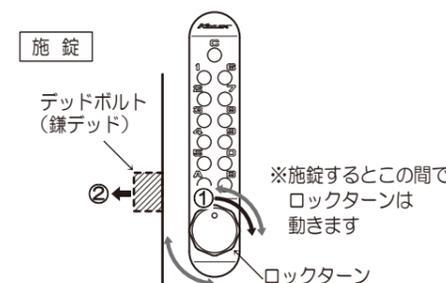

解錠

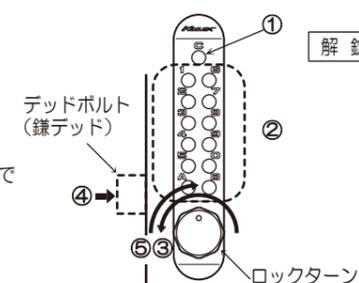

※本図は右吊元仕様です。左吊元時は対称です。