



W 座【TL 錠対応】室内レバー set 取付説明書

取付上の注意

- ※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。
※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。

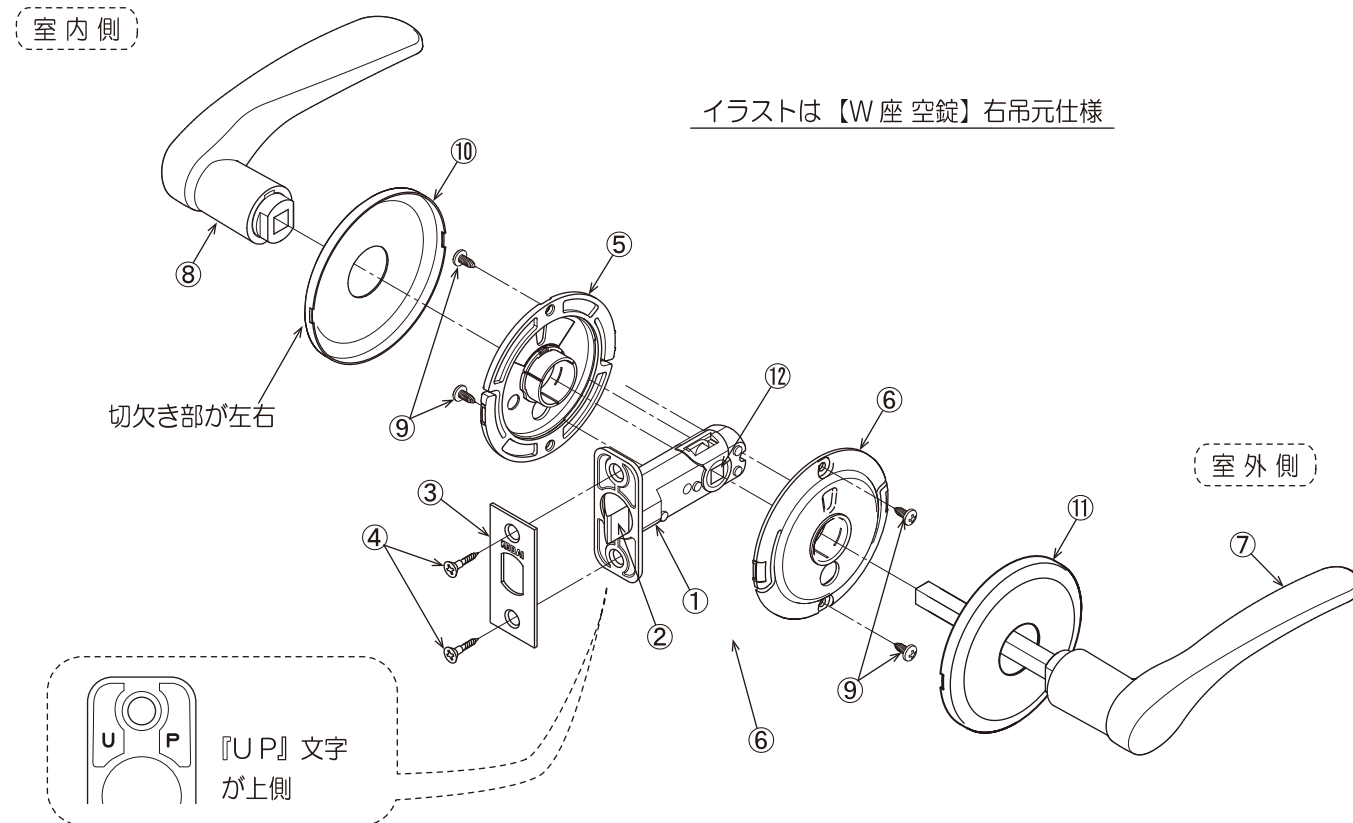

A：ワンタッチレバーの取り外し方

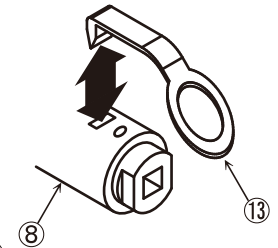

解除ブッシュ⑬を図のようにレバーハンドル⑧裏面の穴に差し込んだ状態で角芯棒付レバーハンドル⑦を抜き取ります。

1 吊元の確認と錠の取り付け

1. 「左吊元」の場合は、錠①のラッチボルト②を廻してあわせてください。
2. 錠①を図の向きで、扉加工部に差し込みます。(『UP』文字が上側になるように取り付け)
3. 錠①とフロント板③をあわせて、固定ねじ(L=20)④2本で取り付けます。(フロント板は『KODAI』刻印を上側にする)

2 座の取り付け


1. 室内側補強座⑤を室内側にセットします。
2. 室外側補強座⑥をセットします。

⚠ 角芯棒側レバーハンドル⑦を仮セットし、錠が正常に作動することを確認してください。確認後に反対側のレバーハンドル⑧も仮セットし、補強座の固定位置を確認してください。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。

3. 補強座を固定ねじ⑨4本で取り付けます。 ※ 補強座が扉から浮かないように取り付けてください。
4. 仮固定のレバーを右上『A：ワンタッチレバーの取り外し方』を参考に外します。
5. 座カバー⑩⑪を嵌め込みます。『切欠き部が左右』に注意してください。

3 ワンタッチレバーハンドルの取り付け

1. 角芯棒付レバーハンドル⑦を錠穴部⑫に差し込みます。反対側レバーハンドル⑧をセットしてください。
※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。
その時は右上『A：ワンタッチレバーの取り外し方』を参考にゆめ、適正な位置にあわせてご使用ください。

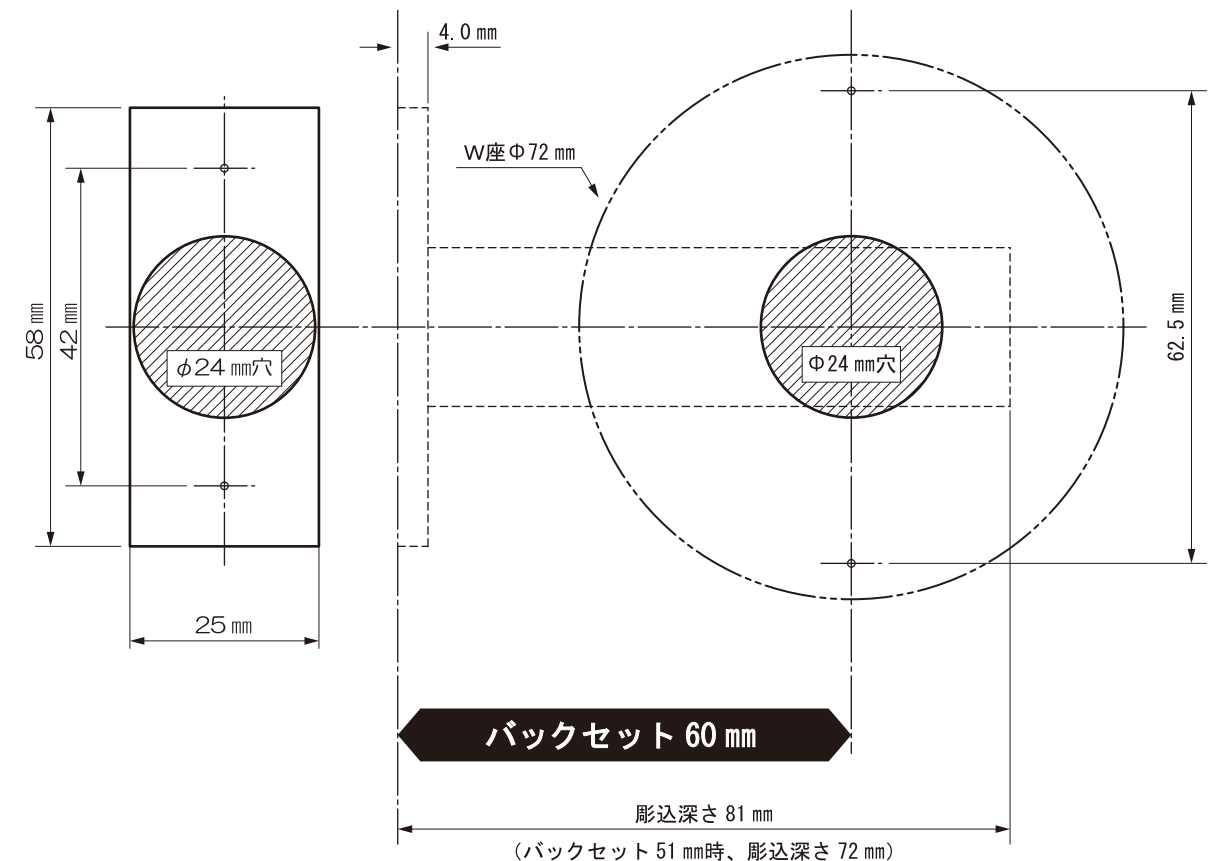

株式会社長沢製作所
www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 06-6783-5092