


レバーハンドルの位置が正常でない時

レバーハンドルの位置が、下図になった時は、正常な位置に戻します。

レバーハンドルに『こじ開け防止・安全装置機能』がついています。記憶ボタン操作をせず強引にレバーハンドル操作をすると内部機構保護のため安全装置が作動し、レバーハンドルが空転して、下（上）位置でとまります。故障ではありません。

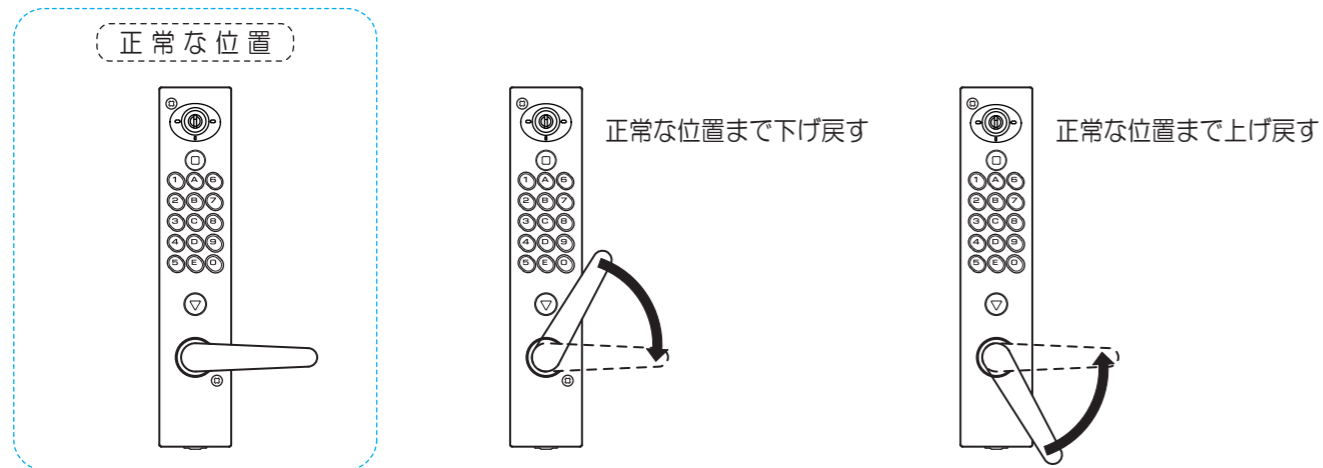

記憶番号設定に関するご注意

- キーレックス 4000 は 1 ～ 15 桁まで任意の記憶番号（組み合わせ：32,768 通り）を設定できます。
- ボタンを押す順番は設定できません。
例) 記憶番号 1・2・3 の場合
1・2・3 と押しても 2・3・1 3・1・2 1・3・2 と押しても解錠できます。
- 1 つのボタンにつき設定は 1 回だけです。（同じボタンを 2 度押す設定はできません）
例) 1・1・2・3 や 1・2・2・3 の設定はできません。



注意 危険防止の為に以下をお読みください

- 取付時の注意
 - 各部取付ねじの締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
- 取付ねじのゆるみ
 - 各部取付ねじのゆるみは、防犯及び落下防止の為に定期的に増し締めしてください。
- 受座の飛び出し
 - 受座の飛び出しが大きい場合、体を傷つけたり、衣服を引っ掛けるおそれがありますので、取付業者に依頼して適正な受座に取り替えてください。
- 他の用途への使用
 - レバーにぶらさがったり、足場にしたり、物を掛けたりしないでください。危険です。
- ◆ 操作上の注意（故障の原因となります）
 - 製品の分解、改造はしないでください。
 - デッドラッチを突出させた状態で扉を閉めないでください。
 - ボタンを押しながら、レバーの操作をしないでください。
- ◆ 永くご使用頂くために
 - 錠ケースへの潤滑材使用はさけてください。
 - 表面の手入れは柔らかな布でから拭きしてください。特にボタンまわりは、定期的から拭きし、汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。




取り付けられている建具などに異常がありましたら専門の業者にご相談ください。

KEYLEX[®] 4000 Prime

キーレックス 4000
自動施錠
両面ボタンタイプ

取扱説明書（施主様向）

このたびは、当社製品のお買い上げ、ありがとうございます。本取扱説明書は、施主様、又はご入居者にお渡しください。この説明書は必ずお読みの上、保管してください。

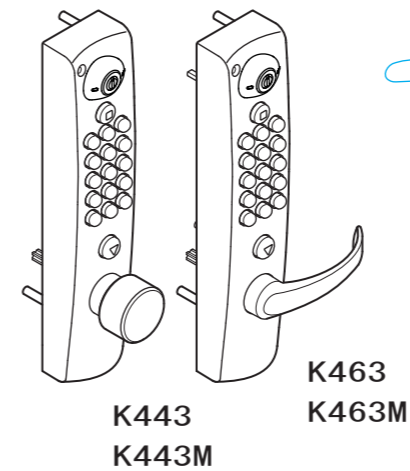

防犯上、記憶番号の変更を定期的におこなうことと、施錠時に記憶番号以外のボタンを空押しすることをおすすめ致します。

〈記憶番号の記録〉		
年	月	日
年	月	日
年	月	日
年	月	日
年	月	日
ただ今の記憶番号		

NAGA
SAWA

www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

基本操作

ご使用前に確認してください

① 登録している記憶番号

② 錠のデッドラッチの赤丸が見えない

(見えている場合は、レバー(ノブ)を操作して、デッドラッチを正常位置に戻す)

③ レバーハンドルが真横になっている

(真横になっていない場合は、4ページのレバーハンドルの位置が正常でない時を参照)

解錠：リセットボタンを押す(誤操作の記憶番号を解除)

現在の記憶番号を押す


エンターボタンを押す

(正しい記憶番号を押すと、押されたまま止まります)

レバー(ノブ)操作で開扉できます

(エンターボタンは元の位置に戻ります)

※ボタンを押しながらのレバー(ノブ)操作はしないでください

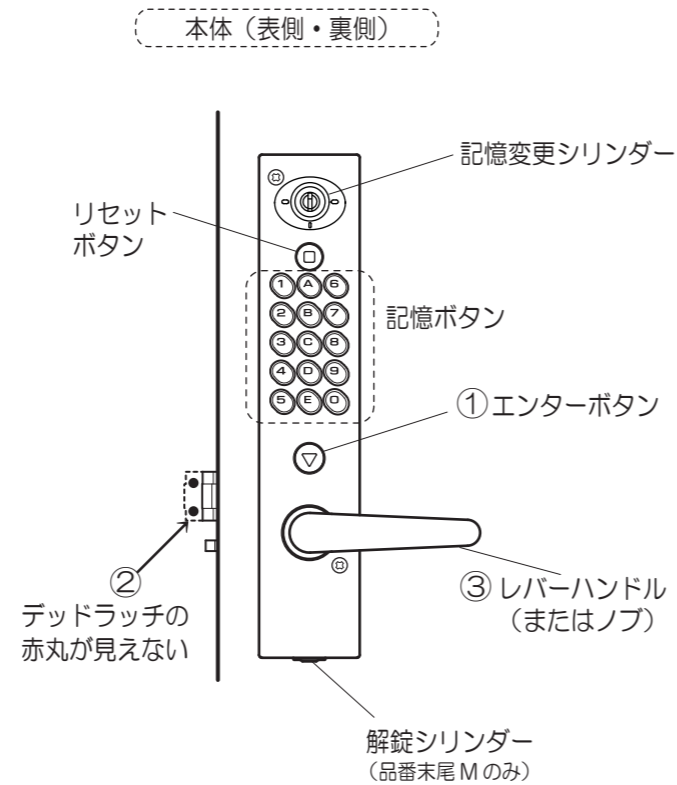

※鍵付タイプ(品番末尾M)の場合は、記憶ボタン操作の代わりにキー操作でも開扉できます。

I: キーをシリンダーに入れ回す

(デッドラッチのみが引き込まれる)

II: キーを回したまま(戻さずに)、


レバー(ノブ)を引いて(外開き時)開扉する

施錠：扉を閉めると施錠されます

※非常開装置付(K443CE L/R, K463CE L/R)の場合は


保護カバーを割り、解錠レバーの操作で解錠することができます。

詳しくは「非常開装置付 取扱説明書」をご参照ください

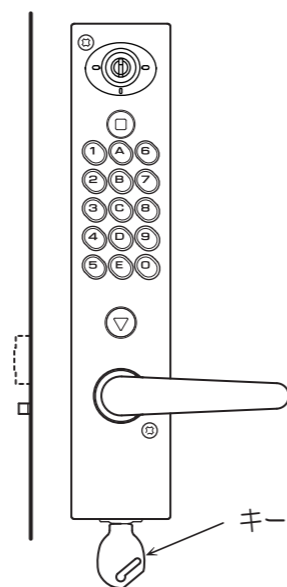

記憶番号の変更方法

【記憶番号 消去方法】

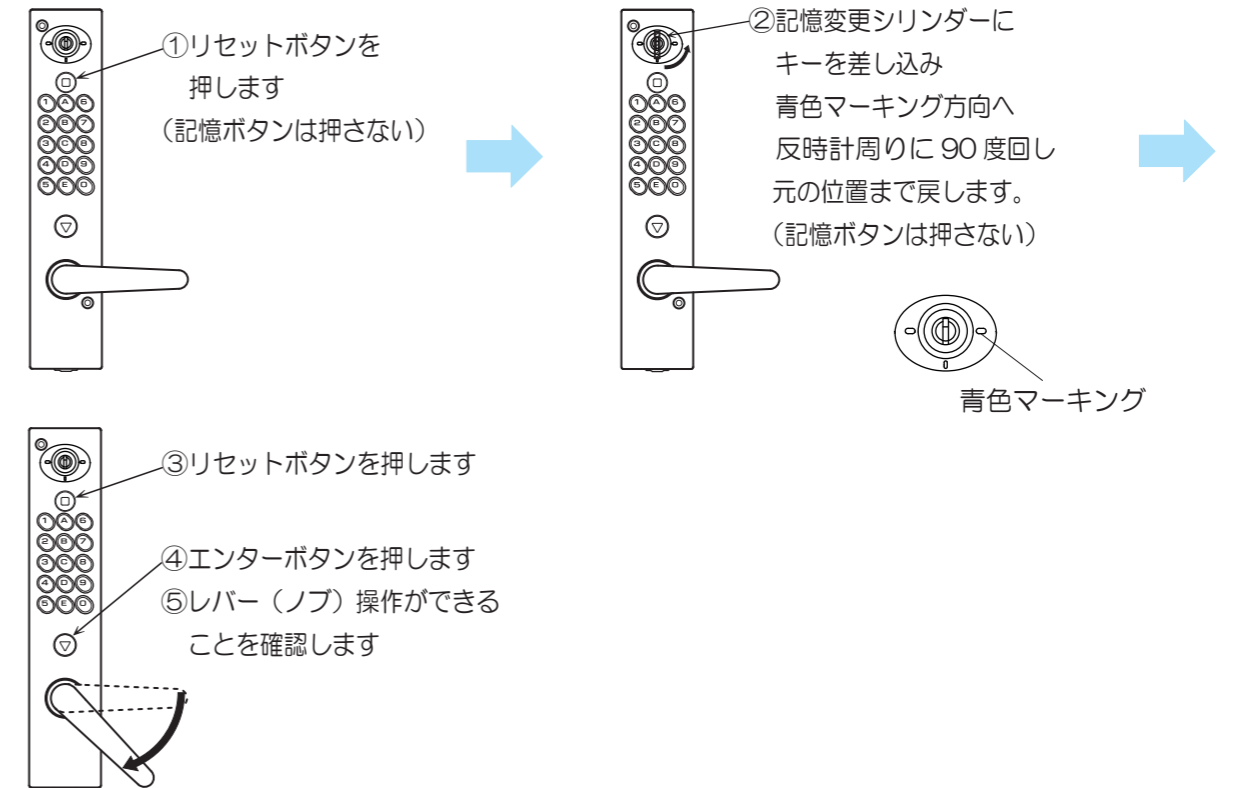

【記憶番号 登録方法】

