




KODA/

古代
NEO

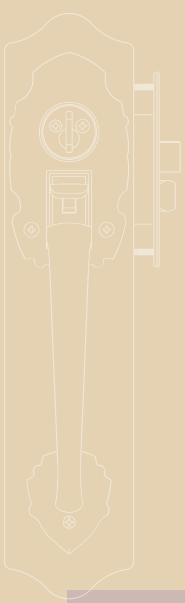

LEVER HANDLE




くらしに寄り添い 広がる世界

絶えず変わり続けるくらしの中でも変わらないもの。

安心・安全・利便性の追求。

生活の中に溶け込んで長い時間を共にするものだから
日々のスタイルにあった自分らしいスタンダードを見つけたい。

長沢製作所のレバーハンドルは、当たり前を大切に、
くらしに彩りを添えます。

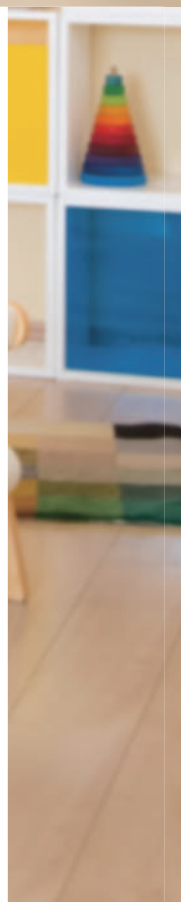



伝統の継承と革新で 深化する世界

創業のスピリットを真摯に受け継ぎ
蓄積された技術を語り伝え、
変えるべきものは変えていく柔軟性を持ち、
新しいことに果敢に挑戦する。
古代シリーズは、
そんなマイスター達の心意気から生まれました。



INDEX

LEVER HANDLE

建築物		室内用レバーハンドル								
ジャンル	スタンダード		取替対応錠			キャラクター			CJK対応錠	
シリーズ	GM ジーエム	Rivière リヴィエール	TOMEU トムフ	Vi-Clear ヴィークリア	re アールイー	わしにゃん わんにゃん60	わしにゃん わんにゃん51	わしにゃん わんにゃんフック	CJK NEXES CJK-NEXES	
使用錠	特長	万が一にも安全な閉じ込め防止機能付TXS錠で一步先の安心を	バラ売り	万が一にも安全な閉じ込め防止機能付TXS錠で一步先の安心を				—	長住協対応	
	種類名称	TXS錠	TL錠・LE錠	TXS錠	TXS錠・LE錠	TXS錠	TXS錠		—	CJS錠
	バックセット(mm)	51 (60)	51 (60)	60 (51)	51 (60)	60 (51)	60	51	—	51
フロント板 縦の長さ 使用シリンダー	58mm	TL錠=58mm LE錠=130mm	57mm	TXS錠=57mm LE錠=130mm	57mm	57mm	57mm	—	130mm (R6付)	
ワンタッチ レバーハンドル	1H	B1	G1	G9	B1	わん60	わん51	わんフック	H1	
	1K	B2	G9						H2	
		B4				にゃん60	にゃん51	にゃんフック	G2	
		14							G5	
									G6	
仕上	塗装	MU	MG MS MU	VSA		NB	NB	NB	NB	
	メッキ	WB GT SB	WB GB AB GT		WB AB GT	WB GT	WB GT	WB GT	WB	
受座	M型 調整受座	F型 調整受座	M型 調整受座	M型 調整受座	M型 調整受座	M型 調整受座	M型 調整受座	—	D型調整受座 (R6付)	
ページ	P.8	P.12	P.22	P.20	P.26	P.28	P.30	P.32	P.34	

2026年
3月末廃番

室内ドア用錠 取扱方法	P.41
オリジナル機能	P.43
お取替えについて	P.46
錠／受座（レバーハンドル）	P.49
錠／受座／切欠図（古代・古代 NEO）	P.70
オンラインストア限定商品のお知らせ	P.74
会社概要	P.77

■仕上

塗装			
MG メタリックゴールド	MS メタリックシルバー	MU メタリックアンバー	BL ブラックレザー
NB つや消し黒	VSA 抗ウイルス シルバーアッシュ		
メッキ			
WB ホホワイトブロンズ	GB ジャーマンブロンズ	AB アンティークブラス	GT チタンゴールド
SB ソフトブラック	BN ブラック（オプション）	GN ゴールド（オプション）	SN シルバー（オプション）

KODAI / KODAI NEO

本締錠		引戸錠
スタンダード		スタンダード
 アールアイ		 ジーエム
本締錠	表示用・間仕切用	チューブラ錠
T本締錠	T本締錠	HT錠
60 (51)	60 (51)	51 (38)
58mm NFシリンダー 6ピンシリンダー ミラスターシリンダー	58mm	58mm
		
NB	NB	
WB GB AB GT	WB GB AB GT	WB GT SB
T本用受座	T本用受座	HT錠用調整受座
P.38	P.39	P.40

玄関錠		室内錠	本締錠	取替錠		
装飾玄関錠		装飾空錠	装飾本締錠	他社 取替対応錠		自社 取替対応錠
古代 コダイ				古代NEO コダイ・ネオ		
玄関用		室内用	本締錠	玄関／室内用	玄関用	
KH錠・B角錠・K錠 T空錠・T本締錠		B角錠 T空錠	KH錠 T本締錠	CTS錠・TU錠 T空錠・T本締錠	CTS錠	
60 (51)	60	60 (51)	60 (51)	60 (51)	60	60
KH錠＝95mm B角錠＝86mm K錠＝151mm T空錠・T本締錠＝58mm NFシリンダー	58mm NFシリンダー	B角錠＝86mm T空錠＝58mm	KH錠＝95mm T本締錠＝58mm NFシリンダー	CTS錠＝130mm TU錠＝130mm T空錠＝58mm T本締錠＝58mm NFシリンダー	130mm NFシリンダー ミラスターシリンダー	151mm NFシリンダー ミラスターシリンダー
ニュープレジデント 301	アスカ TU-203 ツーロック	ニュープレジデント 空錠	古代本締錠	サムラッチ ケースロック 取替錠	玄関錠ワンロック	
			 バックセット60mmのみ			
セントリー K-101	アスカ TU-203	セントリー 3号	プレジデント本締錠	ツーロック ケースロック 取替錠		
			 バックセット60mmのみ		玄関錠ツーロック	
コンテッサ K-201 両面		セントリー 5号	チューブラ本締錠	サムラッチ 取替錠 ワンロック仕様		
						
ミラノ T-303		エンプレス 3号	ミラノ本締錠	ツーロック 取替錠		
						
モナコ T-305		キャスルジュニア		セバレート 取替錠		
						
				サムラッチ 空錠取替錠		
						
				本締取替錠		
						
					  オプション	  オプション
				 	    オプション オプション	    オプション オプション
KH錠用受座 角錠用受座 K錠用受座 T空錠用受座 T本締錠用受座	TU錠用受座 T本締錠用受座	角錠用受座 T空錠用受座	KH錠用受座 T本締錠用受座	T本締錠用受座	CTS用受座	K錠対応CTS-60 錠／専用受座
P.56	P.57	P.58	P.60	P.62	P.66	P.68

■アイコンについて



安全安心なフェイルセーフ設計

- フェイルセーフ設計とは、機械は必ず故障するという事を念頭に置き、故障発生時には常に安全側にその機能が作用する設計思想をいいます。
- TXS 錠のフェイルセーフは、錠が破損してもラッチボルトが引き込まれたまま固定されるので、扉が開かなくなるなどの重大事故を防ぎます。ラッチボルトが引き込まれたら交換のサインです。



信頼と実績のワンタッチ脱着式レバーハンドル

- 固定ネジ不要、レバーハンドルを角芯に押し込むだけで取付完了。
- マイナスドライバーで簡単に取外し可能。
- 長年の使用によるレバーハンドルのゆるみやガタツキがない。



ねじで固定するレバーハンドル



リフォーム等、取替えが簡単なレバーハンドル



どなたにもやさしいユニバーサルデザイン

幅広い方がストレスなく使えるように配慮した機能製品です。

LEVER HANDLE

レバーハンドル

用途や仕様に合わせて、お選びいただける
長沢製作所の多彩なレバーハンドル。

室内用レバーハンドル：スタンダード

P. 7

GM / Rivière

室内用レバーハンドル：取替対応錠

P. 19

Vi-Clear / TOMFU / re

室内用レバーハンドル：キャラクター

P. 27

わんにゃんレバーハンドル／わんにゃんフック

室内用レバーハンドル：長住協(CJK)対応錠

P. 33

CJK-NEXES

本締錠・引戸錠：スタンダード

P. 37

GM / Rivière

室内ドア用錠 取扱方法

P. 41

製品を安全にお使いいただくために。

オリジナル機能

P. 43

お取替えについて

P. 46

錠／受座

P. 49



ジーエム

ヘアライン仕上のGM。長沢製作所の
スタンダード仕様です。



室内用レバーハンドル
スタンダード



Rivière

リヴィエール

レバーハンドルは5つのカラーバリエーションで、インテリアに応じたコーディネートが可能です。



※14レバーのみ



丸座・空錠
TXS-1H01



GT

カラーバリエーション



WB



SB



MU

小判座・空錠
TXS-1H02



小判座・間仕切錠
TXS-1H12



小判座・シリンダー付間仕切錠
TXS-1H22



小判座・表示錠
TXS-1H42



サムターン座(小判座)



対応品番
TXS-1H12 / TXS-1H22 / TXS-1H42


丸座・戸襖錠(室内)
TXS-1HA1 R/L



製品図 (GM 1H)

TXS-1H01


丸座・空錠

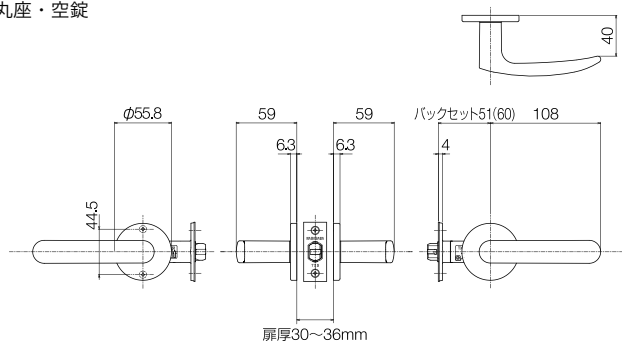

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

TXS-1H02


小判座・空錠

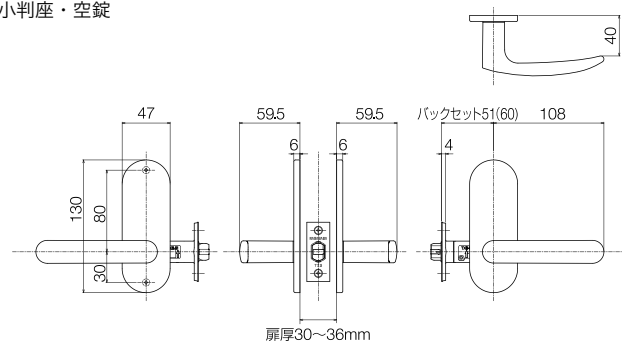

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

TXS-1H12


小判座・間仕切錠

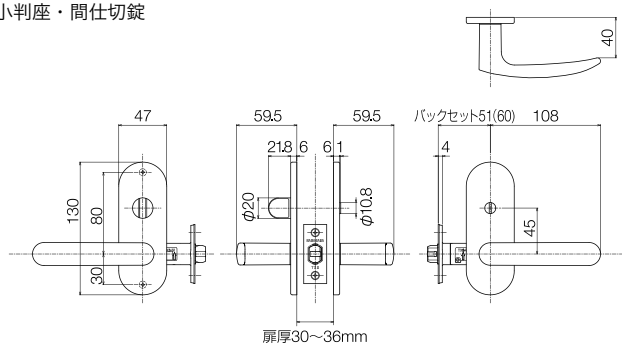

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

TXS-1H22


小判座・シリンダー付間仕切錠

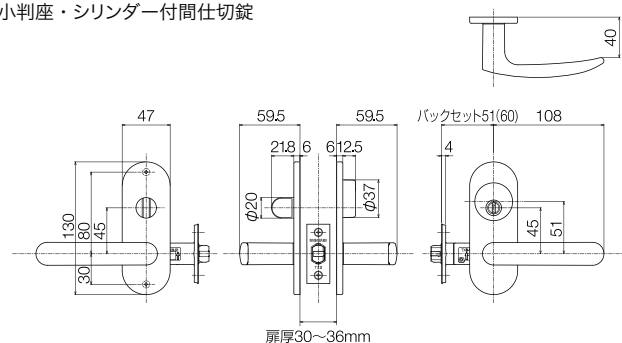

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

TXS-1H42


小判座・表示錠

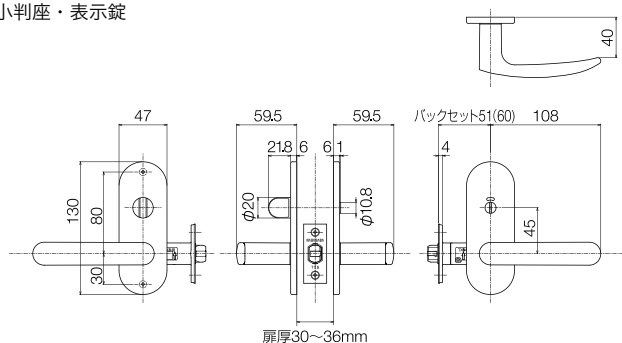

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

TXS-1HA1R

丸座・戸襖錠

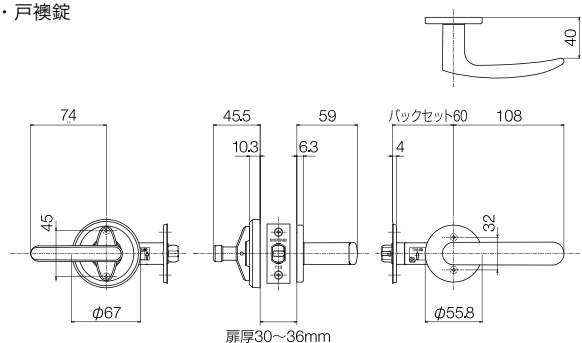

錠のフロント板: W22.5 x H58mm

- 戸襖錠は吊元をご指定ください。レバーハンドル側から見て、丁番が右についている場合は、右吊元となります。
- レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。
- 箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。



丸座・空錠
TXS-1K01



WB

カラーバリエーション



GT



SB



MU

小判座・空錠
TXS-1K02



小判座・間仕切錠
TXS-1K12



小判座・シリンダー付間仕切錠
TXS-1K22



小判座・表示錠
TXS-1K42



サムターン座(小判座)



対応品番
TXS-1K12 / TXS-1K22 / TXS-1K42


丸座・戸襖錠(室内)
TXS-1KA1 R/L



製品図 (GM 1K)

TXS-1K01


丸座・空錠

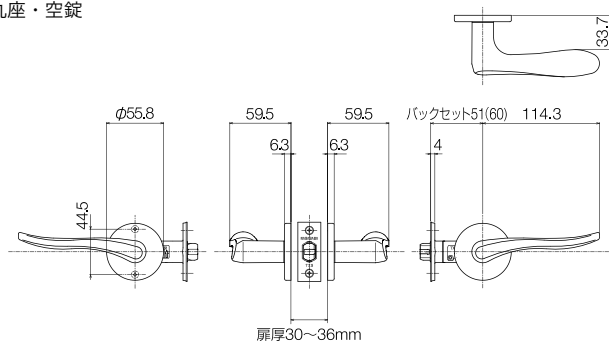

錠のフロント板: W22.5×H58mm

TXS-1K02


小判座・空錠

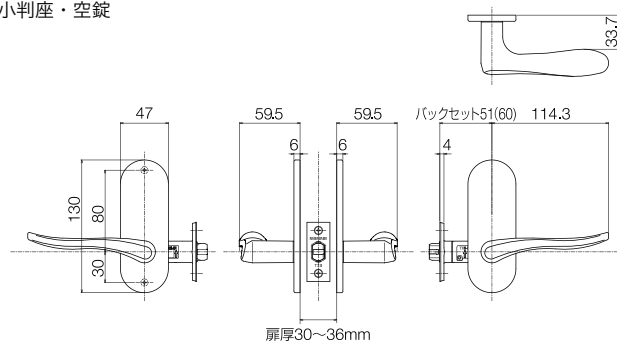

錠のフロント板: W22.5×H58mm

TXS-1K12


小判座・間仕切錠

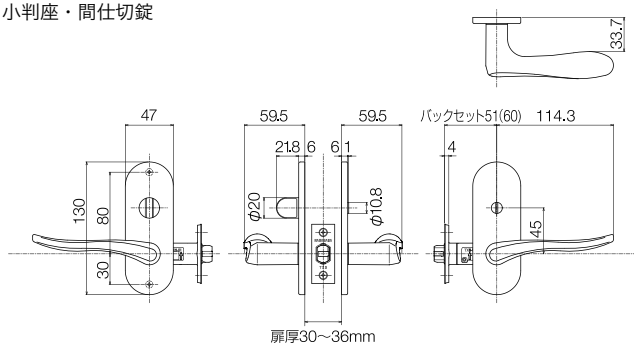

錠のフロント板: W22.5×H58mm

TXS-1K22


小判座・シリンダー付間仕切錠

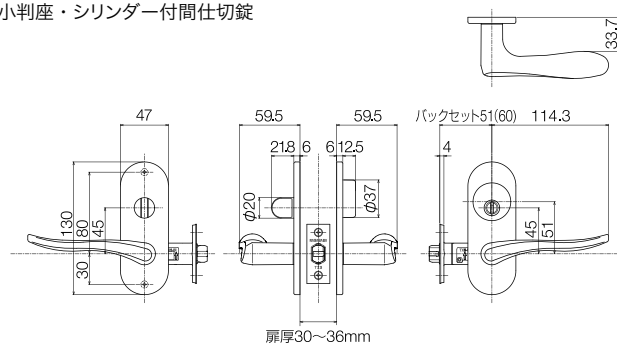

錠のフロント板: W22.5×H58mm

TXS-1K42


小判座・表示錠

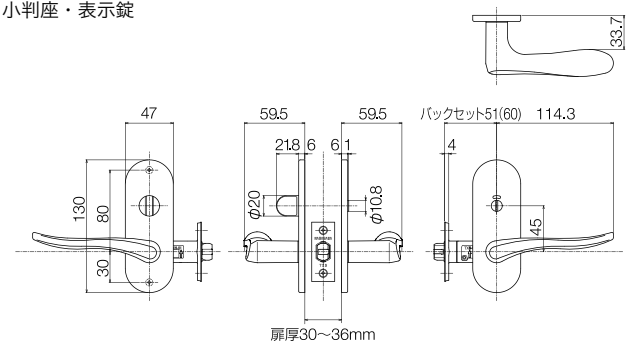

錠のフロント板: W22.5×H58mm

TXS-1KA1R

丸座・戸襖錠

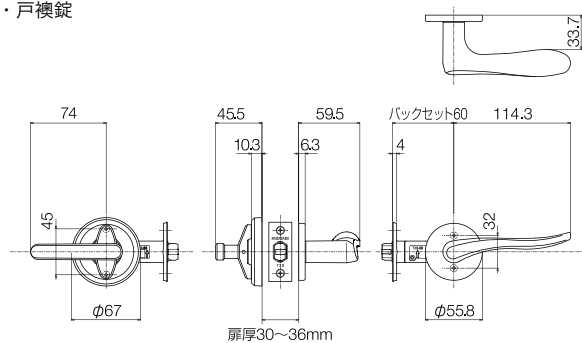

錠のフロント板: W22.5×H58mm

- 戸襖錠は吊元をご指定ください。レバーハンドル側から見て、丁番が右についている場合は、右吊元となります。
- レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。
- 箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。

2026年3月末廃番

代替品は **TOMF** リヴィエール交換商品 P.16・17

Rivière リヴィエール B1

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●WB(ホワイトブロンズ)メッキ/GB(ジャーマンブロンズ)メッキ/AB(アンティーク
プラス)メッキ/HG(ヘアラインゴールド)メッキ/GT(チタンゴールド)メッキ
標準扉厚●30~40mm(標準以外はご相談ください) レバーハンドル操作角度●30度
バックセット●51mm(60mm)



製品ページは
こちらから

丸座・空錠
TL-B101



GB




カラーバリエーション




WB



AB

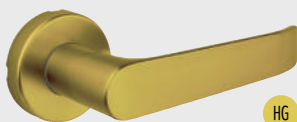

HG

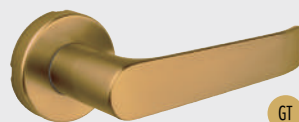

GT

スタンダード
室内用レバーハンドル

丸座・シリンダー付間仕切錠
L-B121



丸座・表示錠
L-B141



小判座・空錠
TL-B102



小判座・表示錠
TL-B142



木瓜座・間仕切錠
TL-B113



丸座・戸襖錠(室内)
TL-B1A1 R/L



[その他のラインナップ]

- ☐ L-B111 丸座・間仕切錠
- ☐ TL-B112 小判座・間仕切錠
- ☐ TL-B103 木瓜座・空錠
- ☐ TL-B143 木瓜座・表示錠

Rivière リヴィエール B2

2026年3月末廃番

代替品は **TOMEX** リヴィエール交換商品 P.16・17

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●WB(ホワイトブロンズ)メッキ/GB(ジャーマンブロンズ)メッキ/AB(アンティック
プラス)メッキ/HG(ヘアラインゴールド)メッキ/GT(チタンゴールド)メッキ
標準扉厚●30~40mm(標準以外はご相談ください) レバーハンドル操作角度●30度
バックセット●51mm(60mm)



製品ページは
こちらから

丸座・空錠
TL-B201



AB

カラーバリエーション



WB



GB



HG



GT

丸座・間仕切錠
L-B211



丸座・シリンダー付間仕切錠
L-B221



小判座・空錠
TL-B202



小判座・間仕切錠
TL-B212



木瓜座・表示錠
TL-B243



【その他のラインナップ】

- ☐ L-B241 丸座・表示錠
- ☐ TL-B242 小判座・表示錠
- ☐ TL-B203 木瓜座・空錠
- ☐ TL-B213 木瓜座・間仕切錠
- ☐ TL-B2A1 R/L 丸座・戸襖錠

2026年3月末廃番

代替品は **TOMF** リヴィエール交換商品 P.16・17

Rivière リヴィエール B4

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●WB(ホワイトブロンズ)メッキ/GB(ジャーマンブロンズ)メッキ/AB(アンティーク
プラス)メッキ/HG(ヘアラインゴールド)メッキ/GT(チタンゴールド)メッキ
標準扉厚●30~40mm(標準以外はご相談ください) レバーハンドル操作角度●30度
バックセット●51mm(60mm)



製品ページは
こちらから

丸座・空錠
TL-B401



HG



カラーバリエーション



WB



GB



AB



GT

丸座・表示錠
L-B441



小判座・間仕切錠
TL-B412



小判座・表示錠
TL-B442



木瓜座・空錠
TL-B403



木瓜座・表示錠
TL-B443



サムターン座(丸座)



対応品番
L-B411 / L-B421 / L-B441

【その他のラインナップ】

- ☐ L-B411 丸座・間仕切錠
- ☐ L-B421 丸座・シリンドー付間仕切錠
- ☐ TL-B402 小判座・空錠
- ☐ TL-B413 木瓜座・間仕切錠
- ☐ TL-B4A1 R/L 丸座・戸襖錠

Rivière リヴィエール 14

2026年3月末廃番

代替品は **TOMEX** リヴィエール交換商品 P.16・17

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●WB(ホワイトブロンズ)メッキ/GB(ジャーマンブロンズ)メッキ/AB(アンティック
ブラス)メッキ/HG(ヘアラインゴールド)メッキ/GT(チタンゴールド)メッキ
標準扉厚●30~40mm(標準以外はご相談ください) レバーハンドル操作角度●30度
バックセット●51mm(60mm)



製品ページは
こちらから

丸座・空錠
TL-1401



GT



カラーバリエーション



WB



GB



AB



HG

小判座・空錠
TL-1402



小判座・表示錠
TL-1442



丸座・シリンダー付間仕切錠
L-1421



丸座・表示錠
L-1441



木瓜座・間仕切錠
TL-1413



【その他のラインナップ】

- ☐ L-1411 丸座・間仕切錠
- ☐ TL-1412 小判座・間仕切錠
- ☐ TL-1403 木瓜座・空錠
- ☐ TL-1443 木瓜座・表示錠
- ☐ TL-14A1 R/L 丸座・戸襖錠








TOMFUE リヴィエール交換商品 一覧表

代替品 標準扉厚 30~40mm (特注扉厚 40~50mm)

品名	廃番品		代替品		
	品番	仕上	品番	お取替えイメージ図	仕上
丸座空錠	TL-B101	WB・GB AB・GT・HG	TL-G10W	 図は B101→G10W	MG・MS・MU
	TL-B201				
	TL-B401		TL-G90W		
	TL-1401				
丸座空錠(箱錠仕様)	L-B101	WB・GB AB・GT・HG	LE-G10W	 図は L-B101→LE-G10W	MG・MS・MU
	L-B201				
	L-B401		LE-G90W		
	L-1401				
丸座間仕切錠	L-B111	WB・GB AB・GT・HG	LE-G11RT	 図は B111→G11R	MG・MS・MU
	L-B211				
	L-B411		LE-G91RT		
	L-1411				
丸座表示錠	L-B141	WB・GB AB・GT・HG	LE-G14RT	 図は B141→G14R	MG・MS・MU
	L-B241				
	L-B441		LE-G94RT		
	L-1441				
丸座シリンダー付間仕切錠	L-B121	WB・GB AB・GT・HG	LE-G12RT	 図は B121→G12R	MG・MS・MU
	L-B221				
	L-B421		LE-G92RT		
	L-1421				
丸座戸襖錠	TL-B1A1 R/L	WB・GB AB・GT・HG	TL-G1AW R/L	 図は B1A1→G1AW	MG・MS・MU
	TL-B2A1 R/L				
	TL-B4A1 R/L		TL-G9AW R/L		
	TL-14A1 R/L				

※受座は既存品をそのままご使用ください。

代替品 標準扉厚 30～40mm (特注扉厚 40～50mm)

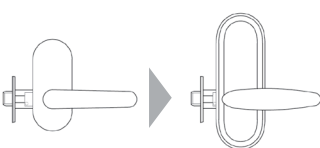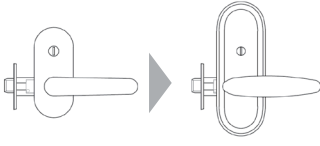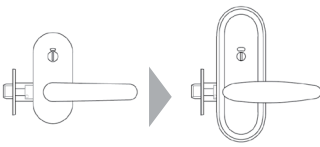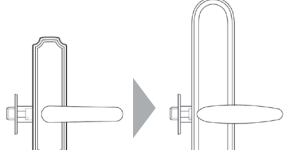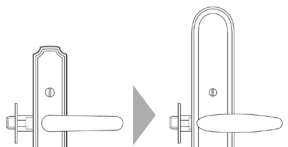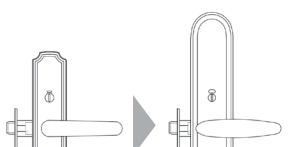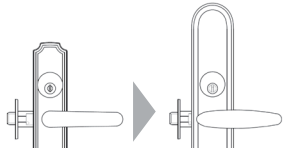
品名	廃番品		代替品		
	品番	仕上	品番	お取替えイメージ図	仕上
小判座空錠	TL-B102	WB・GB AB・GT・HG	TL-G10R	 図は B102→ G10R	MG・MS・MU
	TL-B202				
	TL-B402				
	TL-1402				
小判座間仕切錠	TL-B112	WB・GB AB・GT・HG	TL-G11R	 図は B112→ G11R	MG・MS・MU
	TL-B212				
	TL-B412				
	TL-1412				
小判座表示錠	TL-B142	WB・GB AB・GT・HG	TL-G14R	 図は B142→ G14R	MG・MS・MU
	TL-B242				
	TL-B442				
	TL-1442				
木瓜座空錠	TL-B103	WB・GB AB・GT・HG	TL-G10N	 図は B103→ G10N	MG・MS・MU
	TL-B203				
	TL-B403				
	TL-1403				
木瓜座間仕切錠	TL-B113	WB・GB AB・GT・HG	TL-G11N	 図は B113→ G11N	MG・MS・MU
	TL-B213				
	TL-B413				
	TL-1413				
木瓜座表示錠	TL-B143	WB・GB AB・GT・HG	TL-G14N	 図は B143→ G14N	MG・MS・MU
	TL-B243				
	TL-B443				
	TL-1443				
木瓜座シリンダー付間仕切錠	TL-B123 R/L	WB・GB AB・GT・HG	TL-G12N	 図は B123→ G12N	MG・MS・MU
	TL-B223 R/L				
	TL-B423 R/L				
	TL-1423 R/L				

※受座は既存品をそのままご使用ください。

製品図 (Rivière B1/B2/B4/14)

TL-B401


丸座・空錠

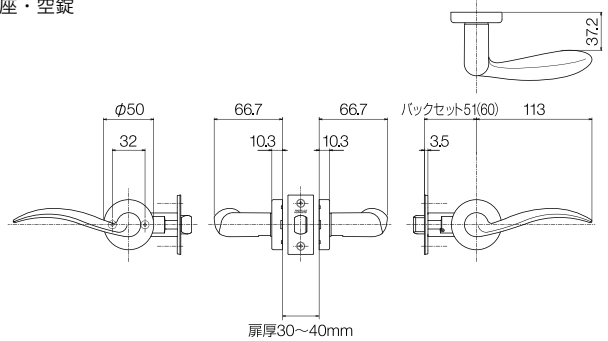

錠のフロント板: W25×H58mm

L-B121


丸座・シリンダー付間仕切錠

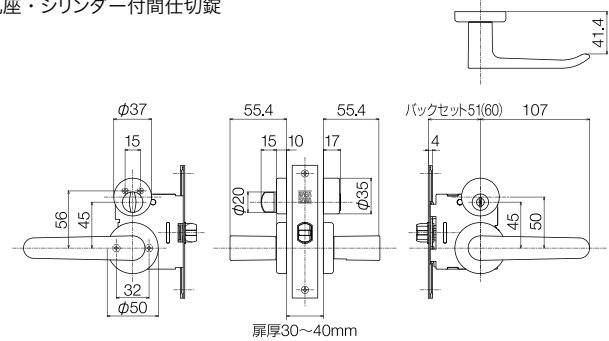

錠のフロント板: W25×H130mm

TL-B242


小判座・表示錠

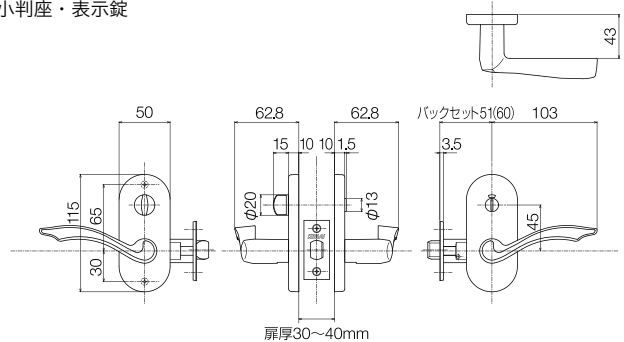

錠のフロント板: W25×H58mm

TL-1442


小判座・表示錠

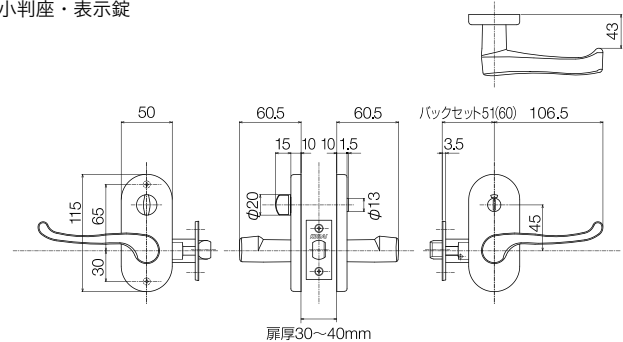

錠のフロント板: W25×H58mm

TL-B413


木瓜座・間仕切錠

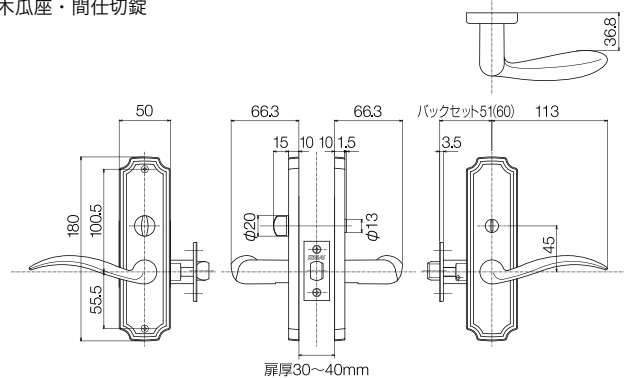

錠のフロント板: W25×H58mm

TL-B2A1R

丸座・戸襖錠

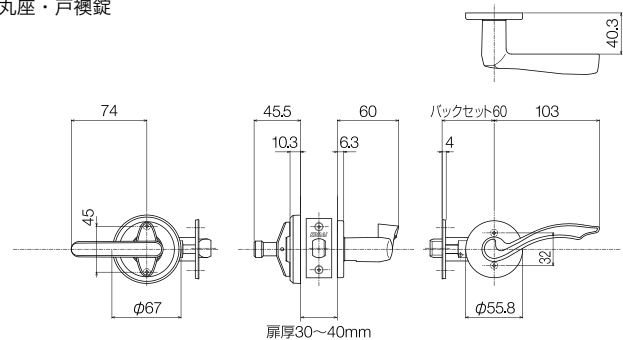錠のフロント板: W25×H58mm
※戸襖錠は、ねじ止めレバーハンドルです。

■戸襖錠は吊元をご指定ください。レバーハンドル側から見て、丁番が右についている場合は、右吊元となります。

■両開き扉専用の固定レバーハンドルもあります。

■ハンドル部と、それぞれの部分(錠、座、受座)の別売となります。

■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。

※リヴィエール小判座、木瓜座にはシリンダー付間仕切錠の設定はありません。

Vi-Clear

ヴィークリア

長沢製作所が独自に開発した抗ウイルス・抗菌技術「Vi-Clear」機能を兼ね備えたレバーハンドルです。



室内用レバーハンドル 取替対応錠



TOMFU

TUBULAR LOCK ONE TOUCH LEVER MULTI ATTACHMENT FUNCTION UNIVERSAL DESIGN

トムフ

5つの機能を搭載した取替レバーハンドル。特大座はほとんどの既存金物の取付穴や日焼け跡まで隠せる大きさで幅広い交換に対応しています。



※TOMFUの特長はP.45です。

re

アールイー

円筒錠（ドアノブ）からの取替に最適なre。座とレバーのヘアライン仕上は、取替用レバーで唯一です。



Vi-Clear ヴィークリア

レバーハンドル

材質●亜鉛合金（レバーハンドル）
仕上●VSA（抗ウイルスシルバーアッシュ）塗装
標準扉厚●30～40mm
バックセット●51mm（60mm）



R座・表示錠

TXS-G94R（チューブラ錠）

LE-G94R（ケース錠）



取替対応錠

室内用レバーハンドル

R座・空錠

TXS-G90R（チューブラ錠）

LE-G90R（ケース錠）



R座・間仕切錠

TXS-G91R（チューブラ錠）

LE-G91R（ケース錠）



R座・シリンダー付間仕切錠

TXS-G92R（チューブラ錠）

LE-G92R（ケース錠）



サムターン座(R座)



対応品番

TXS-G91R / TXS-G92R / TXS-G94R
LE-G91R / LE-G92R / LE-G94R



ウイルスと細菌の 両方に効果がある。

Vi-Clearレバーハンドルは、抗ウイルスと抗菌の機能があります。
抗菌などの認証を行なっている団体SIAA*の定める抗ウイルス・
抗菌製品の基準に適合した安心の製品です。

* 1998年発足のSIAA（一般社団法人抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品の普及を目的とし、抗菌・防カビ剤、および抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品のメーカー、試験機関が集まってできた団体です。業界だけでなく、消費者代表、専門家および行政などの幅広い意見を聞きながら、抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールを整備し、かつそのルールに適合した製品の安心のシンボルSIAAマーク表示を認めています。

安心な未来に取替える。

私たちは日頃から、ウイルスや細菌への感染の危険に晒されています。
感染の原因のひとつに、病原体へ触れることでおこる『接触感染』が挙げられます。そこで、大正より続く建築金物メーカーの責務として、ウイルス・細菌に強い製品の開発をこの時代の使命と捉え、本製品の販売に至りました。
皆様の未来に安心を、新たな日常の一助となれば幸いです。


抗ウイルス・抗菌技術「Vi-Clear」

「Vi-Clear (ヴィークリア)」は長沢製作所が独自に開発した抗ウイルス・抗菌の塗装マテリアル。

その効果は24時間で99.99%のウイルスを減少させ、細菌の増殖を防ぎます。

成分は塗装表面に留まり続ける為、効果が長期間持続します。

Vi-Clearの抗ウイルス効果

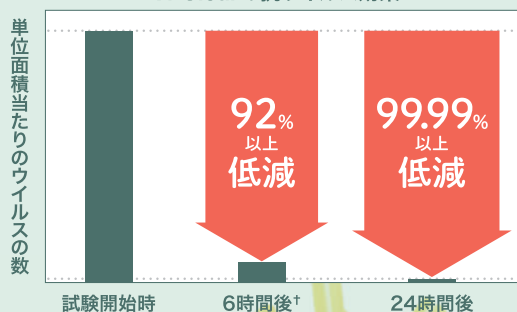

「Vi-Clear」はウイルスA・B*ともに6時間で92%以上の抗ウイルス効果を示し、24時間で99.99%以上の抗ウイルス効果が確認されました。

* ウイルスA: エンペロープ有り、ウイルスB: エンペロープ無し

■ 試験機関 (24時間後) 「一般財団法人日本繊維製品品質技術センター」

■ 試験方法 「ISO21702法」


† 6時間後の試験結果は社内試験によるもの

○ 抗ウイルス効果は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。○ 抗ウイルス効果は抗ウイルス性製品の表面に付着したウイルスに対して発現するものであり、感染予防を保証するものではありません。○ 医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。○ 試験結果であり、実際の使用状況により異なる場合があります。

製品図 (Vi-Clear)


TXS-G90R

R座・空錠

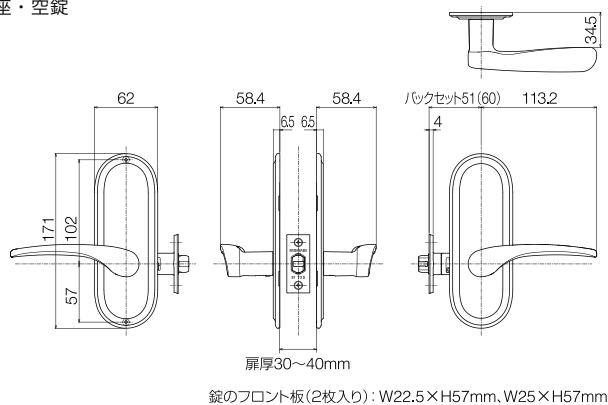


TXS-G91R

R座・間仕切錠

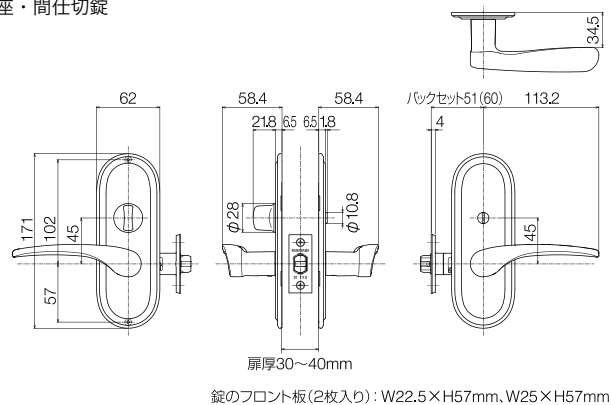


TXS-G92R

R座・シリンダー付間仕切錠

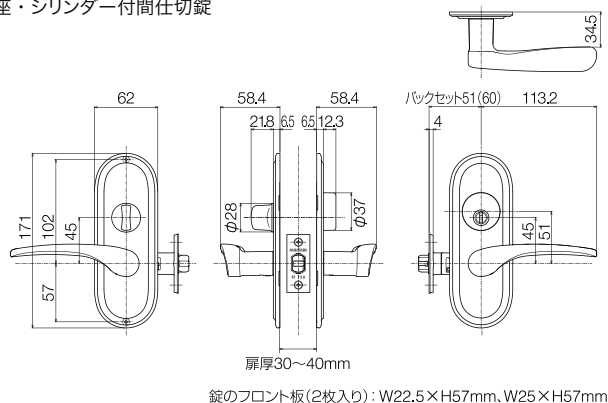

TXS-G94R

R座・表示錠

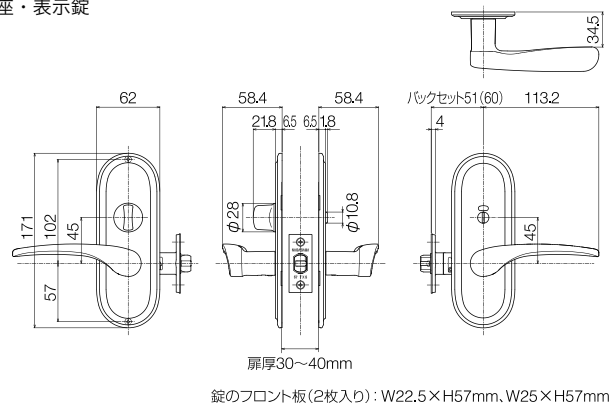

■ レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●MG(メタリックゴールド)塗装/MS(メタリックシルバー)塗装/
MU(メタリックアンバー)塗装
標準扉厚●30~40mm レバーハンドル操作角度●25度
バックセット●60mm(51mm)



製品ページは
こちらから


W座・空錠
TXS-G10W
TL-G10W
LE-G10W

※色文字はリヴィエール交換商品




MS

カラーバリエーション

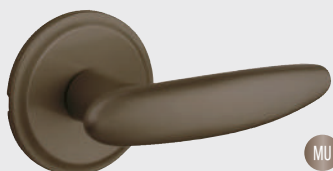

MU

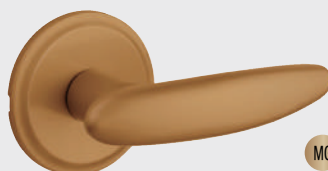

MG

R座・空錠
TXS-G10R
TL-G10R



R座・間仕切錠
TXS-G11R
TL-G11R
LE-G11RT



R座・表示錠
TXS-G14R
TL-G14R
LE-G14RT



N座・空錠
TXS-G10N
TL-G10N



N座・シリンダー付間仕切錠
TXS-G12N
TL-G12N



サムターン座(N座)



対応品番
TXS-G11N / TXS-G12N / TXS-G14N
TL-G11N / TL-G12N / TL-G14N


[その他のラインナップ]

- ☐ **TXS-G12R** R座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ **LE-G12RT** R座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ **TXS-G11N** N座・間仕切錠
- ☐ **TL-G11N** N座・間仕切錠
- ☐ **TXS-G14N** N座・表示錠
- ☐ **TL-G14N** N座・表示錠
- ☐ **TL-G1AW** W座・戸襖錠

製品図 (TOMFU G1)


TXS-G10W

W座・空錠

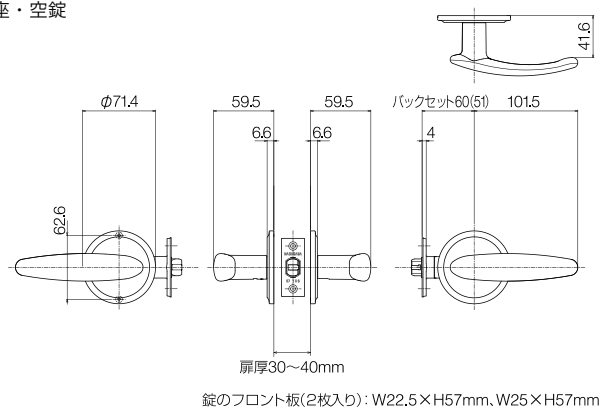


TL-G10R

R座・空錠

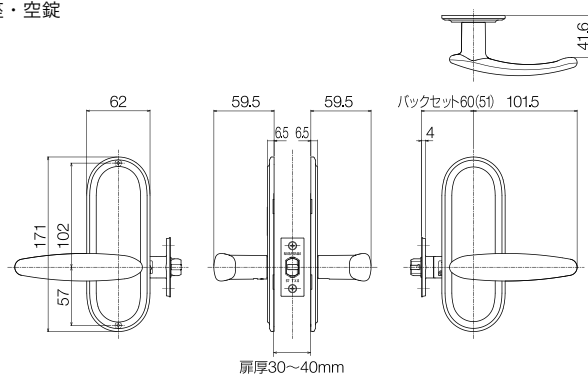


TXS-G11R

R座・間仕切錠

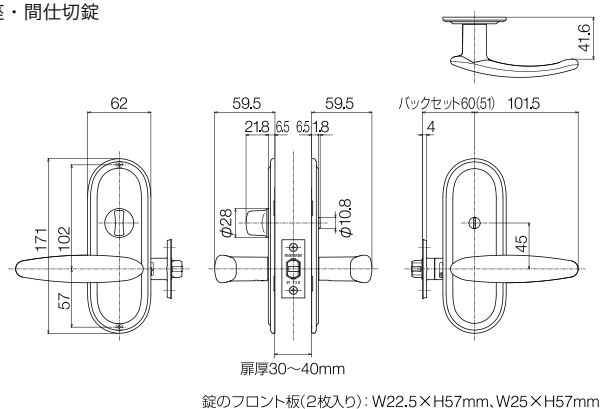


TL-G11N

N座・間仕切錠

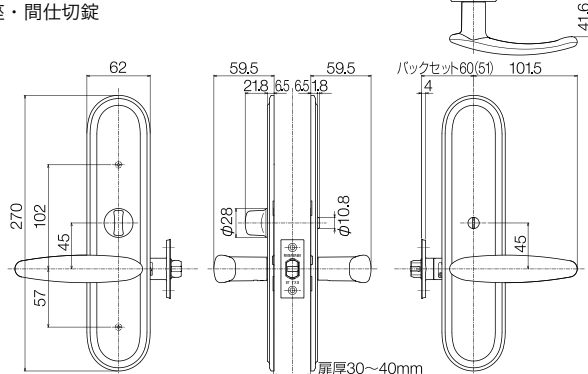


TXS-G12R

R座・シリンダー付間仕切錠

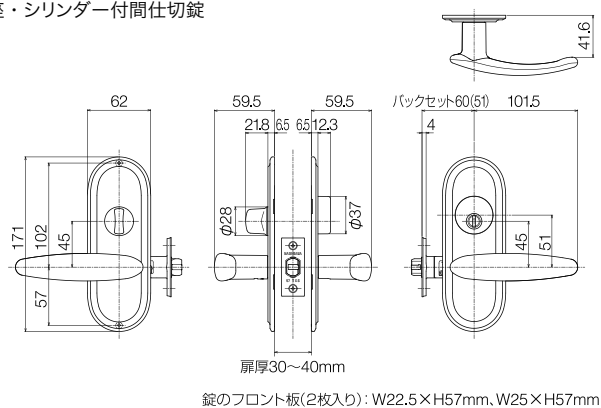


TL-G12N

N座・シリンダー付間仕切錠

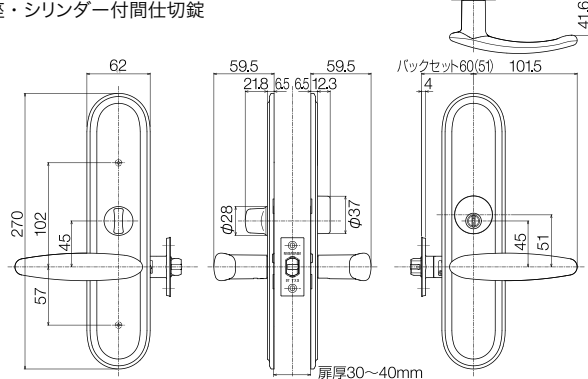


TXS-G14R

R座・表示錠

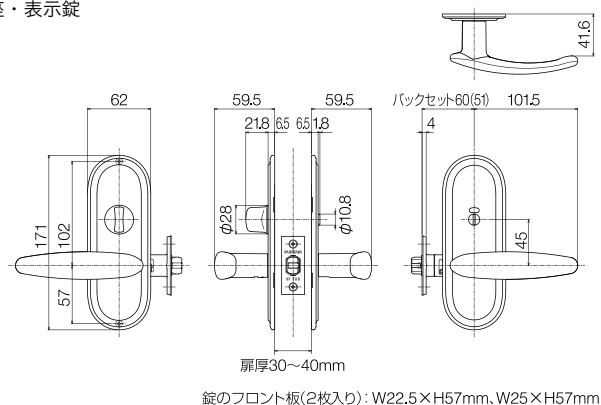

LE-G14RT

R座・表示錠

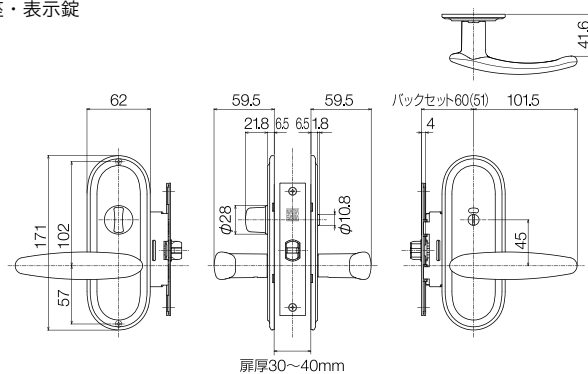

■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●MG(メタリックゴールド)塗装/MS(メタリックシルバー)塗装/
MU(メタリックアンバー)塗装
標準扉厚●30~40mm レバーハンドル操作角度●25度
バックセット●60mm(51mm)



製品ページは
こちらから

W座・空錠

TXS-G90W


TL-G90W

LE-G90W

※色文字はリヴィエル交換商品



カラーバリエーション

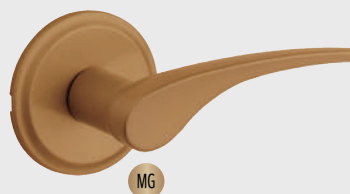

R座・空錠

TXS-G90R

TL-G90R



R座・シリンダー付間仕切錠

TXS-G92R

LE-G92RT



サムターン座(R座)



対応品番
TXS-G91R / TXS-G92R / TXS-G94R
TL-G91R / LE-G91RT / TL-G92R /
TL-G94R / LE-G94RT

N座・空錠

TXS-G90N

TL-G90N



N座・間仕切錠

TXS-G91N

TL-G91N



N座・表示錠

TXS-G94N

TL-G94N




[その他のラインナップ]

- ☐ TXS-G91R R座・間仕切錠
- ☐ TL-G91R R座・間仕切錠
- ☐ LE-G91RT R座・間仕切錠
- ☐ TXS-G94R R座・表示錠
- ☐ TL-G94R R座・表示錠
- ☐ LE-G94RT R座・表示錠
- ☐ TXS-G92N N座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ TL-G92N N座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ TL-G94W W座・戸襖錠

製品図 (TOMFU G9)


TXS-G90W

W座・空錠

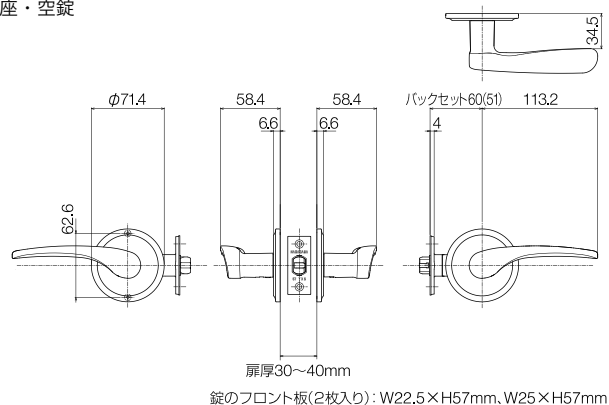


TL-G90R

R座・空錠

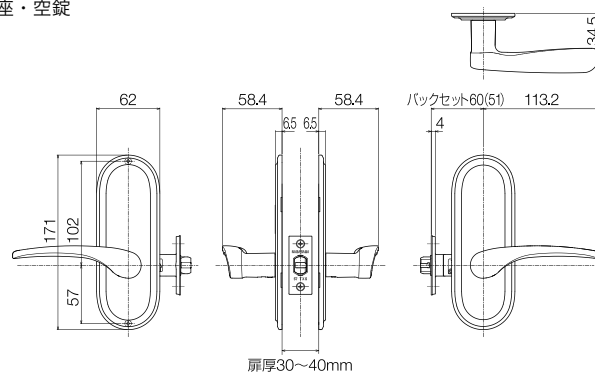


TXS-G91R

R座・間仕切錠

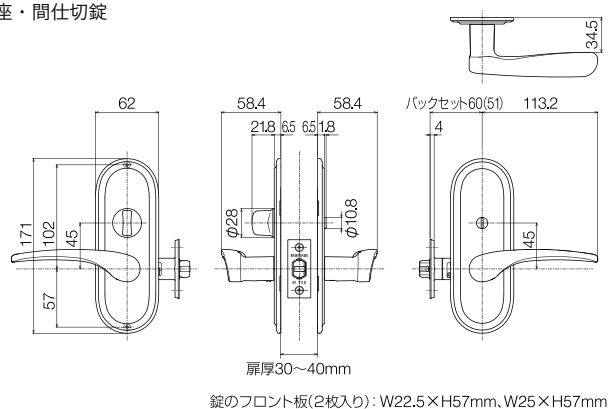


TL-G91N

N座・間仕切錠

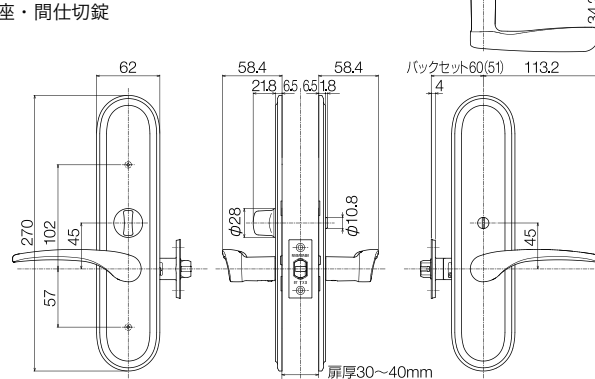


TXS-G92R

R座・シリンダー付間仕切錠

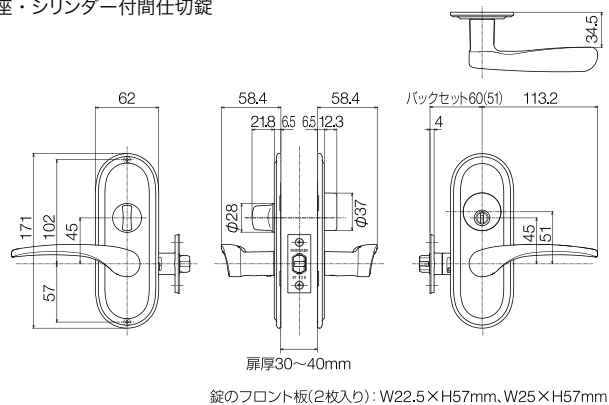


TL-G92R

N座・シリンダー付間仕切錠

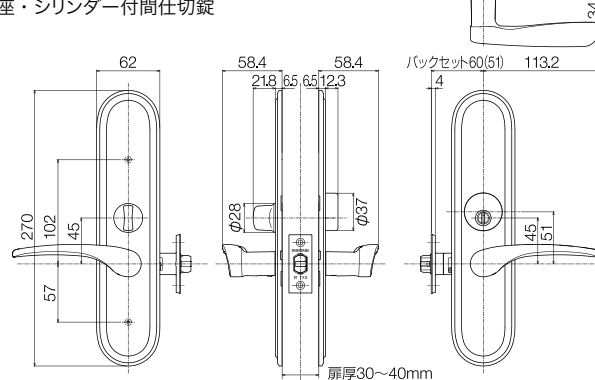


TXS-G94R

R座・表示錠

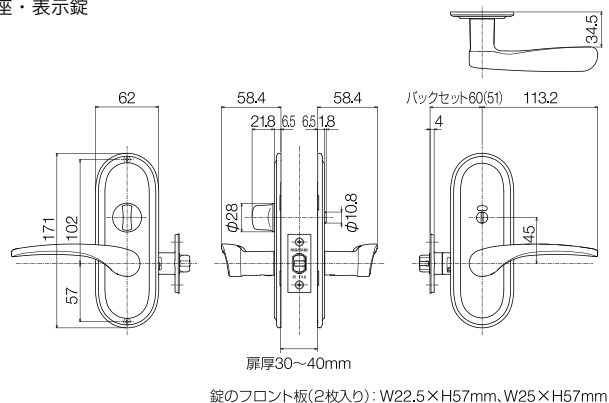

TL-G9AWR

W座・戸楔錠

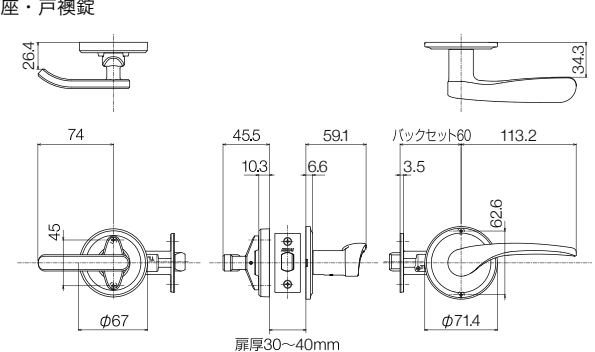

■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。

re アールイー B1

材質●亜鉛合金(レバーハンドル)
仕上●ヘアライン仕上、AB(アンティックブラス)メッキ/
WB(ホワイトブロンズ)メッキ/GT(チタンゴールド)メッキ
標準扉厚●30~40mm レバーハンドル操作角度●25度
バックセット●60mm(51mm)



製品ページは
こちらから

W座・空錠 TXS-B10W



WB

カラーバリエーション



AB



GT

W座・間仕切錠 TXS-B11W



W座・表示錠 TXS-B14W




サムターン座(W座)



対応品番
TXS-B11W / TXS-B14W


製品図 (re B1)

TXS-B10W W座・空錠

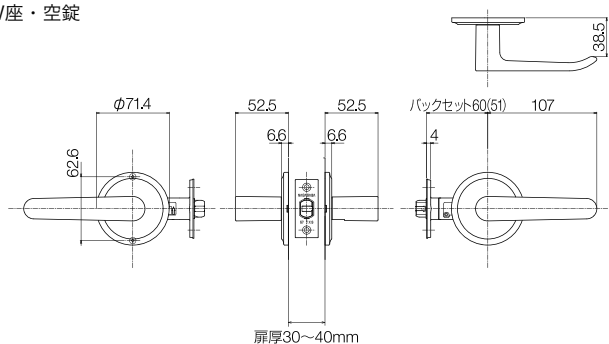

錠のフロント板(2枚入り): W22.5×H57mm, W25×H57mm

TXS-B14W W座・表示錠

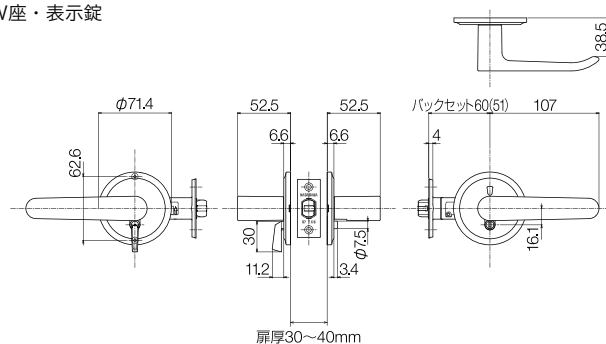

錠のフロント板(2枚入り): W22.5×H57mm, W25×H57mm

■レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。



わんにゃん レバーハンドル & フック

イヌとネコのしっぽがレバーハンドル
になった商品です。バックセット違い
に対応できる2サイズ展開で円筒錠
(ドアノブ)からの交換も可能です。



室内用レバーハンドル キャラクター






わん 60


TXS-W10B



円筒錠からの取替えにも対応できる大きめの座が特長です。
バックセット51mm仕様もあります。(P.30 参照)

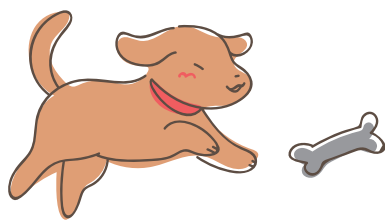


© 2016 Illustration by ryouzen

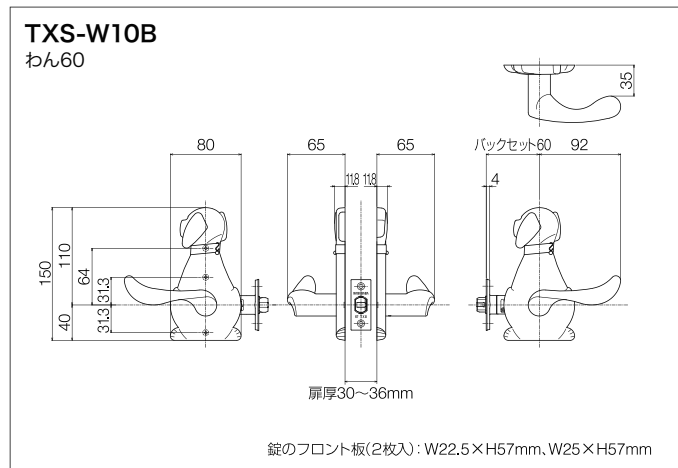

●鍵が必要な場合は、Ri本締錠(P.38)、間仕切用本締錠(P.39)、表示用本締錠(P.39)と組み合わせてご使用できます。

本体と本締錠が干渉する場合があるため、わん60との組み合わせ時は、
本体の上部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が79mm以上、
本体の下部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が11mm以上あることを
確認してください。

他社の本締錠をご使用の場合は、本図の寸法をご確認いただき、干渉にご注意ください。

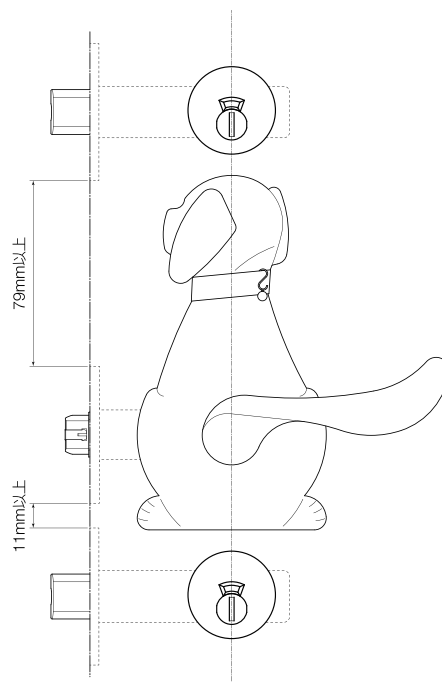

■レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。 ■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。



わん 51
TXS-W10D




バックセット51mmの錠に取付けられるように、
座が細身にデザインされています。
バックセット60mm仕様もあります。(P.28 参照)

●鍵が必要な場合は、Ri本締錠(P.38)、間仕切用本締錠(P.39)、表示用本締錠(P.39)と組み合わせてご使用できます。


本体と本締錠が干渉する場合があるため、わん51との組み合わせ時は、
本体の上部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が72mm以上、
本体の下部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が11mm以上あることを
確認してください。

他社の本締錠をご使用の場合は、本図の寸法をご確認いただき、干渉にご注意ください。

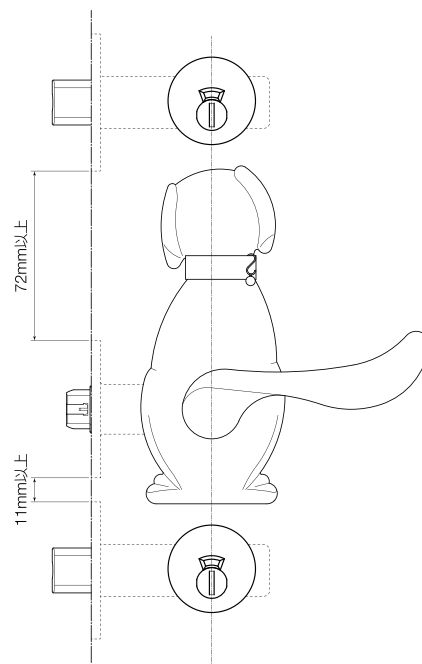

© 2016 Illustration by ryouzen

TXS-W10D
わん51

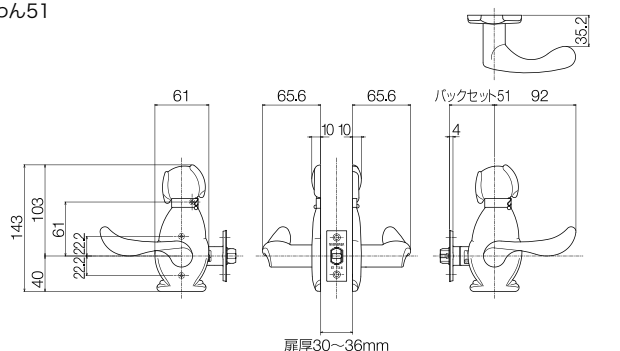

錠のフロント板(2枚入): W22.5×H57mm、W25×H57mm

■レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。 ■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。




わんぱん 51


TXS-W20E



バックセット51mmの錠に取付けられるように、
座が細身にデザインされています。
バックセット60mm仕様もあります。(P.29 参照)

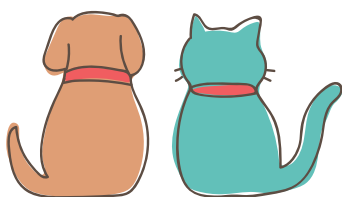


© 2016 Illustration by ryouzen

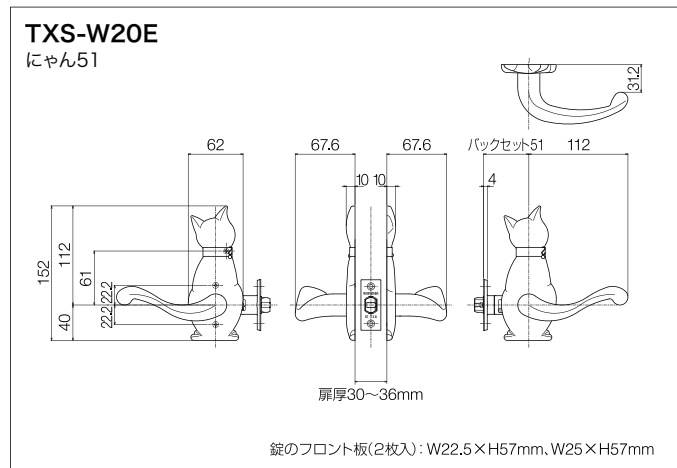

●鍵が必要な場合は、Ri本締錠(P.38)、間仕切用本締錠(P.39)、表示用本締錠(P.39)と組み合わせてご使用できます。

本体と本締錠が干渉する場合があるため、にゃん51との組み合わせ時は、
本体の上部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が81mm以上、
本体の下部に本締錠を取付ける場合は、錠フロント板との間隔が11mm以上あることを
確認してください。

他社の本締錠をご使用の場合は、本図の寸法をご確認いただき、干渉にご注意ください。

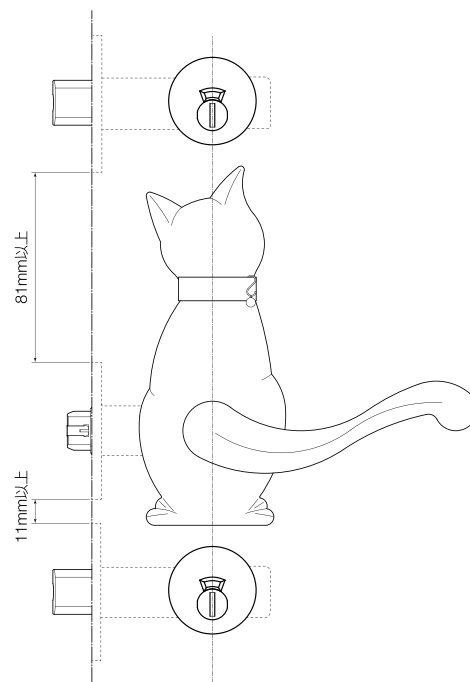

■レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。 ■箱錠仕様も特注で対応いたします。詳細は各支店までお問合せください。



FW01



WB



GT



NB

FW02



WB



GT



NB

© 2016 Illustration by ryouzen

わんにゃんフックの特徴

1. イヌとネコのしっぽがフックになっています。
2. 首のリボンをお好きなものに替えられます。
3. レバーハンドルと同じ色で揃えられます。

※首のリボンにつきましては、写真と若干仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。


- 木ネジのきく所につけてください。
- コンクリート等への取付けはできません。
- 10kg以上はぶら下げないでください。

取付方法




FW01

わんフック

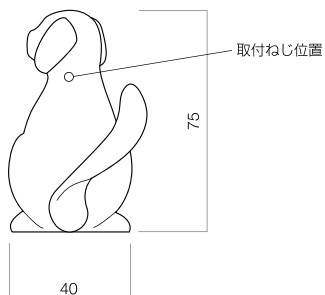

FW02

にゃんフック

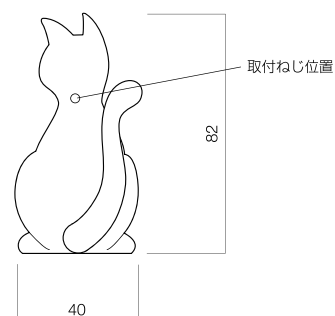



室内用レバーハンドル 長住協(CjK)対応錠



長期使用対応部材(CjK部材)

長期使用対応部材(CjK部材)とは、長期にわたってメンテナンスを容易にする為に互換性をもたせた部材・部品です。

当部材は、経済産業省の研究会の提言に基づき、住宅部材・部品の標準(共通)化の推進団体として設立された「長期使用住宅部材標準化推進協議会(長住協)」により定めています。

長住協ホームページ <https://www.chojukyo.jp>



CjK-NEXES (ネクセス)

CjK対応部材のCjK-NEXESは、ユニバーサルデザイン(UD)、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。



H座・空錠
CJS-H10H



WB


H座・空錠
CJS-G50H



NB



H座・空錠
CJS-G20H

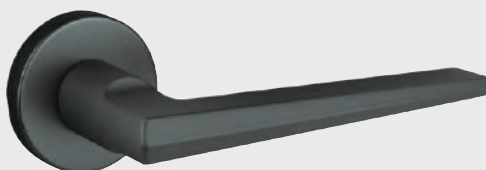

NB

H座・空錠
CJS-H20H



WB

H座・空錠
CJS-G60H



WB

H座・間仕切錠
CJS-H11H



H座・表示錠
CJS-H24H



H座・シリンダー付間仕切錠
CJS-G22H



サムターン座



対応品番
H1レバー: CJS-H11H / CJS-H12H / CJS-H14H
H2レバー: CJS-H21H / CJS-H22H / CJS-H24H
G2レバー: CJS-G21H / CJS-G22H / CJS-G24H
G5レバー: CJS-G51H / CJS-G52H / CJS-G54H
G6レバー: CJS-G61H / CJS-G62H / CJS-G64H

【その他のラインナップ】

H1レバー

- ☐ CJS-H12H H座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ CJS-H14H H座・表示錠

H2レバー

- ☐ CJS-H21H H座・間仕切錠
- ☐ CJS-H22H H座・シリンダー付間仕切錠

G2レバー

- ☐ CJS-G21H H座・間仕切錠
- ☐ CJS-G24H H座・表示錠

G5レバー

- ☐ CJS-G51H H座・間仕切錠
- ☐ CJS-G52H H座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ CJS-G54H H座・表示錠

G6レバー

- ☐ CJS-G61H H座・間仕切錠
- ☐ CJS-G62H H座・シリンダー付間仕切錠
- ☐ CJS-G64H H座・表示錠

CJK-NEXESの特長

ワンタッチ脱着式 レバーハンドル

押し込み押さえるだけで
ガタつきなく取付けられる
ワンタッチ脱着式
レバーハンドルです。



UD ストローク設計

わずか10度の操作角度。
軽く手を添えるだけで、
スムーズにドアの開閉が
可能です。



大型サムターン ツマミ

指先でつまみやすく、
操作がしやすい大型設計の
サムターンツマミを使用
しています。



UD カラー表示


CJK-NEXESの表示錠には、
色の判別がつきやすい
ライトブルー/ピンクを
採用しています。



製品図 (CJK-NEXES)


CJS-H10H

H座・空錠

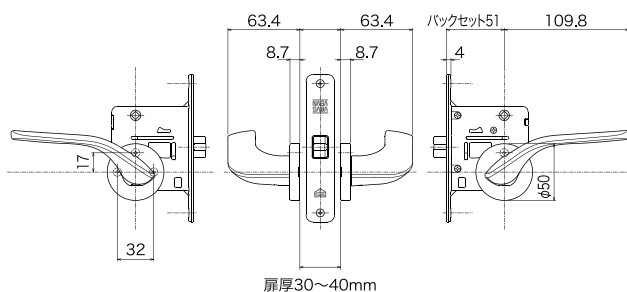


CJS-H21H

H座・間仕切錠

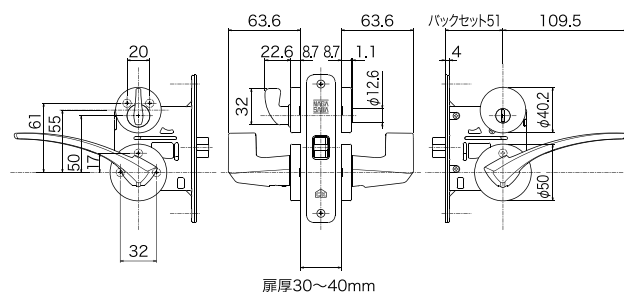


CJS-G24H

H座・表示錠

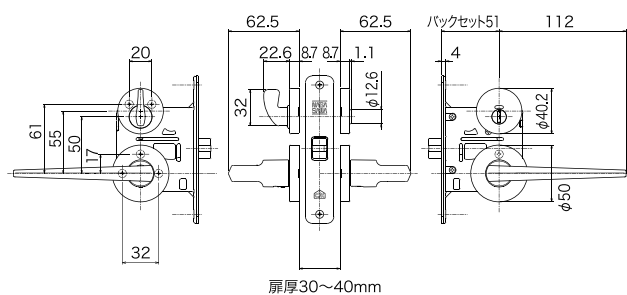


CJS-G52H

H座・シリンダー間仕切錠

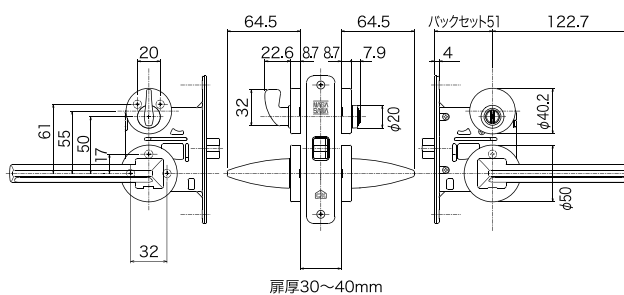

CJS-G60H

H座・空錠

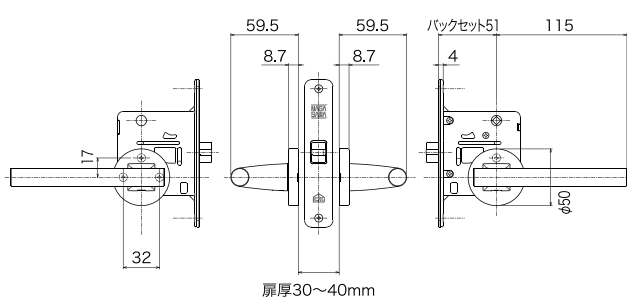

■レバーハンドル+錠+座+受座のフルセット梱包となります。

CJS-51錠の特長

長沢独自の「閉じ込め防止機能」を搭載した安全・安心設計です。また樹脂製化により高い耐久性を維持しながらも、お求めやすい価格となりました。CJS-51錠と他社製CJK対応レバーセットの組み合わせも可能です。

※CJS-51錠はCJK規定寸法①に準じています。




CJK対応錠はフロント板に
長住協マークが入っています。
(各社共通)



1. 長沢独自の閉じ込め防止機能『フェイルセーフ機構』

レバーハンドルに過度な負荷や強い衝撃がかかり錠が破損すると、フェイルセーフ機構が作動し、ハンドルの自重によりラッチボルトが錠内部に引き込まれます。これによって万が一の閉じ込め事故を未然に防止できます。

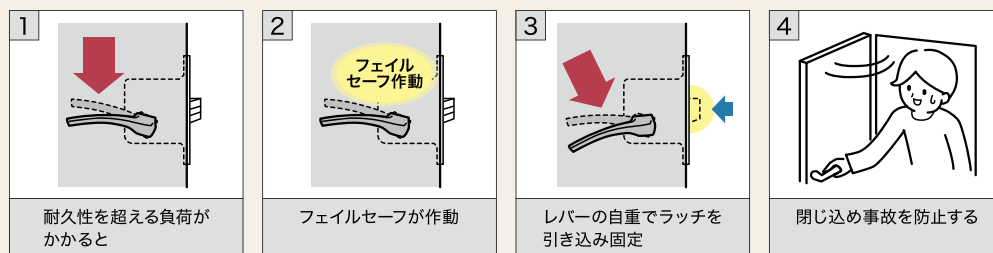

フェイルセーフはお取替えの合図

フェイルセーフの作動は錠の破損をお知らせするとともにユーザーが見てわかるお取替えの合図になります。

錠は消耗品です

ラッチボルトが引き込まれない・ガタツキが大きい・垂れ下がってきた等や、異音が生じたり、普段よりも重く感じた時もお取替え時期になります。速やかな錠のお取替えをお願いいたします。

2. 軽くて丈夫な安全・安心設計

CJS錠は、樹脂製にすることで軽量化され、丁番と戸当りへの負荷を軽減しました。樹脂製でも高い耐久性を維持し、JISで定めている戸建住宅（個室）での要求性能「グレード1基準値」をクリアしています。安全性能はJISに基づいた自社試験をおこなうことで、数値による安全・安心をお届けします。


性能試験項目	CJS-51錠	グレード1基準値 ※戸建住宅（個室）でのグレード要求性能
ラッチボルトの開閉繰り返し試験（扉重量20kg）	80万回（耐久）	10万回
キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験	10万回（耐久）	5万回
ラッチボルトの側圧強度試験	2.5kN（耐久）/3.2kN（破壊）	2.0kN
レバーハンドルのねじり強度試験	6kN-cm（FS）/8.7kN-cm（破壊）	1.5kN-cm
ハンドルの引張強度試験	1300N（耐久）	500N
ハンドルの垂直加重強度試験	1300N（耐久）	500N

長沢製作所の製品性能試験センターは、JLMA（日本ロック工業会）試験所として認定されています。


※この性能試験結果は、JISに基づく自社試験データです。性能の保証値ではありません。

製品図（CJS-51錠）

CJS-51-L 鍵付錠

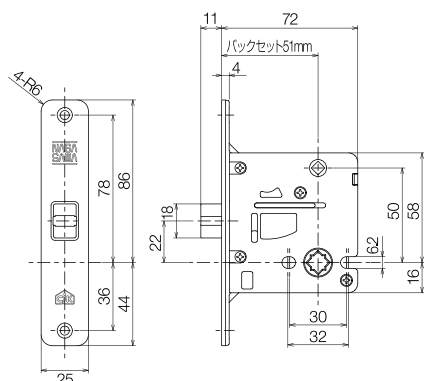

切欠図

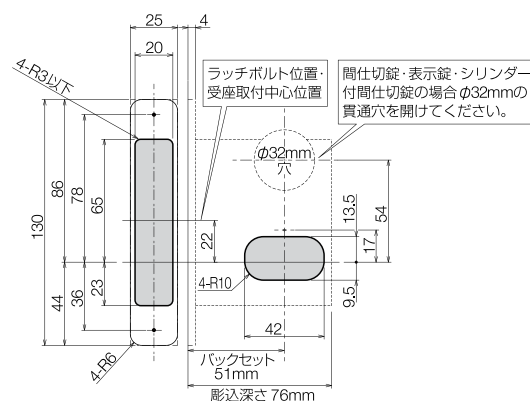



本締錠

- ・本締錠
- ・表示用本締錠
- ・間仕切用本締錠

豊富なカラーバリエーションで、様々なレバーハンドルと組み合わせができる本締錠です。

本締錠・引戸錠



引戸錠

- ・戸引手
- ・引戸間仕切錠
- ・引戸表示錠

長沢製作所のスタンダード仕様です。
2種類の形状でインテリアに応じたコーディネートが可能です



材質●亜鉛合金（本締錠／表示用本締錠／間仕切用本締錠）
仕上●WB（ホワイトブロンズ）メッキ／GB（ジャーマンブロンズ）メッキ／
AB（アンティークブラス）メッキ／GT（チタンゴールド）メッキ／
NB（つや消し黒）塗装
標準扉厚●30～40mm バックセット●60mm／51mm



製品ページは
こちらから

本締錠

錠との組み合わせ



カラーバリエーション



組み合わせるシリンダーは、下記からお選びください。

採用シリンダー
NFシリンダー（NT-R）
（キー 4本）



採用シリンダー
6ピンシリンダー（OT-R）
（キー 3本）




採用シリンダー
ミラスターシリンダー（KT-R）
（キー 3本）
[オプション]




製品図（Ri 本締錠）

Ri 本締錠
（NT-R）

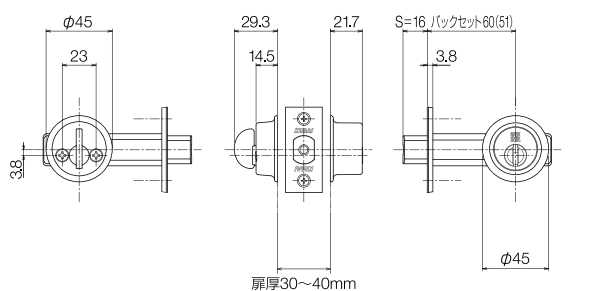

錠のフロント板：W25×H58mm

切欠図

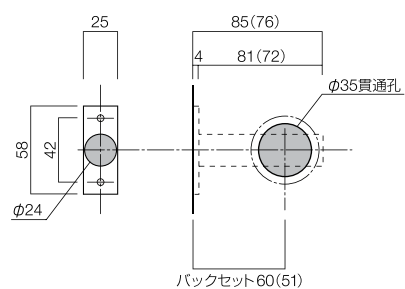

表示用本締錠／間仕切用本締錠

錠との組み合わせ



カラーバリエーション

表示用本締錠




間仕切用本締錠




製品図 (Ri 表示用本締錠)

表示用本締錠

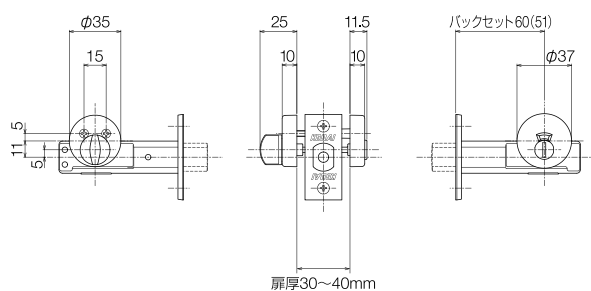

錠のフロント板 : W25×H58mm

切欠図

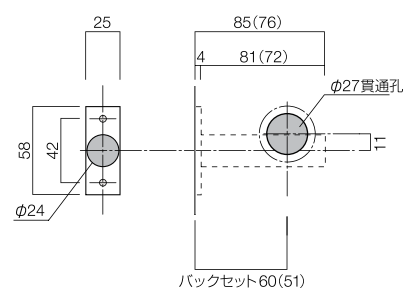

材質●亜鉛合金（本体）、ABS樹脂（受箱）
 仕上●ヘアライン仕上、GT（チタンゴールド）メッキ/
 WB（ホワイトブロンズ）メッキ/SB（ソフトブラック）メッキ
 標準扉厚●28～32mm（特注扉厚：32～36mm）
 バックセット●51mm/38mm



製品ページは
こちらから

戸引手
MT-1



カラーバリエーション



WB



GT



SB

引戸間仕切錠
HT(HS)-MW11



引戸表示錠
HT(HS)-MW41



室内側


対応品番
HT(HS)-MW11 / HT(HS)-MW41




室内側のツマミを上下にスライドさせ、施解錠させます。

製品図 (GM 引戸錠)

MT-1
戸引手

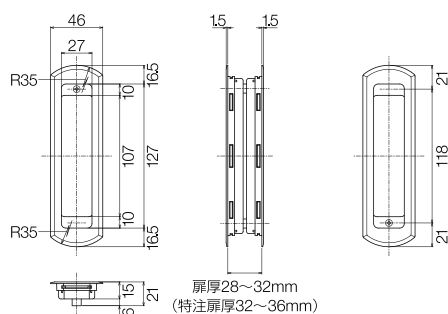

HT-MW41 (バックセット51) / HS-MW41 (バックセット38)
引戸表示錠

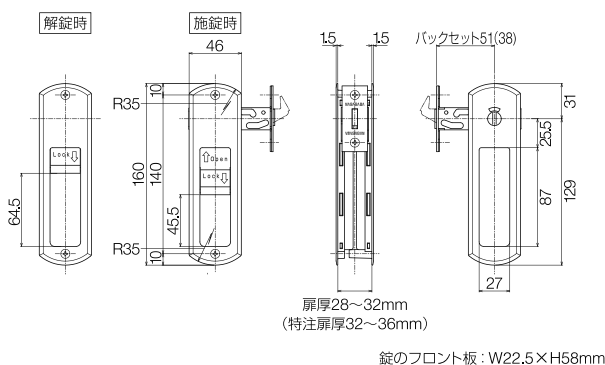

製品を安全にお使いいただくために。

室内ドア用錠 取扱方法

製品の性能と特長を正しく理解していただき、製品を安全にお使いください。
製品は正しく取付けをおこない、ていねいにご使用いただき、末永いご愛顧をお願い致します。


取付けは正しく

- ① 製品本来の性能を守る為に、扉への切欠加工や製品の取付けは、同梱の取付説明書にそって正しくおこなってください。
指定外の切欠加工をおこなうと、錠本体が破損することがあります。
- ② 取付けは同梱のねじを使用してください。
- ③ 手動ドライバーで取付けてください。電動ドライバーは使用しないでください。
ねじ頭が破損したり、締めすぎによる作動不良の原因となります。
- ④ 重いドアへの取付けや、強力なドアクローザー付きのドアでの使用はおやめください。
錠に過大な負担がかかり、故障や破損の原因となります。




基本の使い方

- ① 施錠するときはサムターンは最後まで回し、キーはシリンダーの奥まで差し込んでから回します。
レバーハンドルやノブを操作して、施錠されていることを確認してください。
- ② 非常時の場合、間仕切錠、表示錠ではコインを室外側のプラグの溝に入れて回すと解錠できます。
- ③ 扉の垂れ下がり、扉の開閉速度、丁番の具合など、異常がありましたら専門の業者にご相談ください。

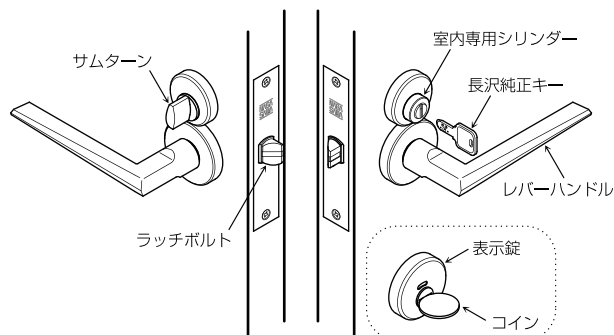

危険防止のために

- ① レバーハンドルやノブにぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。
ケガをすることがあります。
- ② レバーハンドルやノブ、錠のラッチボルトにぶつからないようにしてください。
ケガや転倒をすることがあります。
- ③ レバーハンドルや座の意匠上のスペース(すき間)、受座の穴に指や手を入れないでください。
指を切るなどのケガをする場合があります。

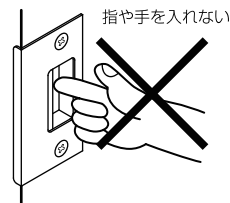

取扱上の注意

- ① キーを施解錠以外に使用しないでください。キーに曲がりやキズができると、施解錠ができなくなる原因となります。
- ② キー穴に油や異物(紙、布、針金、接着剤など)を入れないでください。故障の原因となります。
- ③ キーは長沢純正キーをご使用ください。複製キーの使用は、キーの抜き差しや回転操作が鈍くなったり、シリンダーの耐久性を短くする場合があります。
- ④ デッドボルト(デッドラッチ)を突き出させた状態で、扉を閉めないでください。ケガのおそれがあるだけでなく、扉枠の損傷やデッドボルト(デッドラッチ)が変形する場合があります。
- ⑤ 錠の改造、分解をしないでください。中の部品が飛び出してケガをするおそれや、正しく組み立てなおすことができなくなる原因となります。
- ⑥ キー穴や錠ケース内部に潤滑剤を使用しないでください。ホコリ等が付着し、作動不良の原因となります。
- ⑦ レバーハンドルや座などにキズをつけないでください。錆や腐食の原因となります。
- ⑧ 両開き扉など、片方の扉のハンドルが固定されているものがありますので、無理な力で開けないでください。
- ⑨ 枠側(両開き扉の場合は片方の扉)に取付けてある受座のリップの飛び出しが大きい場合は、取付業者に依頼して、適正な受座に取替えてください。身体をキズつけたり、衣服を引っ掛けるおそれがあります。
- ⑩ レバーハンドルを下げきらないうちにドアを強く引く等の使用はおやめください。錠の破損の原因となります。
- ⑪ レバーハンドルやノブにぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。錠やレバーハンドルの変形や損傷の原因になります。

長くご使用いただくために、お手入れ方法

- ① 表面は、柔らかい布で乾拭きしてください。水はかけないでください。汚れのひどい場合は薄めた家庭用中性洗剤で拭き、それ以外の化学薬品は使用しないでください。
- ② 錠、受座、レバーハンドルなどの取付ねじがゆるんできたら、ねじの増し締めをしてください。そのまま使い続けると、製品本来の機能と耐久性が維持できなくなったり、故障や破損の原因となります。
- ③ キー穴にたまったゴミやホコリは掃除機で吸い出すか、パソコン用のエアスプレーで掃き出してください。作動不良の原因となりますので、スプレーグリス等は使用しないでください。
- ④ キーの抜き差しや回転操作が鈍くなったら、黒鉛粉または鉛筆(柔らかい芯：B、2B 程度)の粉をキー穴に入れてください。さらにキーの切り込み面を鉛筆でなぞった後、キーをシリンダーに入れ、抜き差しを数回おこなってください。作業後、キーとキー穴に付着している黒鉛粉は、柔らかい布等で拭き取ってください。



ご理解ください


ていねいにお使いいただき適切なお手入れをしていただいても、製品には性能維持の限界があります。長沢製室内ドア用錠の保証期間は、1年です。ただし、扉の使用頻度、使用環境によっては、保証期間内でも保証されない場合があります。

製品の性能を超えたご使用は、故障や事故につながります。

製品を安全にお使いいただくためにも、定期的な点検をおこない、使用中に異常を感じたら早めに、ご購入いただいた販売店または各支店へご相談ください。

オリジナル機能①

コンパクトなボディの中に機能がぎっしり詰まっています

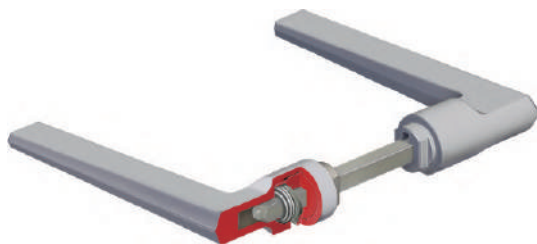

図は、ワンタッチ脱着式レバーハンドルの軸部カット見本のイラストです。

ワンタッチ脱着式レバーハンドル

ねじで固定するタイプのレバーハンドルは、レバーハンドルが緩まないように室内外から押さえつけながらねじを締めこむ必要があります。一度でも体験された方はその手間をご存知だと思います。

ワンタッチ脱着式レバーハンドルは、差し込み押さえるだけで取付けが完了します。その簡単さに驚かれる事でしょう。

取外しはマイナスドライバーをレバーハンドル裏面の角穴に差ししたまま引っ張るだけ。

長年のご使用でも緩んできたり、ガタつきもしません。

オリジナル機能②

閉じ込め防止機能を搭載した初の室内用チューブラ錠TXS錠



進化した室内用チューブラ錠TXS錠

一般に室内用チューブラ錠は、同じ室内用箱錠と比較すると耐久性能は劣るといわれています。


そこで錠に異常がおこると、安全側に機能するフェイルセーフ設計をチューブラ錠に取り入れました。

1 TXS錠のフェイルセーフメカニズム

レバーハンドルに過度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じたとき、または通常使用(軽荷重での繰返し：経年劣化)での部品磨耗等による損傷がおこった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたまとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなる等のトラブルを回避することができます。



過度な負荷や強い衝撃がかかると



ラッチボルトは引き込まれたまま固定

2

高い製品性能を誇るTXS錠

TXS錠はJISに基づいた適合検査(自社試験)*にも準拠していますので安心してお使いいただけます。

性能試験項目	TXS錠	グレード1基準値 戸建住宅(個室)でのグレード要求性能
ラッチボルトの開閉繰り返し試験(扉重量20kg)	20万回	10万回
レバーハンドルのねじり強度試験	1.5kN・cm	1.5kN・cm
ラッチボルトの側圧強度試験	2.0kN(耐久)	2.0kN

*長沢製作所の製品性能試験センターは、JLMA（日本ロック工業会）試験所として認定されています。


3

錠は全て消耗品


ていねいにご使用いただき、適切なお手入れをしていただいても、製品には性能維持の限界があります。一般的に室内錠の耐用年数は10年といわれています。製品の能力を超えたご使用は、故障や事故につながります。万が一、閉じ込め事故等にならないように設計されたTXS錠も同様です。製品を安全にお使いいただくためにも、定期的な点検をおこない、使用中に以下のような現象が見られる場合は、速やかに錠をお取替えください。



ハンドルを下げてラッチボルトが完全に引き込めない

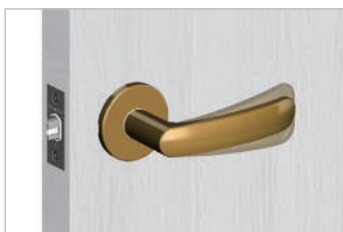


ハンドルのガタツキが大きくなってきた

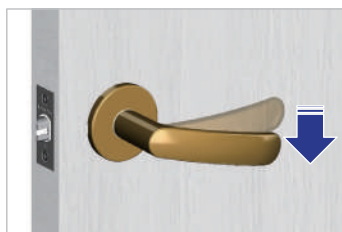

ハンドルが垂れ下がってきた



ハンドルの稼働範囲が大きくなる
(正常な可動角度は25度)

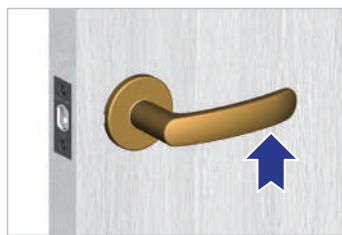

ハンドルを戻してもラッチボルトは引き込まれたまま戻らない

長沢製作所製の錠は、室内用箱錠のCJS錠、キーレックス向け自動施錠のADS錠／ARS錠、古代シリーズ玄関錠向けのケースロック錠CTS錠にもフェイルセーフ機能を搭載しています。それぞれの錠へのフェイルセーフの設計理念・作動方法は、使用場所・求められている機能が違う為に変わりますが、錠内部の破損が扉から外さず確認できる特長は同じです。



TXS錠の詳しい説明は動画
(YouTube)でもご覧いただけます。

オリジナル機能③

TOMFU

今取付けてある金物から取替えに特化したTOMFU


T



TUBLAR LOCK

一般市場に数多く普及しているチューブラ錠。TOMFUは従来のチューブラ錠をより強化したTXS錠を採用しています。閉じ込め防止機能（フェイルセーフ設計）で安全性も確保。（詳しくはP.43をご覧ください）取替最適品・キャラクターのTXS錠に付属しているフロント板は、取替えに便利な高さ57mmで、幅は22.5mmと25mmの2枚が付属。TXS錠はバックセット60mmと51mmを用意していますので、他社の製品からのお取替えをほとんどカバーしています。

※TL錠仕様は除く

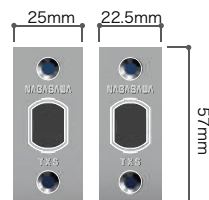

O




ONE TOUCH LEVER

差し込み押さえるだけで取付けができるワンタッチ脱着式レバーハンドル。当社独自の特許構造です。面倒なねじでの固定は要りません。（詳しくはP.43をご覧ください）


M

MULTI ATTACHMENT

補強座の取付ねじの位置が選べるため、既存の穴に影響なく取付けが可能。取付ねじは8本用意されていますので、必要に応じてご使用ください。

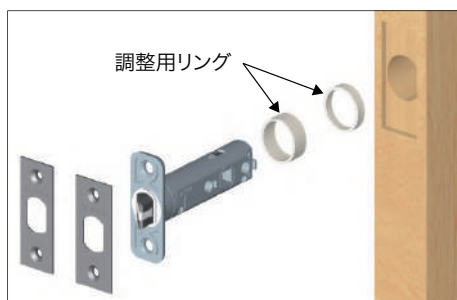

調整用リング

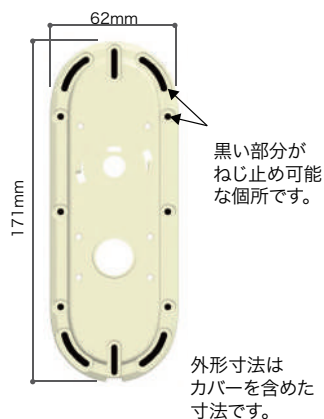

調整用リングを使用することにより、φ21mmとφ24mmの切欠にも対応可能。

※TL錠仕様は除く

F

FAIL SAFE FUNCTION

フェイルセーフとは何らかの装置・システムにおいて、誤操作・誤作動による障害が発生した場合、常に安全側に制御すること。またはそうなる設計手法をいいます。

TOMFUのR座・N座は、座のロック機構にもフェイルセーフ理念を取り入れ、内部機構が破損しても開扉できるように設計しています。TXS錠は、過度な負荷や強い衝撃がかかるとフェイルセーフが作動し、ラッチボルトが引き込まれたまま固定されます。（詳しくはP.43をご覧ください）

※TL錠仕様は除く



万一の破損でも必ず解錠状態で停止します。

間仕切錠・表示錠・シリンダー付間仕切錠に採用しています。

U




UNIVERSAL DESIGN

ツマミと表示窓を大きくしました。どなたにも使いやすいユニバーサルデザイン(UD)です。



ツマミを大きくして持ちやすくしました。

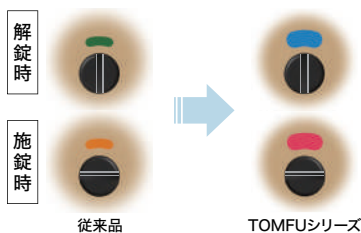

表示窓を大きく、表示色にもUDを取り入れました。



TOMFUシリーズの詳しい説明は動画(YouTube)でもご覧いただけます。

《長沢製作所のUD(ユニバーサルデザイン)カラー理念》色は全ての人が同じように見えるわけではありません。色によって違いを区別しづらいことがあり、色を用いた情報をどのような色覚の人にもわかりやすく伝えることが大切です。長沢製作所は表示カラーにも見え方(色覚)特性に関係なく使えるUDカラーを取り入れ、安全・安心を具体化しました。

お取替えについて



お取替え前の確認事項

カタログに掲載されている製品は、新規取付けだけでなく、既存金物からのお取替えも可能です。
特に取替対応錠、キャラクターは、既存金物からのお取替え向け商品となっています。
現在取付けられている金物からのお取替えが可能かどうか、以下の内容をご確認ください。

1. お取替えできる金物

現在取付けられている金物を確認してください。
右記形状でしたら、ほとんどの金物がお取替え可能です。
「2. 扉サイズをチェックしてください」にお進みください。

ドアノブ・握り玉



レバーハンドル




2. 扉サイズをチェックしてください

現在取付けられている金物を外した状態で、下図扉の①～⑥を測ってください。

下図は、説明の為に扉に錠を取付けた図となっています。表示寸法内でしたら、そのままお取替えができます。


また、表示寸法外でも工具等が必要となりますが、お取替えが可能な場合もあります。取扱店にご相談ください。

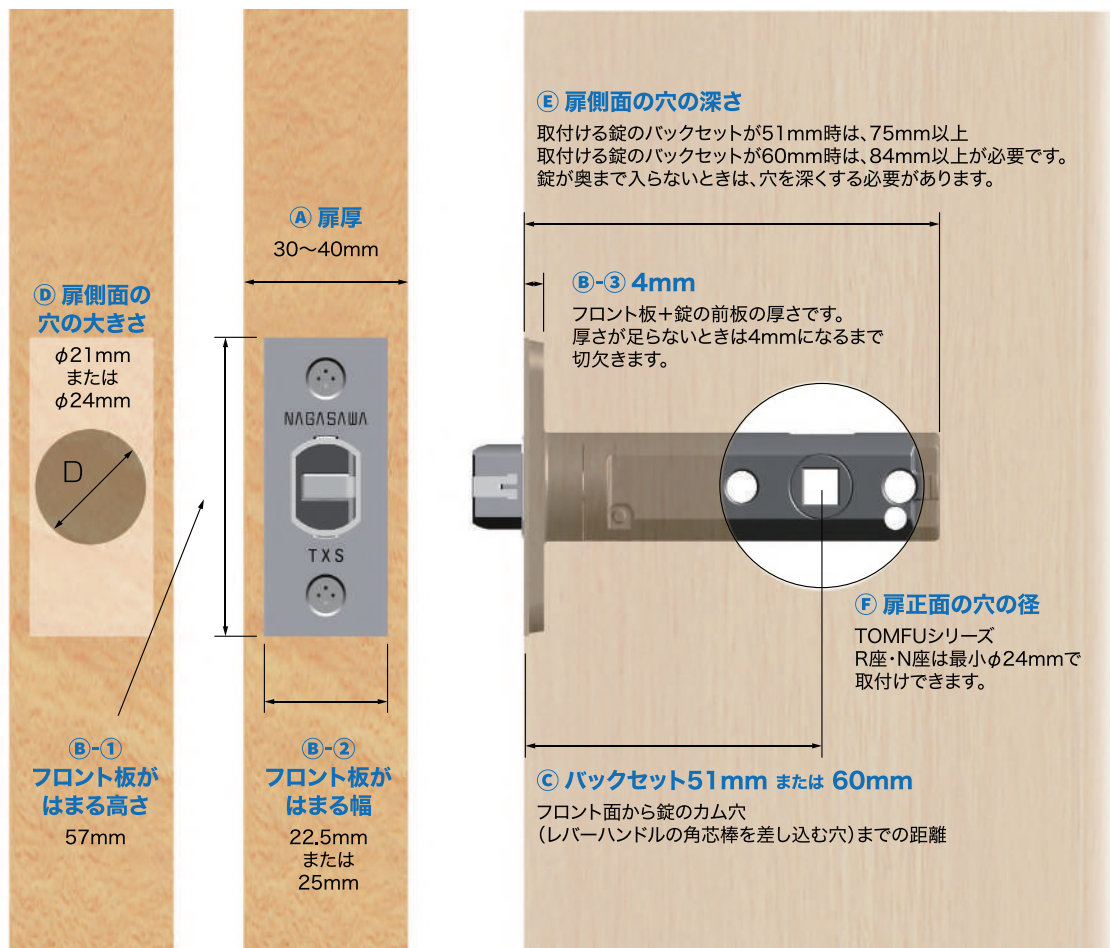



お取替えについて



レバーハンドルの取付方法を、取替最適品『にゃん51』を例に説明します。
座力バーの取付方法が変わるだけで、TOMFUやreのW座も同じ方法でお取替えできます。
取付けの際は、必ず手動プラスドライバーをご使用ください。

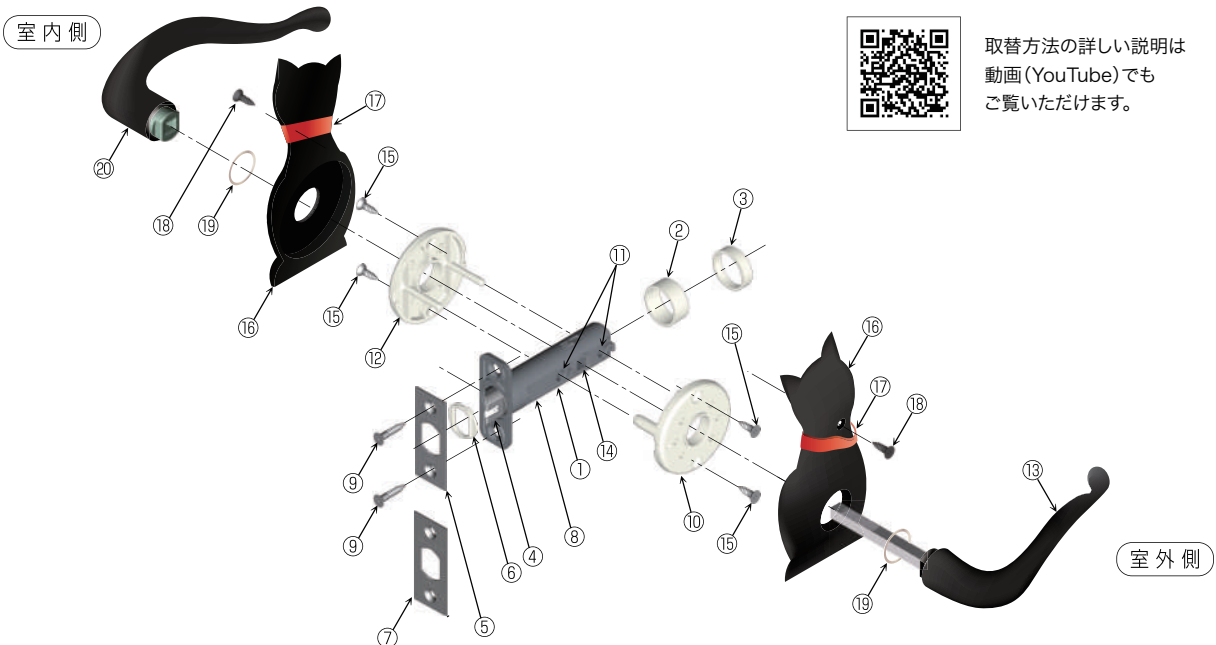

【にゃん51仕様】右吊元仕様

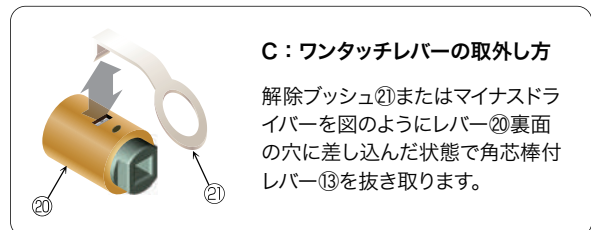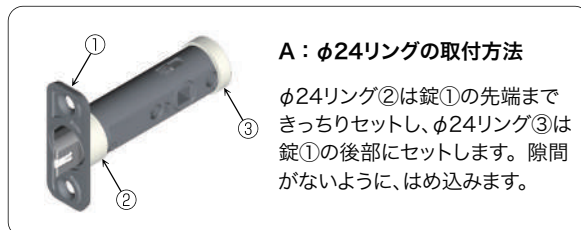

A：吊元の確認と 錠の取付け

- 錠①の筒が入る扉の穴径がφ24mm時は、φ24リング②③を錠に取付けます(左上『A：φ24リングの取付方法』参照)。
- 「左吊元」の場合は、錠①のラッチボルト④を回してあわせてください。
- フロント板⑤にラッチブッシュ⑥をセットします。
※25mm幅フロント板⑦を使用するときは、22.5mm幅フロント板⑤からラッチブッシュ⑥を外して取付けます。
- 錠①を矢印⑧を上向きにして、扉加工部に差し込みます。
- 錠①とフロント板⑤または⑦をあわせて、固定ねじ⑨2本で取付けます。

B：座の取付け

- 室外側補強座⑩の脚部を錠ガイド穴⑪に差し込みます。
- 室内側補強座⑫の脚部を室外側補強座⑩の脚穴へ差し込みセットします。
角芯棒付レバーハンドル⑬を錠角穴部⑭へ仮セットし、錠①が正常に作動することを必ず確認して下さい。レバー⑬の仮セットで補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。
- 補強座⑩⑫を、固定ねじ(L=13)⑮4本で取付けます。
- 仮固定のレバー⑬をはずし、座力バー⑯をセットします。
- 首部のゴムバンド(首輪)⑰をずらし、固定ねじ(L=20)⑱2本で取付け、首輪⑰にセットします。



C：ワンタッチレバー ハンドルの取付け

- 角芯棒付レバーハンドル⑬にスペーサー⑲を入れて、錠角穴部⑭に差し込みます。
- 反対側レバーハンドル⑲にスペーサー⑲を入れてセットしてください。
※ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。
その時は右上『C：ワンタッチレバーの取外し方』を参考にゆるめ、適正な位置にあわせてご使用ください。

お取替えについて



レバーハンドルの取付方法を、取替最適品『TOMFU R座』を例に説明します。
座カバーの大きさが変わるだけで、TOMFU N座も同様です。
取付けの際は、必ず手動プラスドライバーをご使用ください。

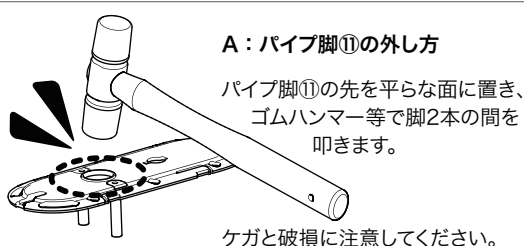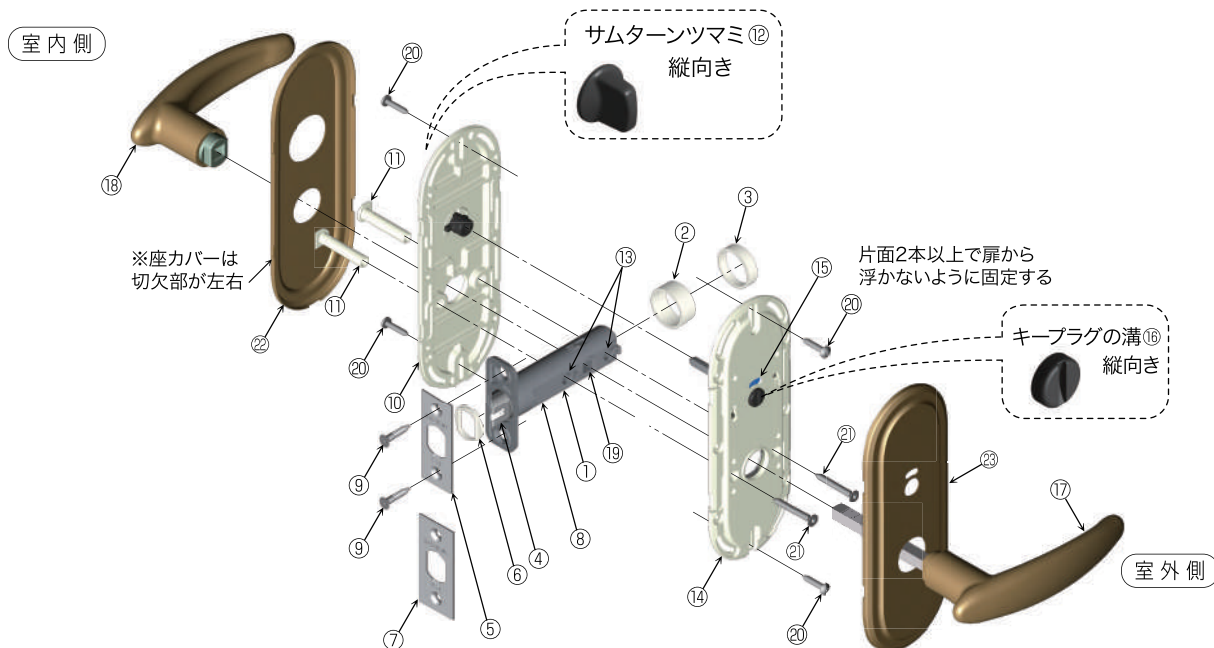

A: 吊元の確認と錠の取付け

P.47 『A: 吊元の確認と錠の取付け』を参照し、取付けてください。

【パイプ脚⑪なし】

TOMFUシリーズの長座仕様は、補強座⑩にパイプ脚⑪なしでも取付けられます。既存金物からのお取替えなどで、既に扉の正面に穴が開いており、穴の幅が40mm以下の場合はパイプ脚⑪は不要です。パイプ脚⑪を誤って取付けてしまった場合は、左上『A: パイプ脚⑪の外し方』を参考に、脚の先を机の下などの平らな面に置き、ゴムハンマーなどでパイプ脚2本の間を叩くと外せます(ケガと破損に注意してください)。

【パイプ脚⑪あり】

新規取付けで、同梱取説どおりの穴を開ける場合は、パイプ脚⑪を取付けます。部材の芯出しが容易になります。

B: 座の取付け

【パイプ脚⑪なし】



1. 室内側補強座⑩を室内側にセットします(サムターンツマミ⑫は縦向き)。





【パイプ脚⑪あり】

1. パイプ脚⑪を室内側補強座⑩の脚部にセットし、錠ガイド穴⑬に差し込みます(サムターンツマミ⑫は縦向き)。
2. 室外側補強座⑭をセットします(表示錠の時、表示⑮は青、キープラグ溝⑯は縦向き、シリンダー付間仕切錠の時、表示⑮は赤)。『B: シリンダー付間仕切錠の取付け時』を参考にセットしてください。
※角芯棒付レバーハンドル⑰と反対側レバーハンドル⑱を錠角穴部⑲へ仮セットし、錠①が正常に作動することを必ず確認して下さい。レバーハンドル⑰⑱の仮セットで補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。
3. 補強座の固定位置を確認し、補強座⑩⑭を、固定ねじ(L=16)⑳4～8本と、引っ張りねじ(L=30)㉑2本(パイプ脚⑪を使用しない場合は不要)で取付けます。
※補強座固定ねじ㉑の取付け位置は、扉の穴に影響なく取付けが可能です。扉から浮かないように取付けてください。
4. 仮固定のレバーハンドル⑰⑱を外し、座カバー㉒㉓をはめ込みます。『切欠部が左右』に注意してください。

C: ワンタッチレバーハンドルの取付け


P.47 『C: ワンタッチレバーハンドルの取付け』を参照し、取付けてください。TOMFUシリーズではスペーサーは不要です。

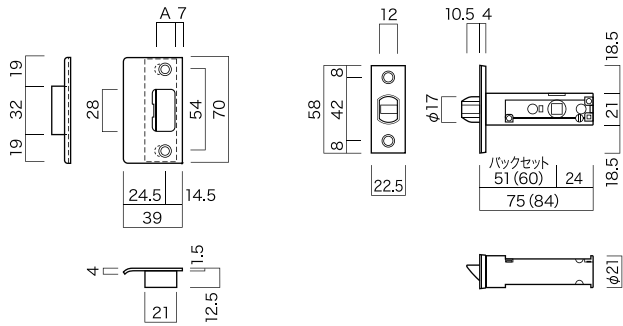
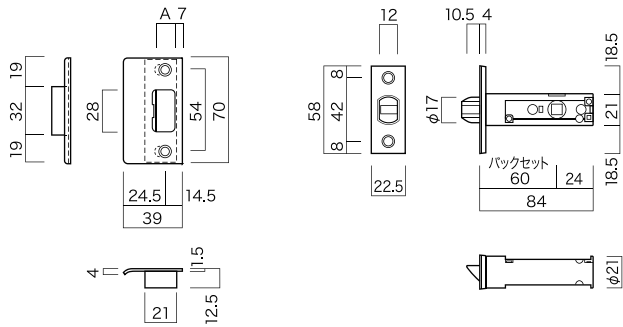
錠	受座	錠	BS	対応シリーズ
TXS錠	M型調整受座	TXS-51空錠 TXS-60空錠 ■レバーハンドル操作角度：25度   A寸法 11.2～14.7mm (調整幅 3.5mm)	51 (標準) 60	GM 空錠 (使用錠：空錠) 間仕切錠 (使用錠：空錠) シリンダー付間仕切錠 (使用錠：空錠) 表示錠 (使用錠：空錠)
	M型調整受座	TXS-60空錠 ■レバーハンドル操作角度：25度   A寸法 11.2～14.7mm (調整幅 3.5mm)	60	GM 戸横錠 (使用錠：空錠)

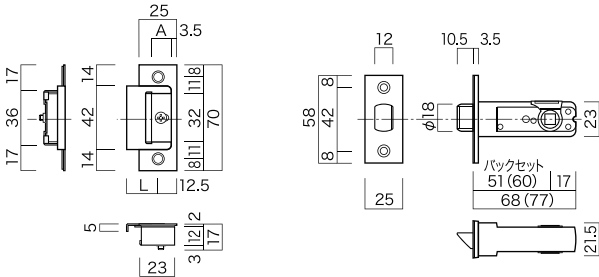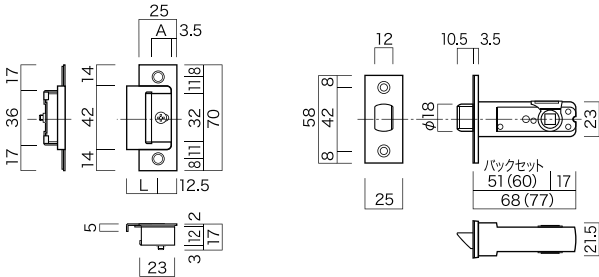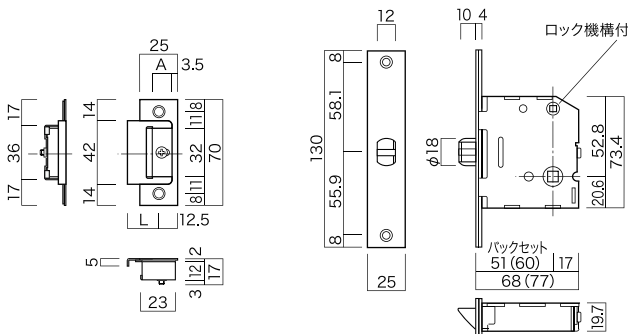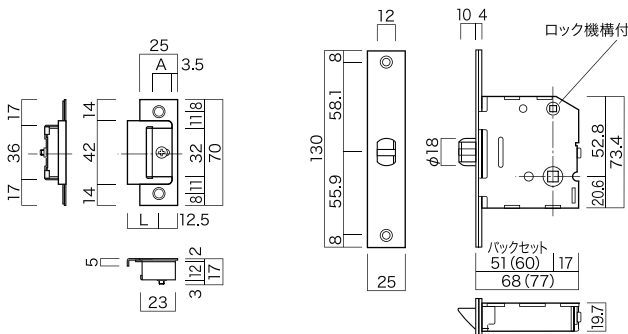錠	受座	錠	BS	対応シリーズ
TL錠	F型調整受座 TL-51空錠 TL-60空錠 ■レバーハンドル操作角度：30度   A寸法 13.5～16.5mm (調整幅 3mm) L寸法 20.5～27.5mm	  A寸法 13.5～16.5mm (調整幅 3mm) L寸法 20.5～27.5mm	51 (標準) 60	リヴィエール TOMFU 空錠 (使用錠：空錠) 間仕切錠 (丸座を除く／使用錠：空錠) シリンダー付間仕切錠 (丸座を除く／使用錠：空錠) 表示錠 (丸座を除く／使用錠：空錠)
			60	リヴィエール TOMFU 戸襖錠 (使用錠：空錠)
LE錠	F型調整受座 LE-51鍵付錠 LE-60鍵付錠 ■レバーハンドル操作角度：30度   A寸法 13.5～16.5mm (調整幅 3mm) L寸法 20.5～27.5mm	  A寸法 13.5～16.5mm (調整幅 3mm) L寸法 20.5～27.5mm	51 (標準) 60	リヴィエール 丸座 間仕切錠 (使用錠：鍵付錠) 丸座 シリンダー付間仕切錠 (使用錠：鍵付錠) 丸座 表示錠 (使用錠：鍵付錠)




製品ページは
こちらから

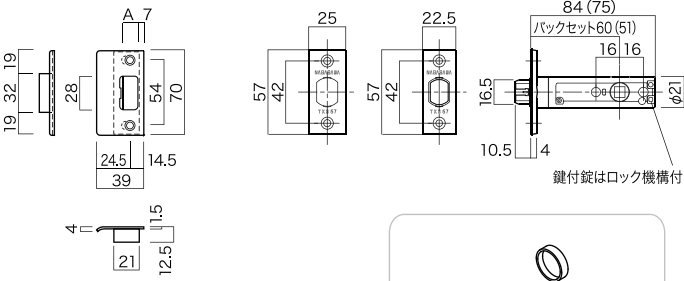錠	受座	錠	BS	対応シリーズ
取替用TXS錠	M型調整受座	TXS-60空錠・TXS-60鍵付錠 TXS-51空錠・TXS-51鍵付錠 ■レバーハンドル操作角度：25度		
			60 (標準)	TOMFU 空錠(使用錠：空錠) 間仕切錠(使用錠：空錠) シリンダー付間仕切錠(使用錠：空錠) 表示錠(使用錠：空錠) re 空錠(使用錠：空錠) 間仕切錠(使用錠：鍵付錠) 表示錠(使用錠：鍵付錠) Vi-Clear 空錠(使用錠：空錠) 間仕切錠(使用錠：空錠) シリンダー付間仕切錠(使用錠：空錠) 表示錠(使用錠：空錠)
			51	
	  A寸法 11.2~14.7mm (調整幅 3.5mm)	 調整用リング 扉側面の穴の径がφ24mm時に使用	60	わんにゃん60 空錠(使用錠：空錠)
			51	わんにゃん51 空錠(使用錠：空錠)
T本締錠	T本締錠用受座	T-60本締錠 T-51本締錠		
			60 (標準)	リヴィエール 本締錠 間仕切用本締錠 表示用本締錠
			51	

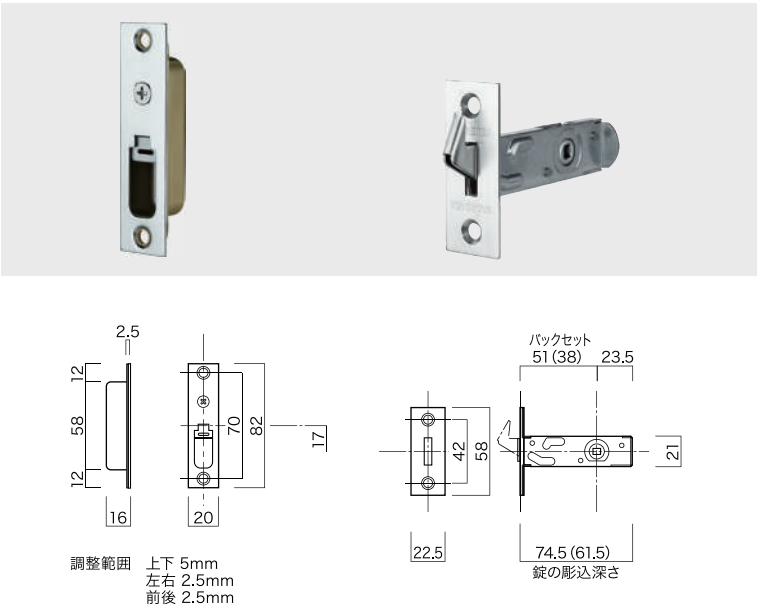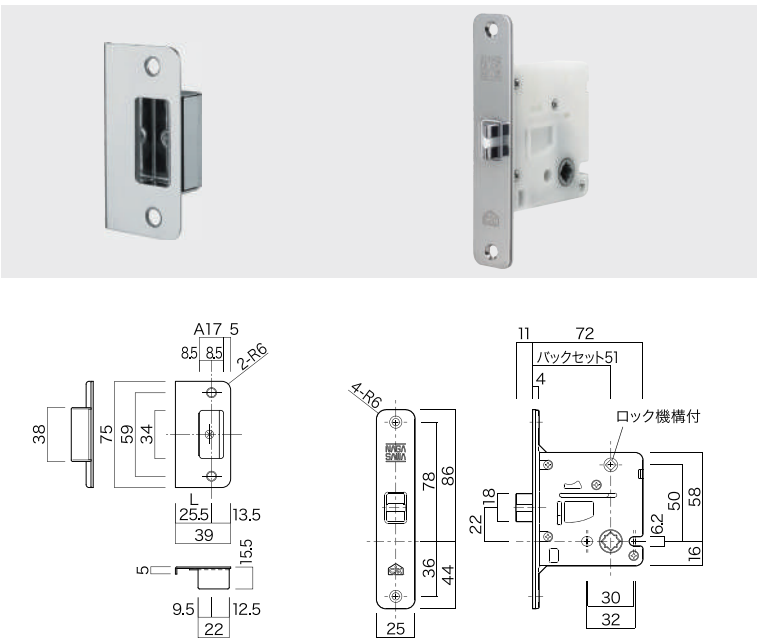錠	受座	錠	BS	対応シリーズ
H ー 錠	HT錠用調整受座	HT-51錠 HT-38錠	51 (標準) 38	GM 引戸間仕切錠 引戸表示錠
				
C J S 錠	D型調整受座・R6付	CJS-51鍵付錠 ■レバーハンドル操作角度：10度	51	CJK-NEXES 空錠(使用錠：鍵付錠) 間仕切錠(使用錠：鍵付錠) シリンダー付間仕切錠(使用錠：鍵付錠) 表示錠(使用錠：鍵付錠)
				



製品ページは
こちらから

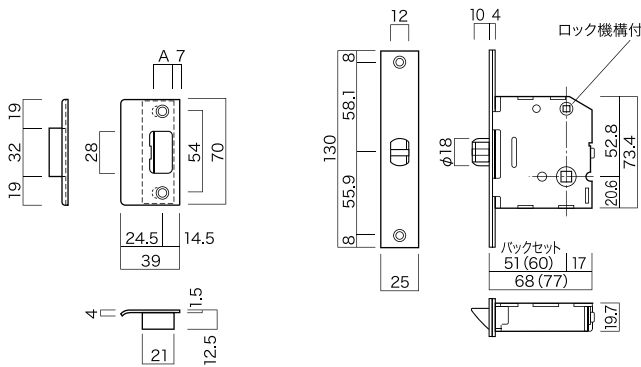錠	受座	錠	BS	対応シリーズ
LE錠	M型調整受座		51 (標準) 60	Vi-Clear 空錠(使用錠：空錠) 間仕切錠(使用錠：空錠) シリンダー付間仕切錠(使用錠：空錠) 表示錠(使用錠：空錠)
	LE-51空錠・LE-51鍵付錠 LE-60空錠・LE-60鍵付錠 ■レバーハンドル操作角度：30度			
  A寸法 11.2~14.7mm (調整幅 3.5mm)				

KODAI

KODAI NEO

古代・古代NEO

長沢製作所の代名詞とも言われる“古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、
特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特徴としています。
自社工場において鑄造から表面処理、組立、出荷に至るまでの全工程を担い、
熟練したマスター達が、ひとつひとつの製品に手間を惜しまず
長きに渡り大切に造り続けてきました。
私達はこれから先も頑なに、その真髄を伝えていきたいと願っています。

ALL MADE IN JAPAN

古代、古代NEOの製品は、部品の製造、加工、組立まで全て日本国内で行っています。

玄関錠：装飾玄関錠

P. 56

古代

室内錠：装飾空錠

P. 58

古代

本締錠：装飾本締錠

P. 60

古代

玄関錠：他社取替対応錠

P. 62

古代（ケースロック取替錠／サムラッチ取替錠）・古代 NEO

玄関錠：自社取替対応錠

P. 68

古代 NEO（K錠対応取替錠）

錠／受座／切欠図

P. 70



確実な防犯対策で、安心をお約束します。

NFシリンダー

古代製品に標準採用されているNFシリンダーは、『耐ピッキング性能10分以上』の性能を有しています。
ディンプルキー 4本付き

NFシリンダー錠 指定建物錠の防犯性能の表示 平成15年法律第65号 第7条

事 項	防犯性能表示の解説	← 低 性 能 高 →		
耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで鍵を操作する方法)による解錠を防ぐ性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐鍵穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	ドアにあけた穴からサムターン回しを差し込み、サムターン(つまみ)を回転させる方法による解錠を防ぐ性能	なし	—	あり
耐カム送り解除性能	鍵の構造上のすき間から針金等の工具を内部に差し込み、錠内部の機構を操作する方法による解錠を防ぐ性能	なし	—	あり
耐こじ破り性能	ドアとドア枠のすき間にバール等の工具を差し込み、デッドボルト(かんぬき)を折り曲げる方法による開錠を防ぐ性能	なし	—	あり
出 荷 時 鍵 本 数	ロック製造メーカーがシリンダー錠またはシリンダーとセットで出荷する「鍵」の本数	4本		

- ◆防犯性能表示とは 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示をいいます。
- ◆建物錠とは 住宅の玄関その他建物の出入口のドアに付ける目的で製造される錠をいいます。
- ◆指定建物錠とは 建物錠またはその部品のうち、防犯性能の向上を図ることが特に必要なものをいい、シリンダー錠、シリンダー、サムターンの3種が指定されています。

本製品は防犯建物部品(CP錠)ではありません。詳細は日本ロック工業会ホームページ(<https://www.jlma.org/>)を参照願います。

材質●亜鉛合金

仕上●GB (ジャーマンブロンズ) メッキ

標準扉厚●下記をご参照ください (標準以外はご相談ください)

シリンダー●NFシリンダー (耐ピッキング性能10分以上: 詳細はP.55をご参照ください)

ディンプルキー4本付



製品ページは
こちらから


製品図 (古代 装飾玄関錠)

ニュープレジデント 301

23006GB

標準扉厚: 30~40mm

使用錠: KH-60錠、B-60角錠

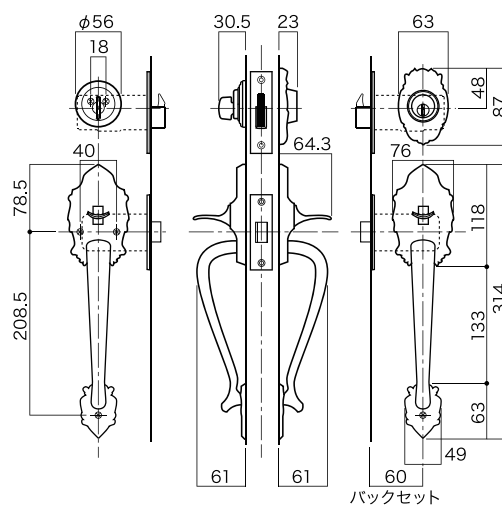


セントリー K-101

24005GB

標準扉厚: 35~45mm

使用錠: K-60錠

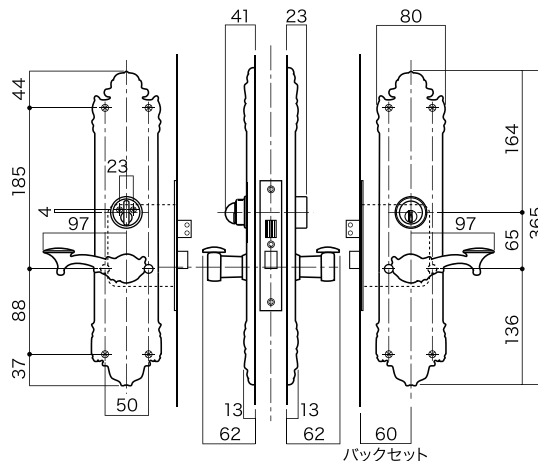


コンテッサ K-201 両面

24066GB

標準扉厚: 35~45mm

使用錠: K-60錠

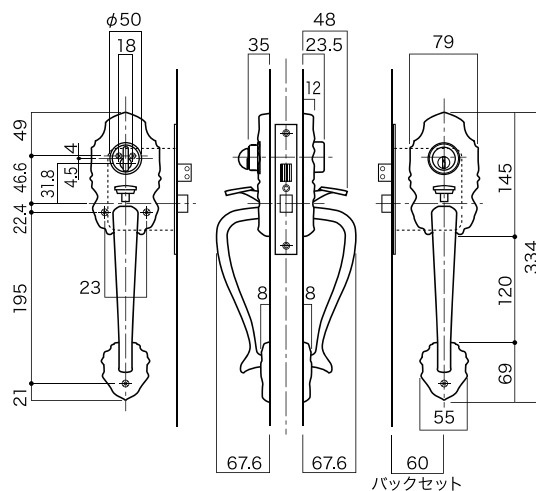

アスカ TU-203 ツーロック

24511GB

標準扉厚:33~43mm

使用錠:T-60本締錠、TU-60錠

アスカ TU-203

24506GB


標準扉厚:33~43mm

使用錠:TU-60錠

※写真・図はツーロック仕様です。

ツーロック
仕様のみ

製品図 (古代 装飾玄関錠)

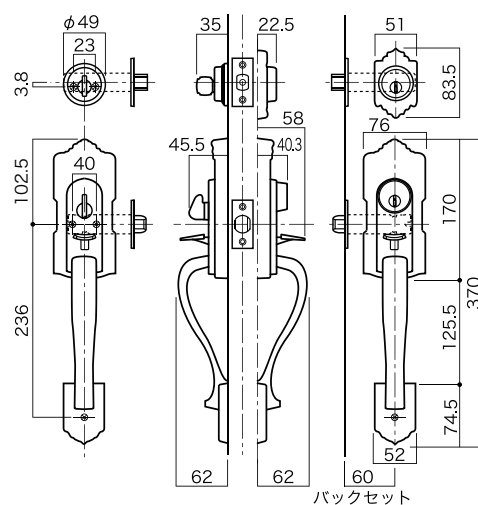


バックセット

ミラノ T-303

23036GB

標準扉厚:30~40mm

使用錠:T-60本締錠、T-60空錠

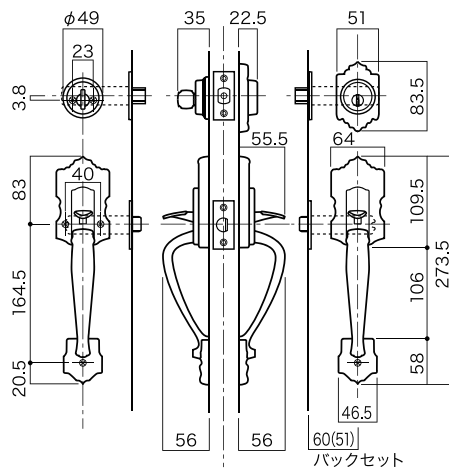


バックセット

モナコ T-305

23066GB

標準扉厚:30~40mm

使用錠:T-60本締錠、T-60空錠

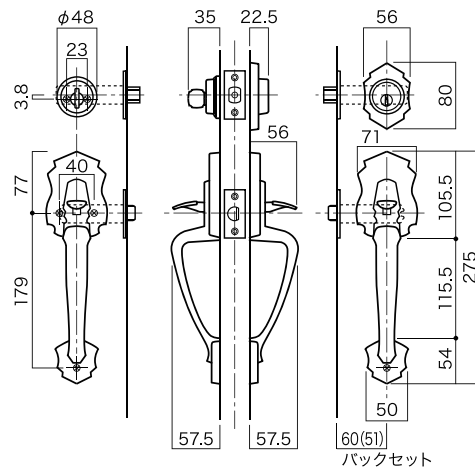

バックセット



製品ページは
こちらから

装飾空錠

ニュープレジデント 空錠


21164GB

標準扉厚: 30~40mm

使用錠: B-60角錠



製品図 (古代 装飾空錠)

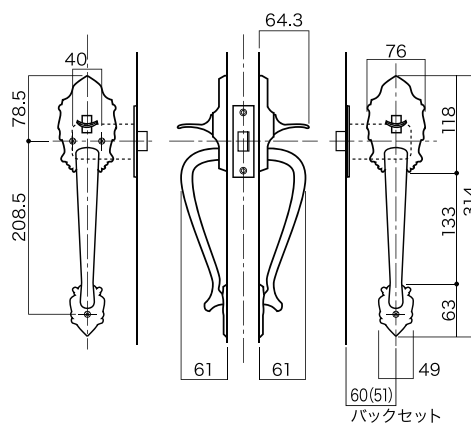


セントリー 3号

21052GB

標準扉厚: 30~45mm

使用錠: B-60角錠

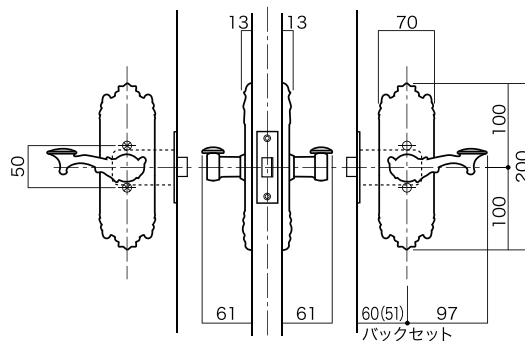


セントリー 5号

21102GB

標準扉厚: 30~45mm

使用錠: B-60角錠

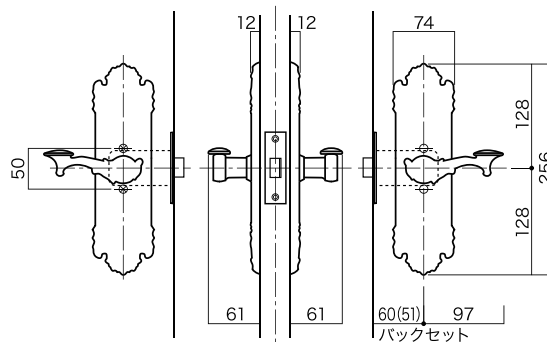

エンプレス 3号


21062GB

標準扉厚:30~45mm

使用錠:B-60角錠



製品図 (古代 装飾空錠)

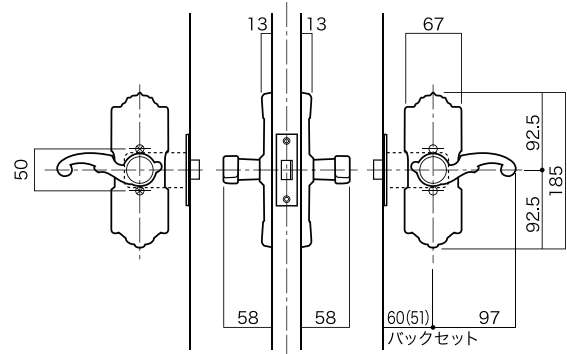


キャッスルジュニア

21364GB

標準扉厚:30~40mm

使用錠:T-60空錠

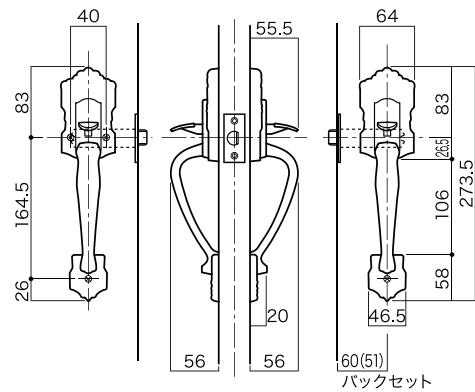

材質●亜鉛合金
仕上●GB (ジャーマンブロンズ) メッキ
標準扉厚●下記をご参照ください
シリンダー●NFシリンダー (耐ピッキング性能10分以上: 詳細はP.55をご参照ください)
ディンプルキー4本付



製品ページは
こちらから

製品図 (古代 装飾本締錠)


古代本締錠

22005GB

標準扉厚: 30~45mm

特注扉厚: 45~60mm


使用錠: KH-60錠

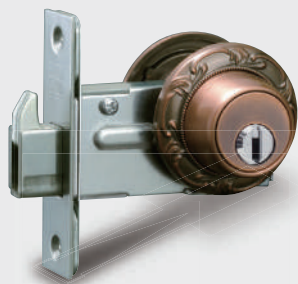

室外側



室内側

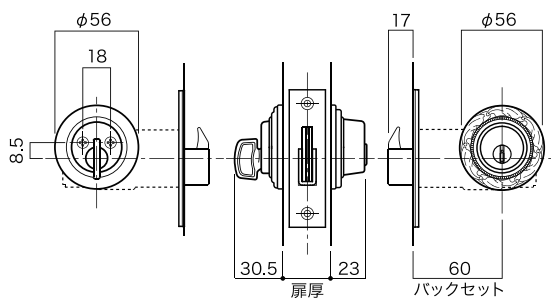


プレジデント本締錠

22025GB

標準扉厚: 30~45mm

特注扉厚: 45~60mm


使用錠: KH-60錠

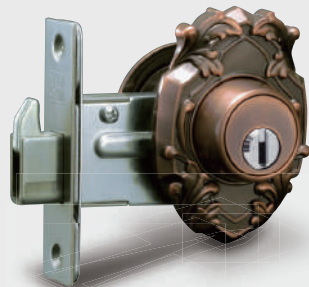

室外側



室内側

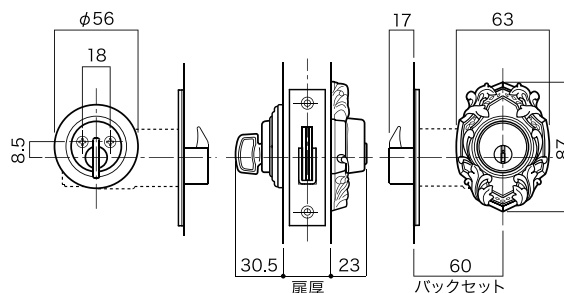


オプションシリンダー

古代本締錠 (22005GB)・プレジデント本締錠 (22025GB)
と組み合わせることができます。

ミラスターシリンダー

- ・13本ピン
- ・キー3本付

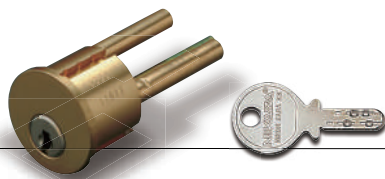


チューブラ本締錠

22045GB

標準扉厚: 30~40mm

特注扉厚: 40~50mm

使用錠: T-60(51)本締錠

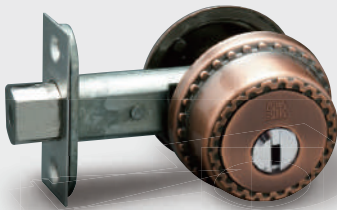


室外側



室内側

製品図 (古代 装飾本締錠)

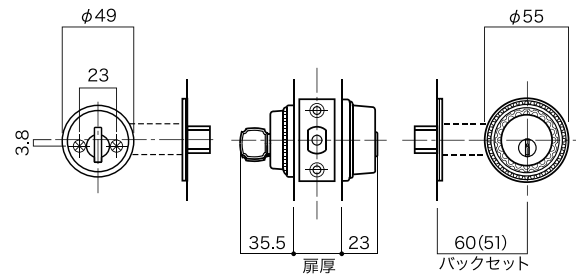


ミラノ本締錠

22055GB

標準扉厚: 30~40mm

特注扉厚: 40~50mm


使用錠: T-60(51)本締錠

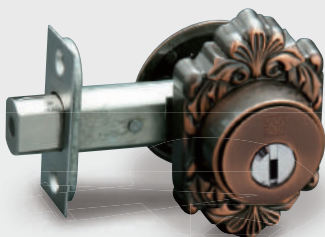

室外側



室内側

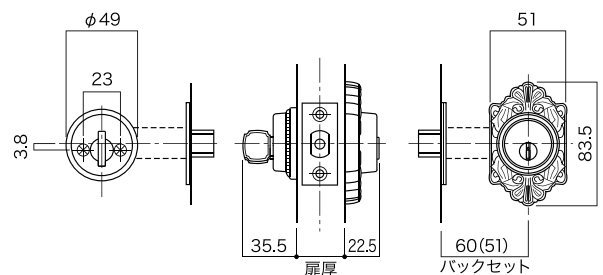

材質●亜鉛合金・アルミ
仕上●GB (ジャーマンブロンズ) メッキ/AB (アンティークブラス) メッキ
標準扉厚●下記をご参照ください (標準以外はご相談ください)
シリンダー●NFシリンダー (耐ピッキング性能10分以上: 詳細はP.55をご参照ください)
ディンプルキー4本付




製品ページは
こちらから

サムラッチケースロック取替錠

924065

標準扉厚: 32~42mm

使用錠: CTS錠

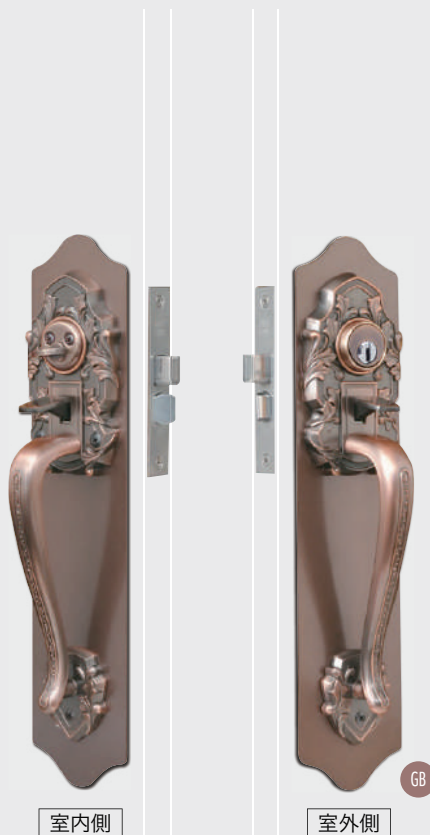

室内側


室外側

ツーロックケースロック取替錠

924066

標準扉厚: 32~42mm

使用錠: T-60本締錠、CTS錠

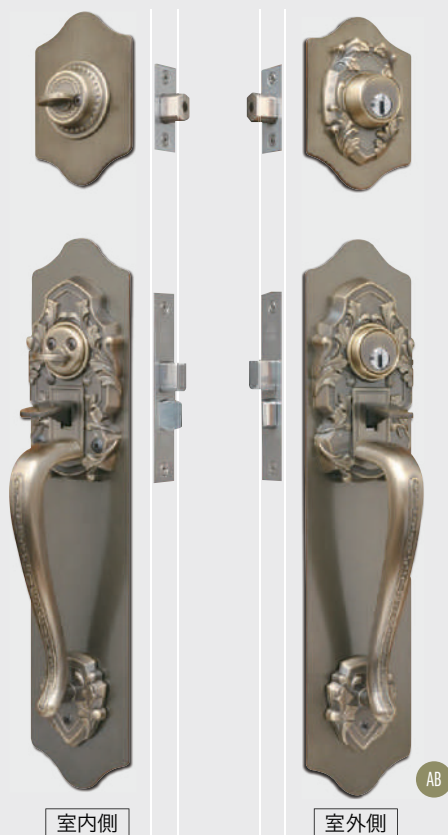

室内側

室外側


安心・安全なケースロック錠 CTS錠

CTS錠はフェイルセーフ設計。

錠に過度の負担が加えられたり、経年劣化による錠の故障をお知らせします。万が一、錠の内部部品が破損しても安全装置が動き、通常操作で施解錠ができます。

日本ロック工業会で錠の耐用年数を10年と定めています。錠の耐用年数とは、錠の基本性能を**保守・点検**により維持できる期間をいい、取替えの時期を表すものです。

錠の『お取替えサイン』を確認したら専門の業者に依頼し、速やかに錠の交換をおこなってください。

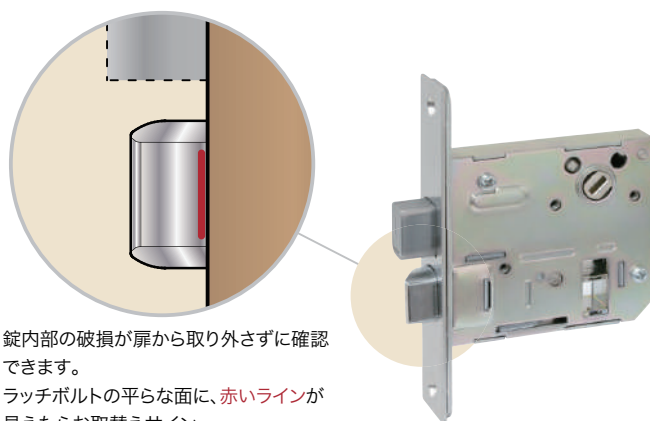

錠内部の破損が扉から取り外さずに確認できます。
ラッチボルトの平らな面に、**赤いライン**が見えたらお取替えサイン

●取替可能商品一覧 (既存サムラッチからの取替えにも対応)

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM*30B-1 (カエデ)	CT-5CHA (シャメール)	813 (ソフィア)	3690EB (エジンバラ)
THM*35B-1 (ケヤキ)	CT-5NIC (ニース)	815 (グロスター)	3690FL (フローレンス)
THM*36B-1 (キリ)	CT-5OAK (オーク)	817 (クレタ)	その他 (3690 / 3680タイプ)
THM*37PB-1 (ニレ)		廃番 (ロードスター)	切欠穴加工が必要になります。
		その他 (旧G-5500タイプ)	


■ MIWA / 蔵王 (TRAHPC95B)、天城 (TRAHPC96B)、平安 (TPMK82B)、天平 (TPMK83B) は、切欠穴加工を追加することで取付けが可能です。
■ 川口技研 / イタリア用フロント板は、別途ご注文ください。

古代取替錠シリーズがサムラッチケースロック錠に対応しました。切欠穴を隠す取替プレートがセットされ、既存サムラッチからの取替えが可能です。より高いセキュリティを目指して、防犯性の高いNFシリンダー（ディンプルキー 4本付）を使用しています。




924065

サムラッチケースロック取替錠

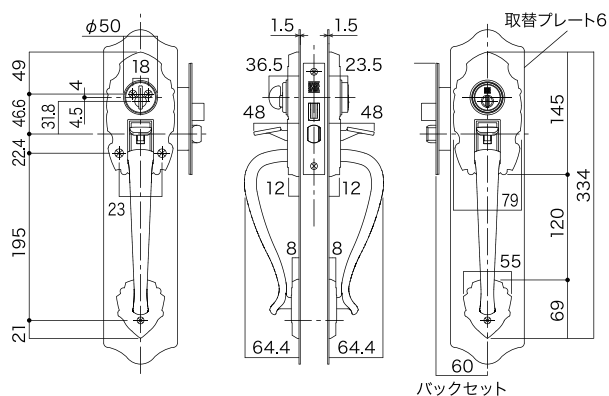


924066

ツーロックケースロック取替錠

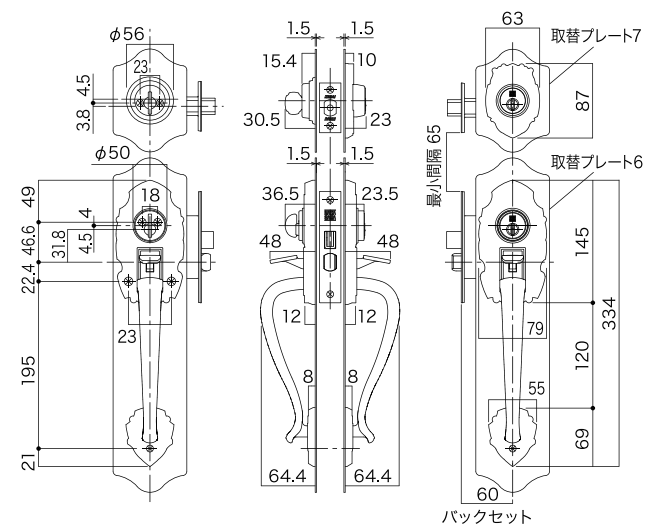

※取替プレートのための販売はしていません。

材質:アルミ t=1.5

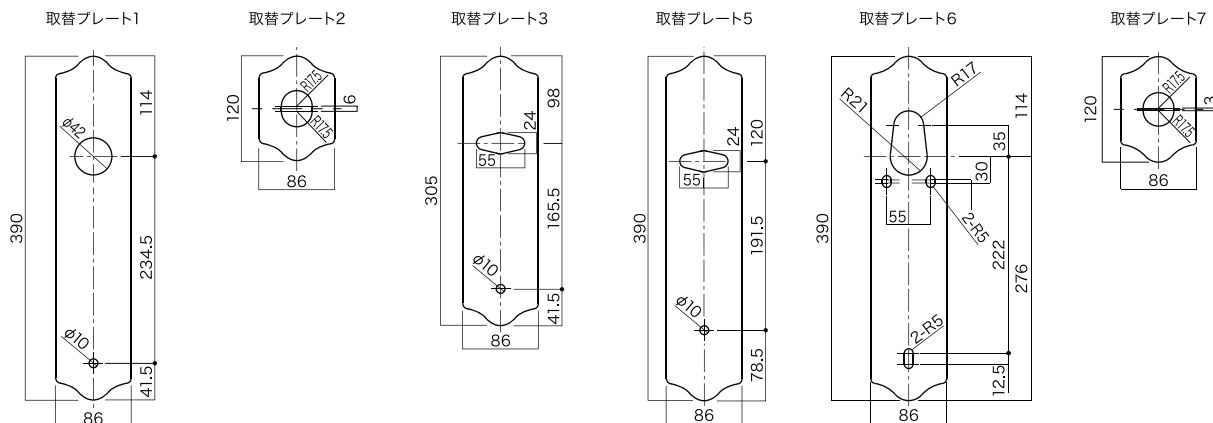

材質●亜鉛合金・アルミ
仕上●GB (ジャーマンブロンズ) メッキ/AB (アンティックブラス) メッキ
標準扉厚●下記をご参照ください
シリンダー●NFシリンダー (耐ピッキング性能10分以上: 詳細はP.55をご参照ください)
ディンプルキー4本付




製品ページは
こちらから

サムラッチ取替錠 ワンロック仕様

924504


標準扉厚: 30~40mm
特注扉厚: 40~50mm
使用錠: TU-60錠

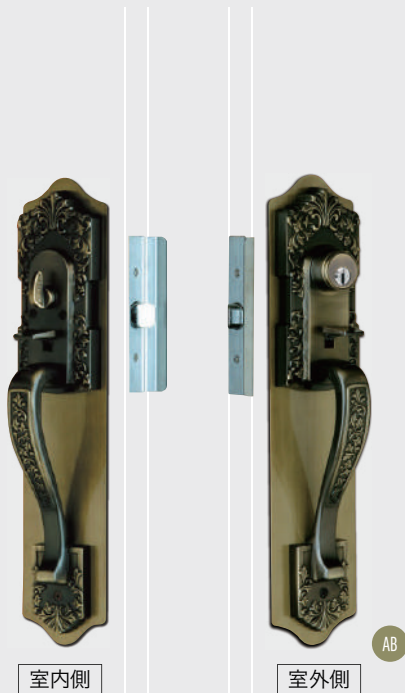




ツーロック取替錠

924509

標準扉厚: 30~40mm
特注扉厚: 40~50mm
使用錠: T-60本締錠、TU-60錠

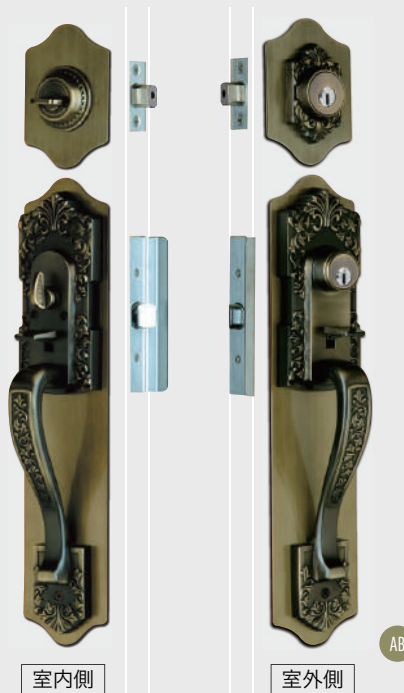

製品図 (古代 玄関錠)

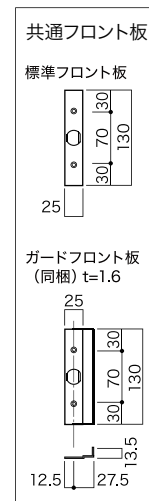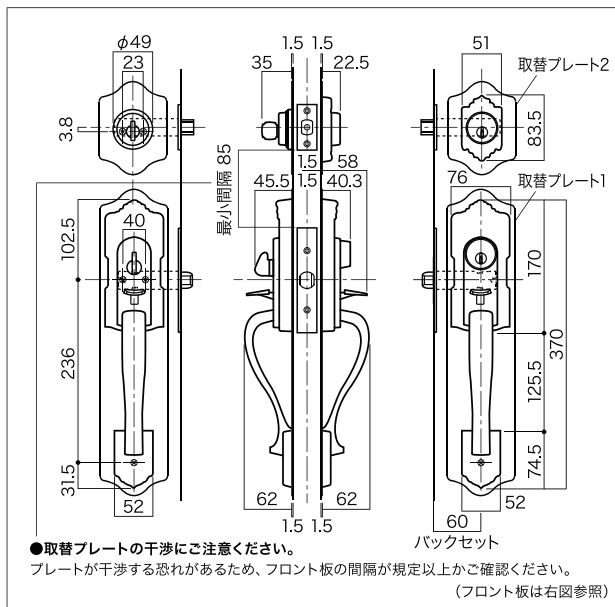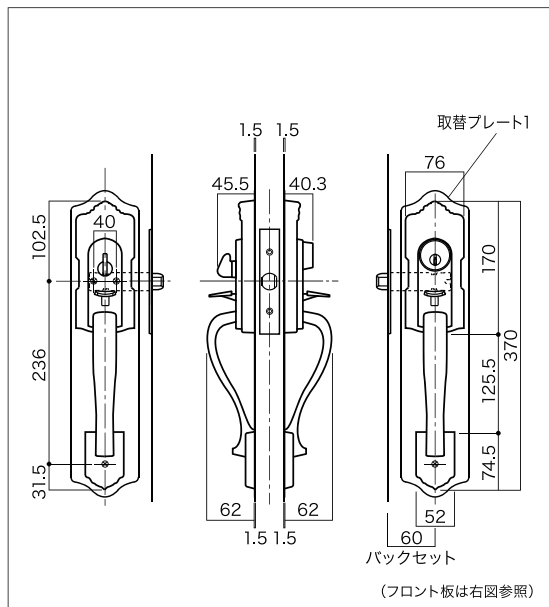

●取替可能商品一覧 (既存サムラッチからの取替えにも対応)


MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM*30B-1 (カエデ)	CT-5CHA (シャメール)	813 (ソフィア)	3690EB (エジンバラ)
THM*35B-1 (ケヤキ)	CT-5NIC (ニース)	815 (グロスター)	3690FL (フローレンス)
THM*36B-1 (キリ)	CT-5OAK (オーク)	817 (クレタ)	
THM*37PB-1 (ニレ)		廃番 (ロードスター)	その他 (3690 / 3680タイプ)
		その他 (旧G-5500タイプ)	切欠穴加工が必要になります。

■ MIWA / 蔵王 (TRAHPC95B)、天城 (TRAHPC96B)、平安 (TPMK82B)、天平 (TPMK83B) は、切欠穴加工を追加することで取付けが可能です。
■ 川口技研/イタリア用フロント板は、別途ご注文ください。


セパレート取替錠

923034

標準扉厚:30~40mm
特注扉厚:40~50mm
使用錠:T-60(51)本締錠
T-60(51)空錠

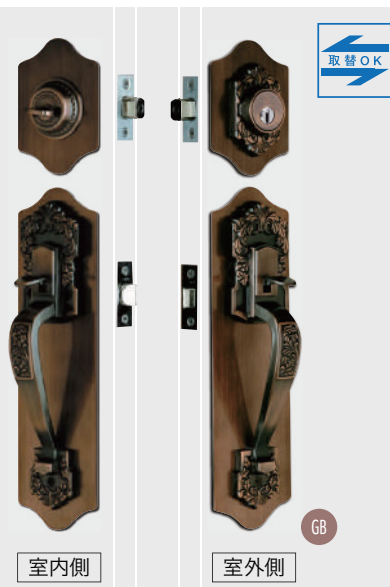


製品図 (古代 他社取替対応錠)

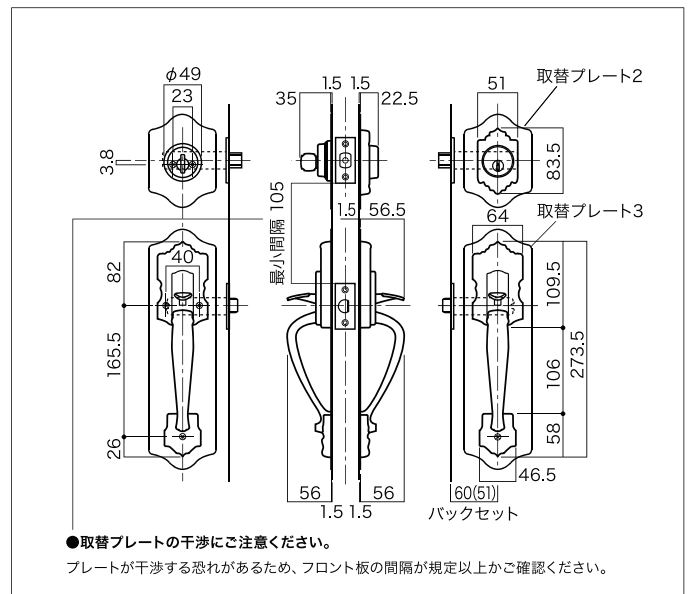

サムラッチ空錠取替錠

9216000

標準扉厚:27~37mm
特注扉厚:37~47mm
使用錠:T-60(51)空錠

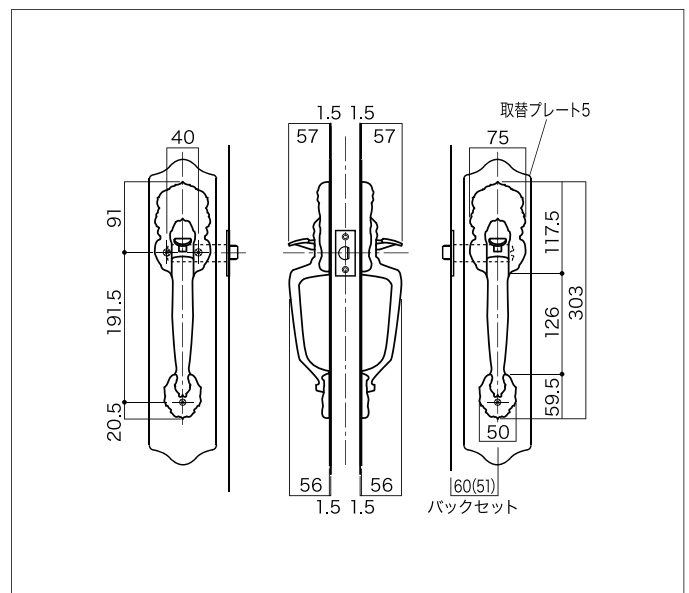

本締取替錠


922054

標準扉厚:30~40mm
特注扉厚:40~50mm
使用錠:T-60(51)本締錠

カラーバリエーション



製品図 (古代 本締取替錠)

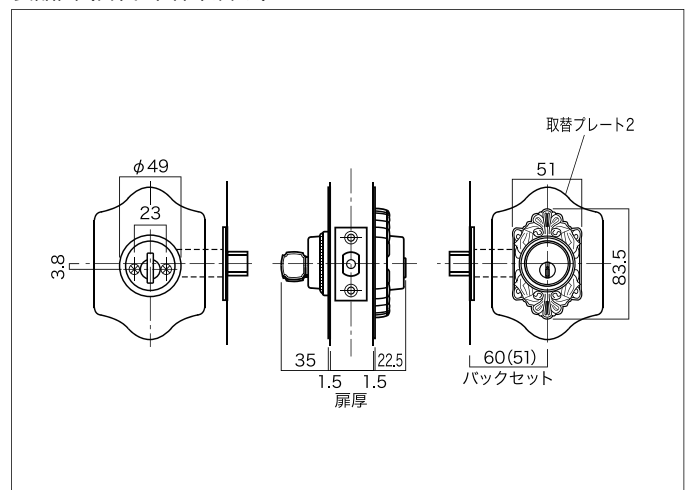

古代NEO コダイ・ネオ

他社取替対応錠

材質●亜鉛合金
仕上●GB (ジャーマンブロンズ) メッキ/AB (アンティークブラス) メッキ/BL (ブラックレザー) 塗装
オプション:GN (ゴールド) メッキ/SN (シルバー) メッキ/BN (ブラック) 塗装
標準扉厚●35~45mm バックセット●60mm
シリンダー●NFシリンダー (耐ピッキング性能10分以上:詳細はP.55をご参照ください)
ディンプルキー4本付



製品ページは
こちらから


玄関錠ワンロック NFシリンダー (アール・ヌーヴォー)

KN0155-BL

使用錠:CTS錠



室内側

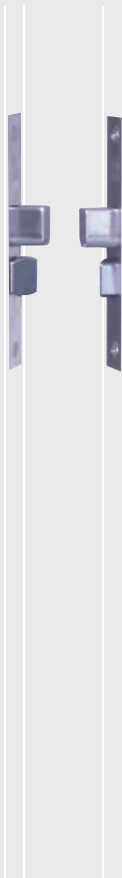

室外側


玄関錠ツーロック NFシリンダー (アール・デコ)

KN0256-AB

使用錠:CTS錠、KH-60錠



室内側

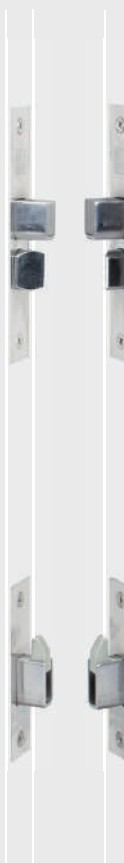

室外側

取替簡単・安心安全

古代NEO玄関錠のケースロック錠CTS錠は、フロント板サイズが130×25mm。他社ケースロック錠と同サイズなので、他社ケースロック錠からの交換・取替も簡単です。玄関錠ツーロックでは、CTS錠に加えて鍵デッド錠を採用し、安心安全をサポートしています。

室内側は不正解錠対策サムターン。押しながら回して施解錠します。押さずに回すと空回りし、サムターン回しによる不正解錠を防止します。



不正解錠対策サムターン

●取替可能商品一覧 (既存サムラッチからの取替えにも対応)

MIWA	GOAL	WEST	ALPHA
THM*30B-1 (カエデ) THM*35B-1 (ケヤキ) THM*36B-1 (キリ) THM*37PB-1 (ニレ)	CT-5CHA (シャメール) CT-5NIC (ニース) CT-5OAK (オーク)	813 (ソフィア) 815 (グロスター) 817 (クレタ) 廃番 (ロードスター) その他 (旧G-5500タイプ)	3690EB (エジンバラ) 3690FL (フロレンス) その他 (3690 / 3680タイプ) 切欠穴加工が必要になります。

■ MIWA / 蔵王 (TRAHPC95B)、天城 (TRAHPC96B)、平安 (TPMK82B)、天平 (TPMK83B) は、切欠穴加工を追加することで取付けが可能です。
■ 川口技研/イタリア用フロント板は、別途ご注文ください。

カラーバリエーション



オプションカラー




座の意匠バリエーション

アール・ヌーヴォー




アール・デコ

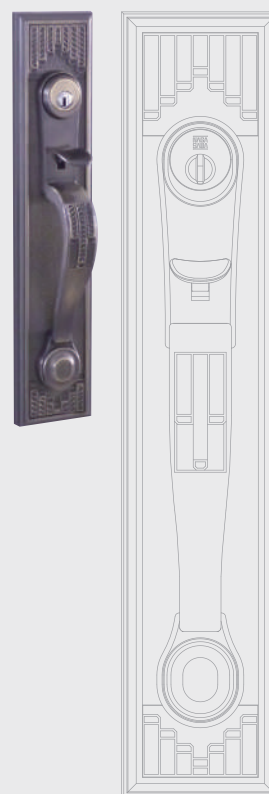

製品図 (古代NEO 他社取替対応錠)


KN0255

玄関錠ワンロック NFシリンダー
(アール・デコ)

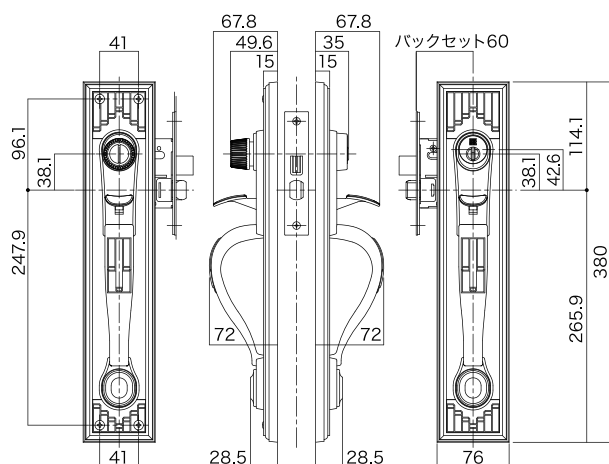

KN0156

玄関錠ツーロック NFシリンダー
(アール・ヌーヴォー)

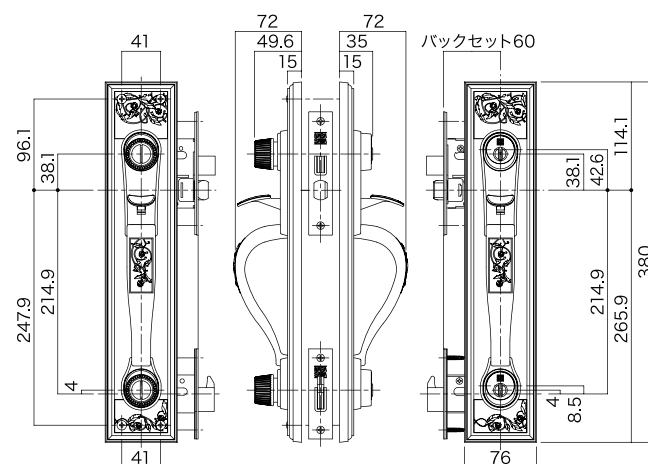

古代NEO コダイ・ネオ

自社取替対応錠

材質●亜鉛合金
仕上●GB(ジャーマンブロンズ)メッキ/AB(アンティークブラス)メッキ/BL(ブラックレザー)塗装
オプション:GN(ゴールド)メッキ/SN(シルバー)メッキ/BN(ブラック)塗装
標準扉厚●35~45mm バックセット●60mm
シリンダー●NFシリンダー(耐ピッキング性能10分以上:詳細はP.55をご参照ください)
ディンプルキー4本付



製品ページは
こちらから

K錠対応取替錠ワンロック NFシリンダー (アール・デコ)

90255-GB

使用錠:CTS錠



カラーバリエーション

オプションカラー



座の意匠バリエーション

アール・ヌーヴォー

アール・デコ



室内側

室外側

●取替可能商品

扉小口面に取り付けられている金物のサイズ(幅25mm×長さ151mm、KODAIまたはCorona刻印あり)と、扉表面に取り付けてある金物の形状で確認できます。



エンプレス K-701

- 【室内側は2パターン】
- ハンドルタイプ
(室外側と同形状)
- 握り玉タイプ

【取付後の日焼け跡】
隠れません



ビクター K-702

- 【室内側は2パターン】
- ハンドルタイプ
(室外側と同形状)
- 握り玉タイプ

【取付後の日焼け跡】
隠れます



ウインザー K-703

- 【室内側は2パターン】
- ハンドルタイプ
(室外側と同形状)
- 握り玉タイプ

【取付後の日焼け跡】
隠れません



シーザー K-705

- 【室内側は2パターン】
- ハンドルタイプ
(室外側と同形状)
- 握り玉タイプ

【取付後の日焼け跡】
隠れます



バックingham K-706

- 【室内側は1パターン】
- ハンドルタイプ
(室外側と同形状)

【取付後の日焼け跡】
隠れません



ロワール K-707

- 【室内側は1パターン】
- 握り玉タイプ

【取付後の日焼け跡】
隠れます

※ツーロックからの交換は、古代NEO K錠対応取替錠と、古代チューブラ本締錠(当社製品)などとの組み合わせで取付け可能です。同一キー仕様も可能ですので、ご相談ください。ドアチェーンなどの付属金物の取付け位置にもご注意ください。

Before▶After




Before

当社サムラッチ玄関錠(廃盤品：左下
図参照)から取替えます。



追加穴加工

既存の金物を全て取り外し、上下4か所
に追加の穴加工をして、K錠対応CTS
錠を取付けます。

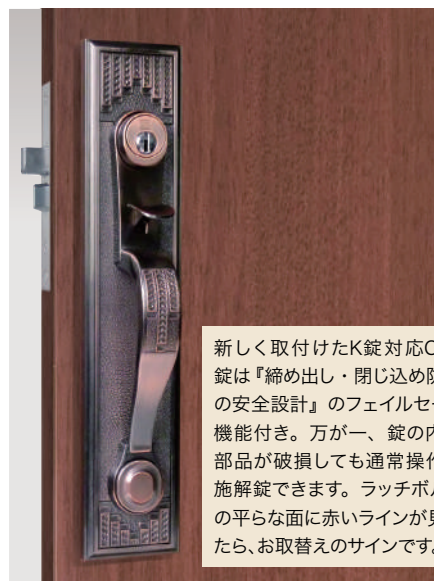

After


室外座・室内座を取付けたら完了。

新しく取付けたK錠対応CTS
錠は『締め出し・閉じ込め防止
の安全設計』のフェイルセーフ
機能付き。万が一、錠の内部
部品が破損しても通常操作で
施解錠できます。ラッチボルト
の平らな面に赤いラインが見え
たら、お取替えのサインです。

ツーロック取替え時のご注意

本体と本締錠が干渉する場合があるため、ロワール ツーロック
取替え時は、錠フロント板との間隔が37mm以上あることを確
認してください。


他社の本締錠をご使用の場合は、右記の寸法をご確認いただき
干渉にご注意ください。

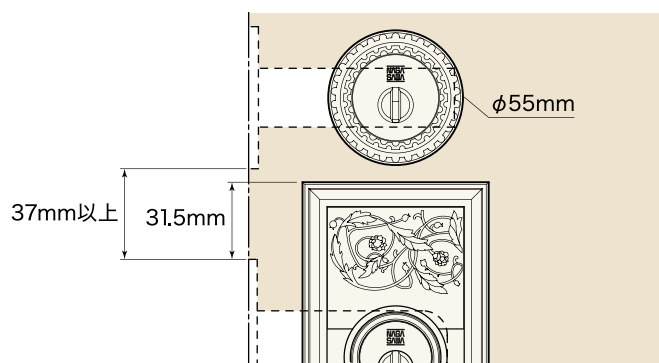





製品図 (古代NEO 自社取替対応錠)

90155

K錠対応取替錠ワンロック NFシリンダー
(アール・ヌーヴォー)






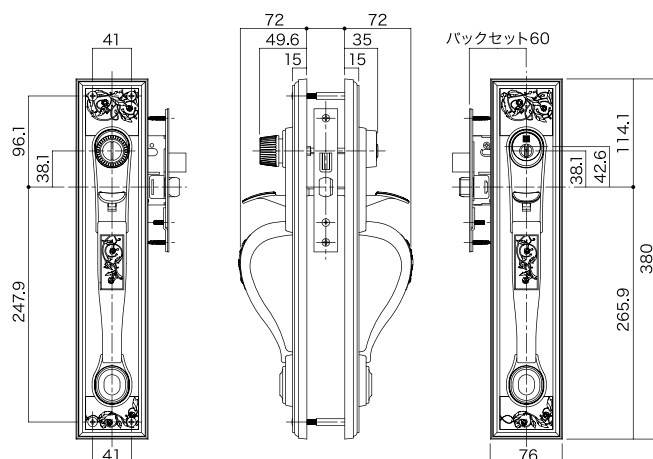


錠／受座／切欠図

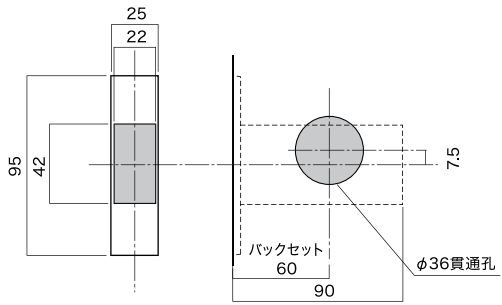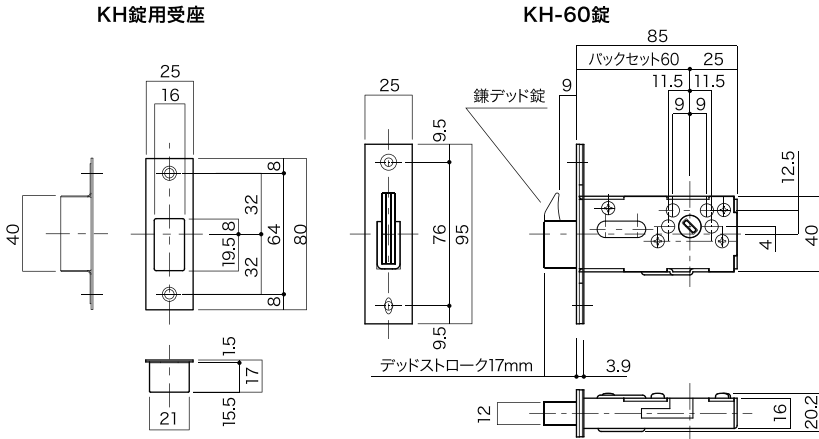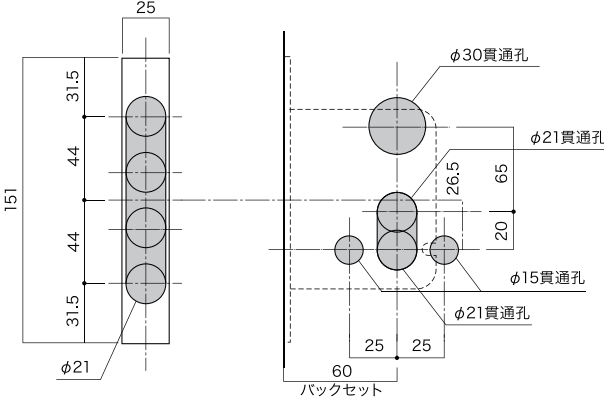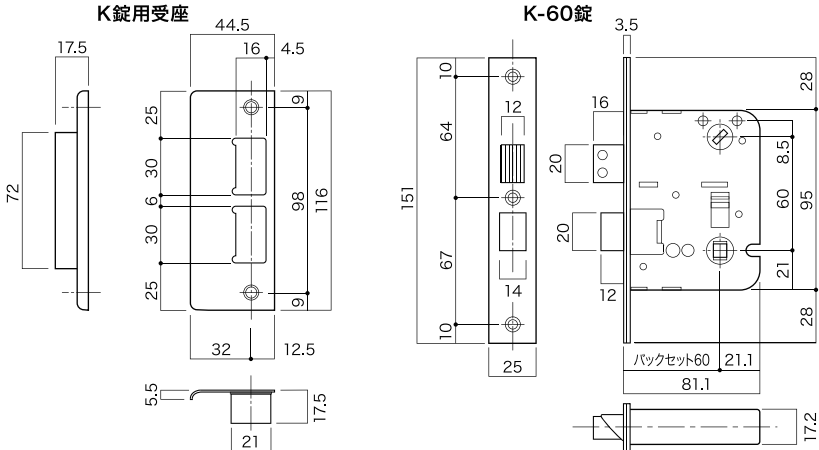錠	切欠図・受座・錠		BS	対応商品
KH-60錠	切欠図		60	ニュープレジデント 301 古代本締錠 プレジデント本締錠
	受座・錠			
K-60錠	切欠図		60	セントリー K-101 コンテッサ K-201両面
	受座・錠			



錠	切欠図・受座・錠	BS	対応商品
TU-60錠	切欠図 受座・錠	60	アスカ TU-203
T-60本締錠／T-51本締錠	切欠図 受座・錠	60・51	アスカ TU-203ツーロック ミラノ T-303 モナコ T-305 チューブラ本締錠 ミラノ本締錠 ツーロックケースロック取替錠 ツーロック取替錠 セパレート取替錠 本締取替錠

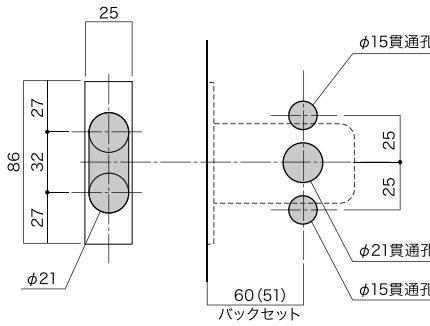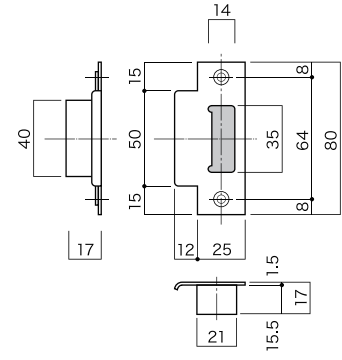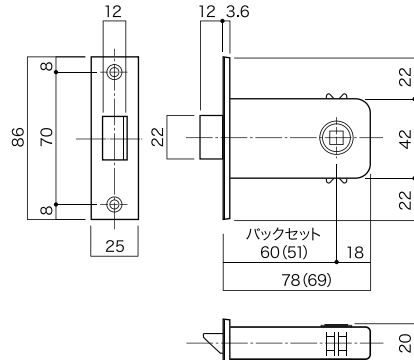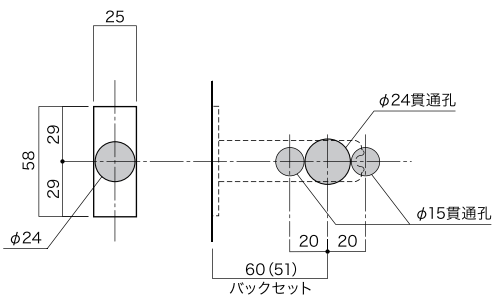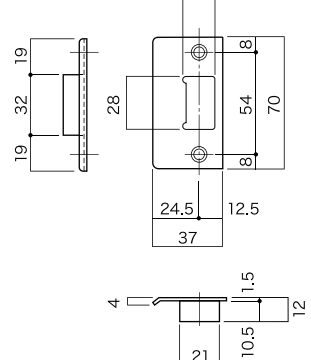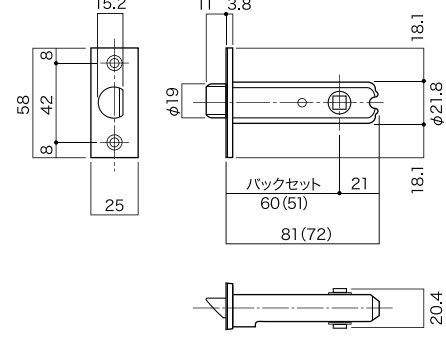錠	切欠図・受座・錠		BS	対応商品
B-60角錠／B-51角錠	切欠図		60	ニュープレジデント 空錠 セントリー 3号 セントリー 5号 エンプレス3号
	受座・錠	角錠用受座  B-60角錠・B-51角錠 		
T-60空錠／T-51空錠	切欠図		60	ミラノ T-303 モナコ T-305 キャッスルジュニア
	受座・錠	T空錠用受座  T-60空錠・T-51空錠 		



製品ページは
こちらから

錠	切欠図・受座・錠		BS	対応商品
CTS錠	切欠図			ケースロック取替錠 ツーロック取替錠
	受座・錠	CTS錠用標準受座 受座は取替錠には入っていません。	60	ケースロック取替錠 ツーロック取替錠 古代NEO 玄関錠ワンロック 玄関錠ツーロック
	受座・錠	K錠対応 CTS-60錠 / 専用受座		古代NEO K錠対応取替錠ワンロック

フロント板	■サムラッチ取替錠 川口技研/イタリア用フロント板	CTS錠ガードフロント板	CTS錠イタリア対応フロント板

オンラインストア限定商品のお知らせ



NAGASAWA ONLINE STORE

オンライン 限定商品

オンラインストアでしか買えない
限定仕様、限定商品のご紹介

オンラインストア限定商品1

わんにゃんレバーハンドル 「抗ウイルス・抗菌仕様」



- わんにゃんレバーハンドルにオンライン限定で
“抗ウイルス・抗菌仕様”をラインナップ。長沢製作所独自の
抗ウイルス・抗菌塗装「Vi-Clear (ヴィークリア)※1」を使用。



※1 抗ウイルス・抗菌塗装「Vi-Clear (ヴィークリア)」

「Vi-Clear (ヴィークリア)」は長沢製作所が独自に開発した抗ウイルス・抗菌の塗装マテリアル。成分は塗装表面に留まり続ける為、効果が長時間持続します。
詳しくは「Vi-Clear (ヴィークリア) レバーハンドル」の商品ページをご確認ください。

オンラインストア限定商品2

ワンタッチ・バーハンドル



- 長沢製作所独自の機能「ワンタッチ取付け」で簡単に取付けできます。バー部分には抗菌・抗ウイルス塗装を使用しているので、たくさんの人が触れても安心。




アルミバー仕様（1色）

木バー仕様（3色）


ねじ不要の簡単取付け

本体を左右から押し込むだけで外れずにしっかり取付けられます。従来必要だったねじ締めが不要なので簡単に取付けできます。

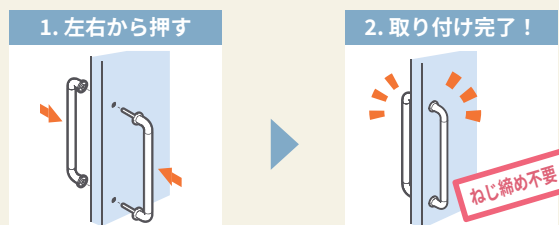

安心の「抗ウイルス・抗菌塗装」

たくさんの人が触れるバー部分には抗菌・抗ウイルス塗料を使用。快適で衛生的な環境作りをサポートします。
(アルミバーはVi-Clear塗料※1、木バーはピュアフラット抗菌抗ウイルス塗料※2を使用)

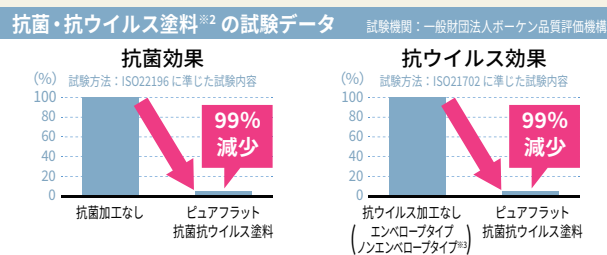

※2 玄々化学工業のピュアフラット抗菌抗ウイルス塗料 UF-11-Pを塗装しております。抗菌、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。ISOで定められた一定条件下で効果を確認したもので、あらゆる条件下の性能を保証するものではありません。詳しくはホームページをご確認下さい。(https://www.gen2.co.jp/)

※3 薬機法により特定のウイルス名表記ができないため、エンベロープタイプ・ノンエンベロープタイプと表現しております。

詳細は

長沢製作所 オンライン



または

オンラインストアへ

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/store/>



MEMO

会社概要

商 号	株式会社長沢製作所
創 業	1916年9月10日(大正5年9月10日)
設 立	1951年12月(昭和26年12月)
資 本 金	5,000万円
代 表 者	代表取締役社長 長沢昌幸
事業内容	自社ブランド建築金物の製造販売 NAGASAWA KEYLEX [®] SERIES KODAI 他 ハウスメーカー、ドアメーカー、建材メーカー様等へのOEM製造販売
製品内容	機械式ボタン錠 KEYLEX、玄関錠、室内レバーハンドル錠、装飾玄関錠・室内錠・本締錠、 その他建築金物
取引銀行	埼玉りそな銀行(東松山支店) 武蔵野銀行(東松山支店) 埼玉縣信用金庫(嵐山支店) 三菱UFJ銀行(川越支店)

本社／工場

〒355-0204 埼玉県比企郡嵐山町花見台11-3
TEL. 0493-63-1151(総務課) FAX. 0493-61-1074(総務課)

営業部／東京支店

〒175-0094 東京都板橋区成増1-31-10あいおいニッセイ同和損保成増ビル6F
TEL. 03-5383-1811(代) FAX. 03-5967-3103

営業部／大阪支店

〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1-1-1大発ビル412-1
TEL. 06-6783-5091(代) FAX. 06-6783-5092



工場棟




本社屋・工場棟全景

価格について

- 主原材料の急激または異常な高騰がある場合、価格を変更せざるをえない事もありますので、ご指定の際には、取扱店にてご照会ください。

返品、交換について

- 新品を返品する場合 ご購入価格の80%となります。
- 理由なき返品または交換の場合(商品再販加工料として) ご購入価格の50%となります。
- 返品対象の品物が再販不可と弊社が認めた場合 ご購入価格の0%となります。
- 特注品の返品は、勝手ながらお受けできませんので、ご承知おきください。

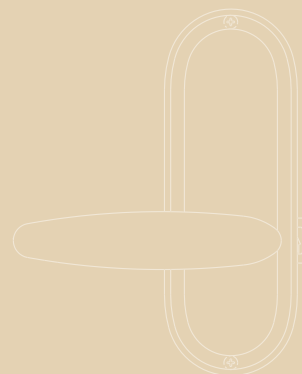


株式会社長沢製作所
NAGASAWA MANUFACTURING CO., LTD.



<https://www.nagasawa-mfg.co.jp>

カタログに記載されている商品の仕上げは印刷の具合で、実物と若干異なる場合があります。
常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

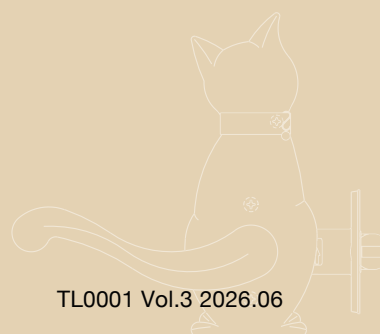

TL0001 Vol.3 2026.06